

P/N: ICASBL321BK
8059018365689
P/N: ICASBL321RE
8059018365702
P/N: ICASBL321BL
8059018365719
P/N: ICASBL321GR
8059018365696



SCAN for MORE PRODUCT INFO

Dear Customer, thanks for choosing a Techly product. Thank you for purchasing this product. For optimum performance and safety, please read these instructions carefully before connecting, operating or adjusting this product. Please keep this manual for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Your product is not a toy and is not meant for children, because it contains small parts which can be swallowed and can injure when used inappropriately!
- Please install the system and devices attached to it in a way that persons cannot be injured, or objects not be damaged for example by dropping or stumbling.
- Please remove the packing materials, because children may cut themselves on them while playing. Furthermore, there is a risk of swallowing and inhalation of incidentals and insulating material.
- Avoid places with high temperatures, or humidity, or places which might come into contact with water
- Do not modify and alter the product and any accessories! Do not use any damaged parts.
- Keep enough space around all devices for a good ventilation and free motion and to avoid damages.

INTENDED USE

We do not permit using the device in other ways like described in this user's manual. Use the product only in dry interior rooms. Not attending to these regulations and safety instruction might cause fatal accidents, injuries, and damages to persons and property. The manufacturer/supplier assumes no liability for damages caused by failure to comply with the intended use.

INTRODUCTION


This is a portable wireless speaker with a clear and bright sound featuring colourful LED lights that flash with the melody. Thanks to the Handsfree function you can answer incoming calls on your smartphone. Supports Micro SD card and USB card, play MP3 format audio. The wireless working distance is 10 m. For saving battery, it will close automatically when disconnected from smartphone for 30 minutes. The compact size allows you listening your favourite music everywhere you want and, thanks to the carabiner you can hook it wherever you want and always carry it with you.

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Wireless: V5.3
- Supports: L2CAP/A2DP/AVCTP, can receive AUDIO signal and control the AUDIO device; HSP/HFP (Handsfree profile), with hands-free functions
- Working distance: 10m
- Support Micro SD card and USB card, play MP3 format audio
- Support TWS function: two speakers can be connected together for a stereo sound experience
- SNR: ≥90 db
- Built-in Battery: 3.7V about 500 mAh
- Normal volume playing time: about 1.5h
- Speaker driver: Ø 45mm*1
- Power: 4Ω/5W*1
- Frequency response: 120Hz-20KHz
- Unit size: 85*49*133.4mm
- Unit weight: about 244g (not included accessories)
- Charging: 5V/500mA
- Charging time: about 2h
- Accessories included: USB cable

KEY AND SLOT FUNCTION


- DC5V slot:** use the standard Micro USB charging cable for charging speaker
 - TF slot:** it can decode and play MP3 format audio when put TF card into slot
 - USB slot:** it can decode and play MP3 format audio when put the USB card into the slot
 - Power Switch:** power on/power off
When play music, (USB card/TF card/Wireless), short press for "play/pause"
Under wireless mode with mobile paired, when call coming, press short to answer a call hands-free, press again to end up, press twice to ring up a call
 - When play music,** press short for last song, long press to turn down the volume
 - When play music,** press short for next song, long press to turn up the volume
 - When play music,** (USB card/TF card/Wireless) short press to switch model. Press twice "M" key for option of the LED flashing light, press thrice to close/open the LED light
TWS function: Keep the two TWS speaker under wireless mode without pairing, press the "M" key for 2-3 seconds either of the speaker until hear a hint and meantime the button light stop flashing, now it is TWS mode, then you can pair the mobile.
- NOTE:** if the speaker crashes during use, you can press and hold the power button for 8 seconds to reset and shut down. U disk and TF card use FAT32 to format.

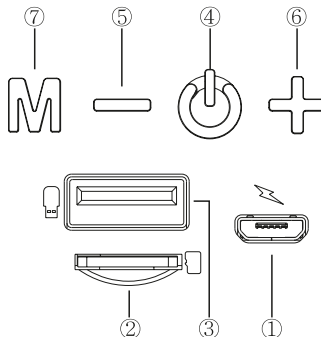

In compliance with EU Directive WEEE this product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collections system for these products in compliance with WEEE directive, otherwise contaminative and hazardous substances can pollute the environment.



With the CE sign, Techly® ensures that the product is conformed to the basic European standards and directives.

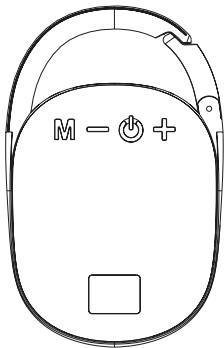

Gentile Cliente, grazie per aver acquistato un prodotto Techly.

Per ottenere il massimo delle prestazioni nella salvaguardia della sua sicurezza, le consigliamo di leggere con attenzione il presente manuale prima di collegare e mettere in funzione il prodotto. Tenga sempre a disposizione il presente manuale per ulteriori esigenze future.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

- Questo prodotto non è un giocattolo e non è pensato per i bambini, contiene piccole parti che potrebbero venir ingerite o inalate e provocare danni se non utilizzato correttamente!
- Installare l'apparecchio e le periferiche ad esso collegate in modo che non possano provocare danni a persone e oggetti come far inciampare o causare cadute.
- Rimuovere tutti gli imballi che potrebbero causare soffocamento se manipolati da bambini.
- Evitare di installare l'apparecchio in luoghi con temperature o umidità eccessive, o luoghi che potrebbero venire a contatto con l'acqua. Non installare vicino a bocchette dell'aria condizionata o in luoghi che presentano polvere o fumi eccessivi.
- Non installare il prodotto in luoghi soggetti a vibrazioni o oscillazioni.
- Non modificare o alterare il prodotto e i suoi accessori! Non utilizzare parti danneggiate.
- Mantenere sufficiente spazio attorno alla periferica per garantire una buona ventilazione, permettere una maggiore libertà di movimento ed evitare danni.

USO PREVISTO

Non è consentito l'uso dell'apparecchio in modi diversi da quello indicato nel presente manuale. Utilizzare il prodotto solo in luoghi interni asciutti. Non rispettare le istruzioni e le precauzioni di sicurezza riportate nel presente manuale potrebbe causare incidenti mortali, lesioni e danni a persone e cose. Il costruttore/fornitore non risponde dei danni risultanti da un utilizzo non conforme all'uso previsto.

P/N: ICASBL321BK
8059018365689

P/N: ICASBL321RE
8059018365702

P/N: ICASBL321BL
8059018365719

P/N: ICASBL321GR
8059018365696



SCAN
for MORE
PRODUCT INFO

INTRODUZIONE

Questo è un altoparlante wireless portatile con un suono chiaro e brillante dotato di luci LED colorate che lampeggiano con la melodia. Grazie alla funzione Handsfree puoi rispondere alle chiamate in entrata sul tuo smartphone. Legge schede Micro SD e memorie USB e riproduce l'audio in formato MP3. La distanza wireless supportata è di 10 m. Per garantire un risparmio della batteria, si spegne automaticamente quando risulta disconnesso dallo smartphone per 30 minuti. Le dimensioni compatte ti consentono di ascoltare la tua musica preferita ovunque tu voglia e, grazie al moschettone, puoi agganciarlo dove vuoi e portarlo sempre con te.


CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Wireless: V5.3
- Supporta: L2CAP/A2DP/AVCTP, può ricevere il segnale AUDIO e controllare il dispositivo AUDIO
- HSP/HFP (profilo vivavoce), con funzioni vivavoce
- Distanza di funzionamento: 10 m
- SNR: ≥90 db
- Batteria: 3.7V circa 500 mAh
- Funzionamento con livello normale di volume: circa 2 ore
- Driver altoparlante: Ø 45mm*1
- Potenza: 4Ω/5W*1
- Frequenza di risposta: 120Hz-20KHz
- Dimensione unità: 85*49*133.4mm
- Peso unità: circa 244g (accessori non inclusi)
- Ricarica: 5V/500mA
- Durata ricarica: circa 2ore
- Accessori inclusi: cavo USB

TASTI E FUNZIONI

- Slot DC5V:** utilizzare il cavo di ricarica Micro USB standard per la ricarica
- Slot TF:** può decodificare e riprodurre audio in formato MP3 quando si inserisce la scheda TF nello slot
- USB slot:** può decodificare e riprodurre audio in formato MP3 quando si inserisce la scheda USB nello slot
- Interruttore di alimentazione:** premere a lungo per accendere/spegnere
Quando si riproduce musica, (scheda USB/scheda TF/Wireless), premere brevemente per "riproduzione/pausa" In modalità wireless con cellulare accoppiato, quando arriva una chiamata, premere brevemente per rispondere in vivavoce, premere di nuovo per riagganciare, premere due volte per far partire una chiamata
- Quando si riproduce la musica,** premere brevemente per ritornare all'ultima canzone, premere a lungo per abbassare il volume
- Quando si riproduce la musica,** premere brevemente per spostarsi al brano successivo, premere a lungo per alzare il volume
- Quando si riproduce la musica,** premere brevemente per cambiare modalità (scheda USB/scheda TF/Wireless). Premere due volte per l'opzione della luce LED lampeggiante, premere tre volte per chiudere la luce LED
Modalità TWS: mantieni i due altoparlanti in modalità wireless senza eseguire l'associazione, premi il tasto "M" per 3 secondi su uno degli altoparlanti fino a quando non senti il suggerimento sonoro e nel frattempo la luce led smette di lampeggiare, ora è in modalità TWS, e si può associare al cellulare.

NOTA: se l'altoparlante si arresta in modo anomalo durante l'uso, premere e mantenere premuto il tasto di accensione per 8 secondi per resettare e spegnere il dispositivo. Per le memorie U disk e TF usare FAT32 per la formattazione.

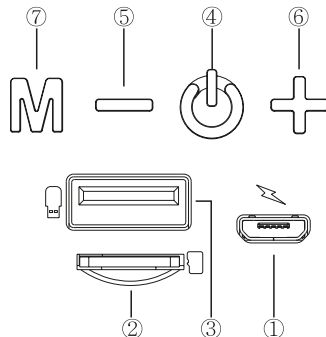

In conformità alla normativa RAEE le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il presente prodotto deve essere consegnato ai punti di raccolta preposti allo smaltimento e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Contattate le autorità locali competenti per ottenere informazioni in merito allo smaltimento corretto della presente apparecchiatura.



Con il marchio CE, Techly® garantisce che il prodotto è conforme alle norme e direttive europee richieste.