
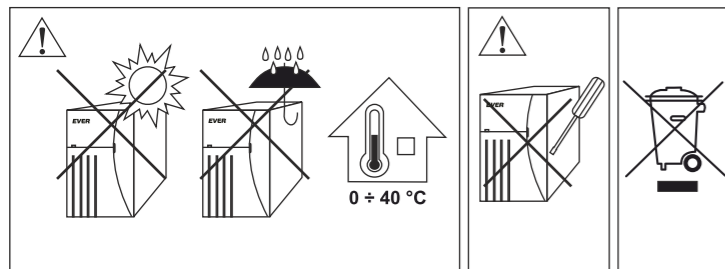


**UPS EVER
ECO Pro AVR CDS**

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI



Uwaga! Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy przeczytać pełną instrukcję zamieszczoną na www.ever.eu

2. UWAGI EKSPLOATACYJNE

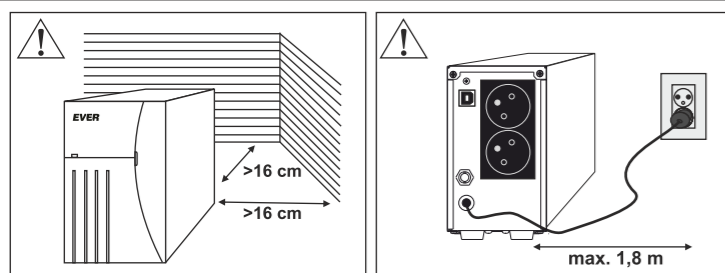


Zasilacze ECO Pro AVR CDS nie są przeznaczone do bezpośredniej pracy z urządzeniami medycznymi podtrzymującymi życie!
Stałe narażenie zasilacza na działanie temperatury otoczenia powyżej +25°C powoduje obniżenie żywotności baterii.


4. INSTALACJA ZASILACZA

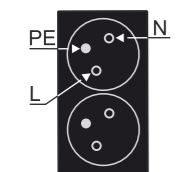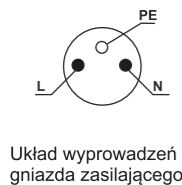

Instalacja wejściowa zasilacza

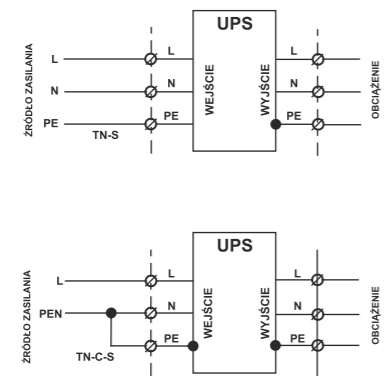


Instalacja wejściowa zasilacza

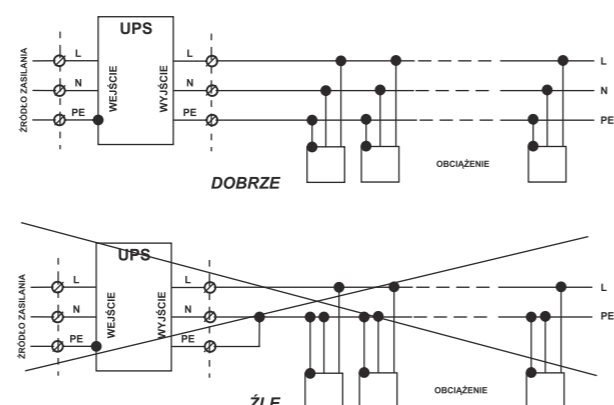


Instalacja wyjściowa zasilacza


1. W OPAKOWANIU

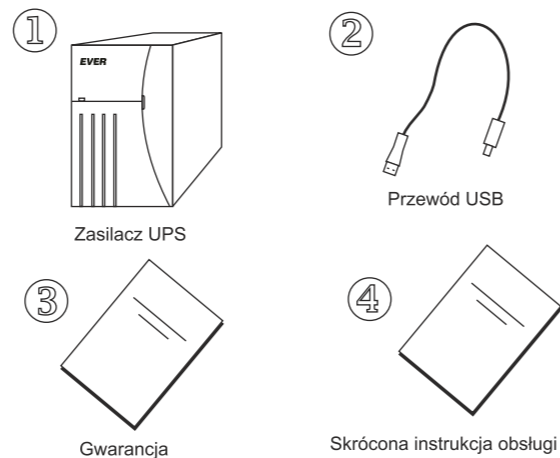

3. BUDOWA ZASILACZA

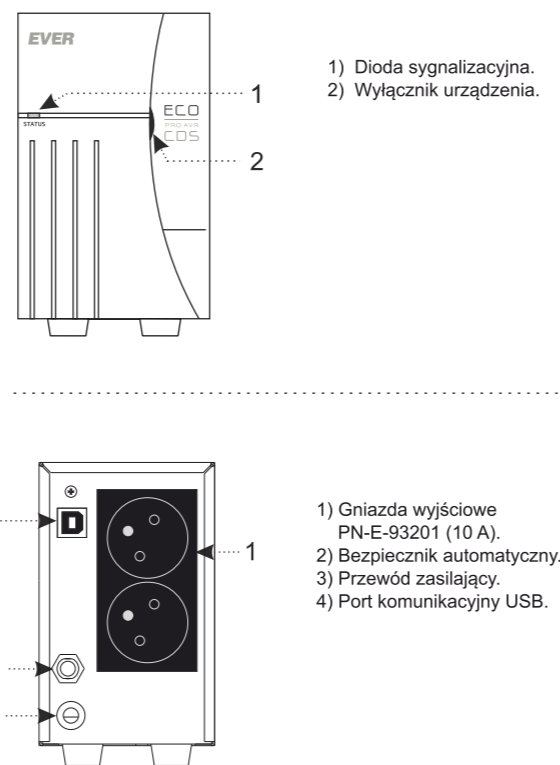

5. PIERWSZE URUCHOMIENIE

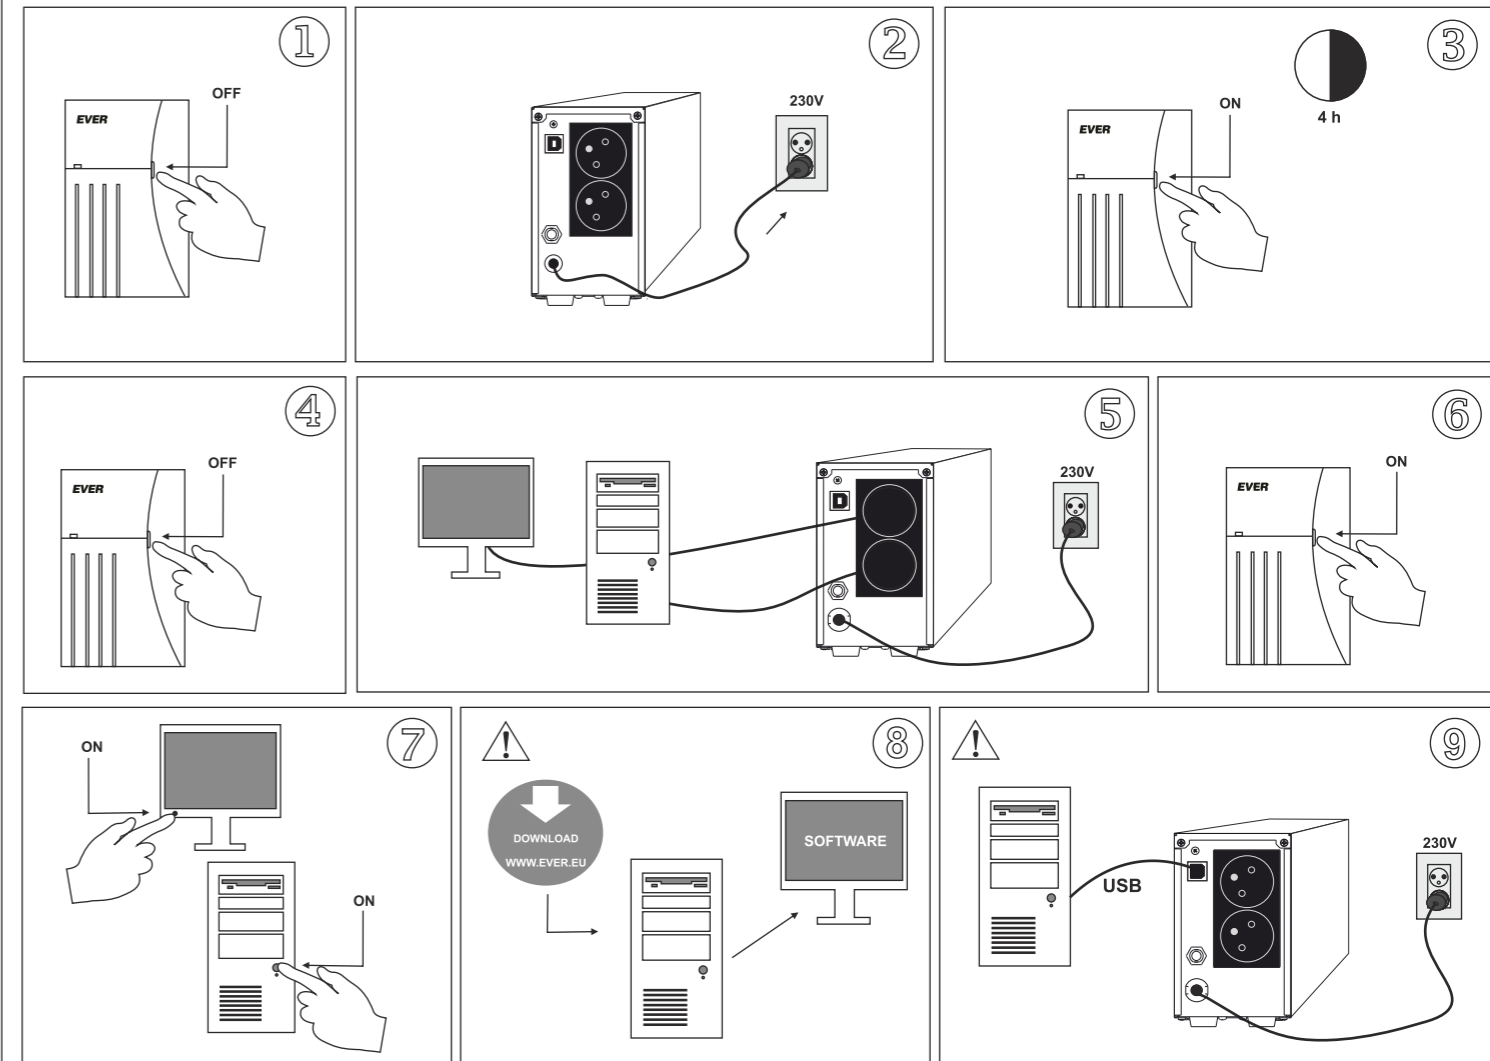

6. SYGNALIZACJA AKUSTYCZNO-OPTYCZNA OKREŚLONYCH STANÓW PRACY UPS-A

Zdarzenie	Sygnalizacja akustyczna	Sygnalizacja optyczna
Tryb SIECIOWY (normalny)	Brak sygnalizacji akustycznej.	Załączona zielona dioda LED.
Tryb REZERWOWY (praca baterijna)	Sygnal przerywany; częstotliwość sygnału dźwiękowego rośnie wraz ze stopniem rozładowania akumulatorów, aż ostatecznie przechodzi do sygnału ciągłego. Możliwość aktywacji / dezaktywacji sygnalizacji za pomocą oprogramowania Powersoft.	Załączona pomarańczowa dioda LED.
Przejście do trybu OCZEKIWANIA	Sygnal dźwiękowy o wypełnieniu (100 ms ON / 30 ms OFF / 100 ms ON / 2500 ms OFF).	Pulsowanie pomarańczowej diody LED o wypełnieniu (100 ms ON / 30 ms OFF / 100 ms ON / 2500 ms OFF).
Ładowanie akumulatora (baterii)	Brak sygnalizacji dźwiękowej.	Pulsowanie zielonej diody LED o wypełnieniu (2250 ms ON / 250ms OFF).
Przeciążenie *	Ciągły sygnał dźwiękowy.	Załączona dioda odpowiadająca aktualnemu trybowi pracy (sieciowy lub rezerwowy).
Zwarcie na wyjściu UPS	Szybki przerywany sygnał.	Załączona czerwona dioda LED

* Czas sygnalizacji przeciążenia na pracy rezerwowej wynosi 3 s. Następnie zasilacz przechodzi do pracy awaryjnej, sygnalizując to ciągłym sygnałem dźwiękowym oraz załączeniem czerwonej diody LED.

7. KONTAKT



EVER Sp. z o.o.

ups@ever.eu

www.ever.eu