

Dell Peripheral Manager

Podręcznik użytkownika



Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia



UWAGA: Napis „UWAGA” wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać posiadany komputer.



PRZESTROGA: Napis PRZESTROGA wskazuje na ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych w razie nieprzestrzegania instrukcji.



OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Spis treści

Informacje ogólne	5
Pobieranie i instalacja.....	6
Interfejs użytkownika.....	7
Funkcje klawiatury i myszy	8
<i>Stan urządzenia</i>	<i>8</i>
<i>Ustawienia myszy</i>	<i>8</i>
<i>Aktualizacje oprogramowania</i>	<i>9</i>
<i>Przypisywanie działań</i>	<i>11</i>
<i>Parowanie urządzenia</i>	<i>12</i>
<i>Rozparowywanie urządzenia.....</i>	<i>13</i>
Funkcje kamery internetowej	14
<i>Przewodnik dla początkujących.....</i>	<i>14</i>
<i>Obraz z kamery / zaprogramowane ustawienia.....</i>	<i>15</i>
<i>Konfigurowanie kamery internetowej.....</i>	<i>16</i>
<i>Sterowanie kamerą</i>	<i>16</i>
<i>Kolor i obraz.....</i>	<i>17</i>
<i>Wykrywanie obecności.....</i>	<i>18</i>
<i>Przechwytywanie obrazu.....</i>	<i>18</i>
<i>Dźwięk</i>	<i>19</i>
<i>Często zadawane pytania dotyczące kamery internetowej</i>	<i>20</i>



Funkcje zestawu głośnomówiącego i listwy dźwiękowej.....	23
<i>Ustawienia wstępne głośnika.....</i>	<i>23</i>
<i>Ustawienia dźwięku</i>	<i>23</i>
<i>Dźwięki i powiadomienia.....</i>	<i>24</i>
<i>Dodatkowe informacje.....</i>	<i>25</i>
Funkcje pióra	26
<i>Parowanie</i>	<i>26</i>
<i>Czułość końcówki/nachylenia</i>	<i>27</i>
<i>Przyciski boczne.....</i>	<i>28</i>
<i>Menu kołowe.....</i>	<i>29</i>



Informacje ogólne

Aplikacja Dell Peripheral Manager obsługuje następujące funkcje:

- Parowanie i rozparowywanie urządzeń przy użyciu modułu radiowego lub Bluetooth.
- Przypisywanie skrótów do przycisków działań umożliwiających dostosowanie.
- Wyświetlanie informacji o urządzeniu, takich jak wersja oprogramowania wewnętrznego i stan baterii.
- Konfigurowanie kamery internetowej i korzystanie z jej funkcji.
- Konfigurowanie zestawów głośnomówiących i piór.
- Instalowanie najnowszych aktualizacji oprogramowania i urządzeń.




UWAGA: Podręcznik użytkownika aplikacji Dell Peripheral Manager jest wspólny dla wszystkich obsługiwanych urządzeń peryferyjnych firmy Dell. Więcej informacji na temat funkcji charakterystycznych dla danego urządzenia znajduje się w podręczniku użytkownika produktu.



Pobieranie i instalacja

Przy pierwszym podłączeniu urządzenia do komputera aplikacja Dell Peripheral Manager zostanie automatycznie pobrana i zainstalowana przy użyciu usługi Windows Update.

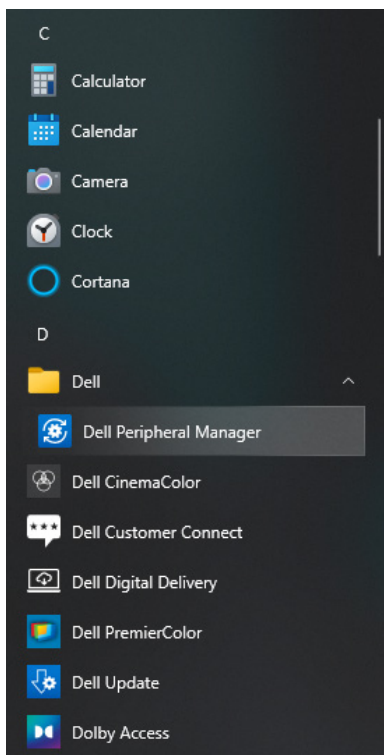

UWAGA: Jeśli aplikacja Dell Peripheral Manager nie będzie dostępna w ciągu kilku minut, możesz:

- ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji za pośrednictwem usługi Windows Update lub
- pobrać aplikację Dell Peripheral Manager ze strony internetowej <https://www.dell.com/support/dpem>.



Interfejs użytkownika

Aplikacja Dell Peripheral Manager otwiera się automatycznie przy pierwszym podłączeniu urządzenia do aktywnego portu USB komputera. Aby otworzyć interfejs użytkownika, możesz też kliknąć **Menu Start > Dell > Dell Peripheral Manager**.

Uniwersalny odbiornik USB Dell dostarczony z urządzeniem bezprzewodowym jest z nim wstępnie sparowany. Urządzenie będzie dostępne w oknie aplikacji Dell Peripheral Manager po podłączeniu odbiornika USB do aktywnego portu USB komputera.



- 1 Stan urządzenia
- 2 Rozparowywanie urządzenia
- 3 Przypisywanie działania (podświetlone klawisze)

- 4 Powiadomienie o aktualizacji oprogramowania
- 5 Wersja oprogramowania wewnętrznego
- 6 Dodawanie urządzenia




Funkcje klawiatury i myszy

Stan urządzenia

Widok **Stan urządzenia** zawiera następujące informacje:

- Wskaźnik naładowania baterii
- Wskaźniki połączeń
- Historia parowania przez Bluetooth

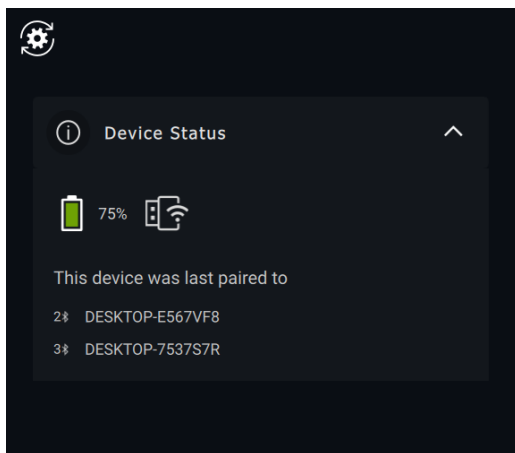


UWAGA: Aby wyświetlić wersję odbiornika USB, przesunij kursor na wskaźnik połączenia radiowego.

Ustawienia myszy

Aby zmienić lub wyświetlić ustawienia rozdzielczości i głównego przycisku myszy, możesz powiększyć okno Ustawienia myszy w panelu urządzenia. Wybierz żądane ustawienie z listy rozwijanej. Niektóre modele myszy są wyposażone w ustawienia regulacji czułości przewijania dotykowego, pozwalające dostosować szybkość przewijania. Szybkość przewijania można dostosować, przeciągając suwak.



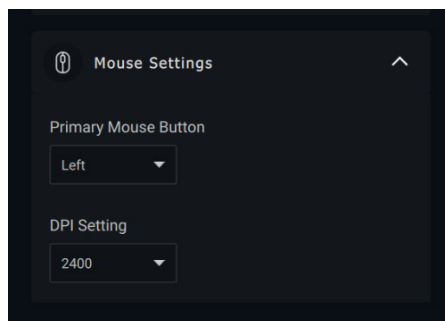


Aktualizacje oprogramowania

Funkcja aktualizacji oprogramowania służy do uaktualniania:


- oprogramowania działającego na urządzeniu peryferyjnym,
- aplikacji Dell Peripheral Manager.

Aby wyświetlić listę dostępnych aktualizacji, w oknie głównym kliknij powiadomienie **Dostępna aktualizacja**.

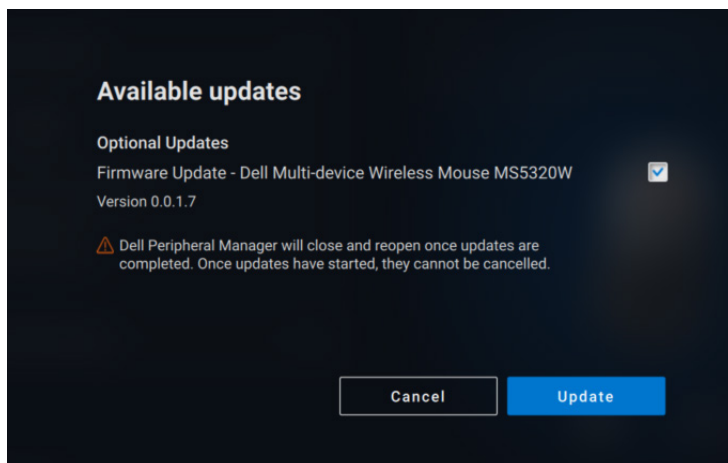

Po wybraniu żądanych aktualizacji rozpocznie się proces ich instalowania.



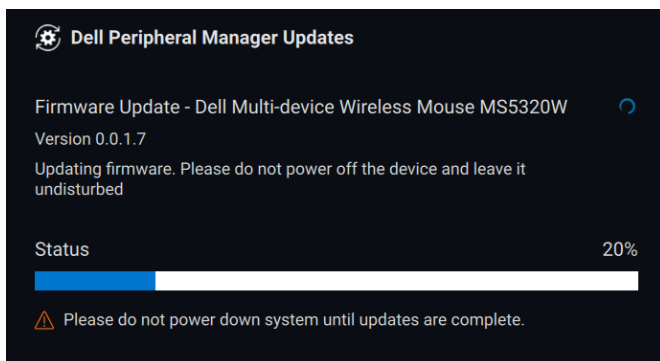


UWAGA: Aktualizacja oprogramowania urządzeń radiowych wymaga udziału użytkownika. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Przypisywanie działań

Programowalne działania można przypisać do podświetlonych przycisków lub klawiszy.

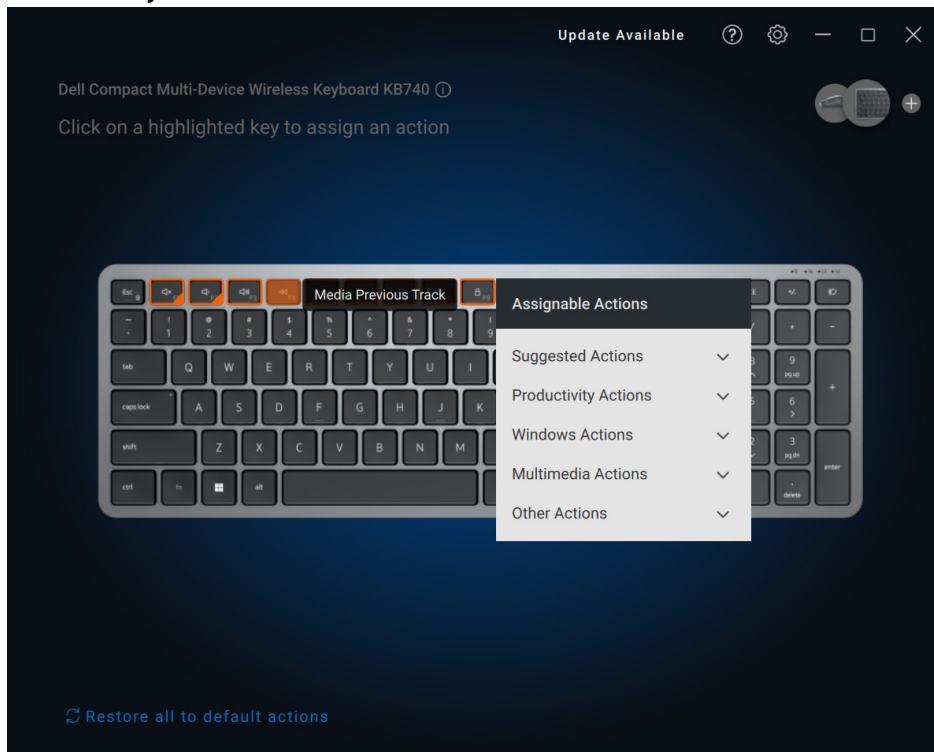

Interfejs użytkownika jest prosty i intuicyjny.


- Pomarańczowa obwódka wskazuje przyciski, do których można przypisać programowalne działania.
- Pomarańczowy znacznik w prawym dolnym rogu oznacza, że do przycisku zostało przypisane niestandardowe działanie.

Aby przypisać działanie, kliknij podświetlony przycisk lub klawisz. Pole „Przypisywanie działań” zapewnia listę działań do wyboru. Po wybraniu działania naciśnięcie odpowiedniego przycisku lub klawisza spowoduje jego wykonanie.




Parowanie urządzenia


W aplikacji Dell Peripheral Manager można sparować dodatkowe urządzenia za pomocą modułu Bluetooth lub połączenia radiowego.

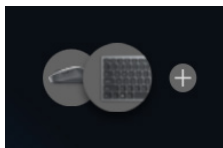

Kliknij symbol + w panelu widoku. Wyświetli się okno dialogowe podłączania nowego urządzenia.

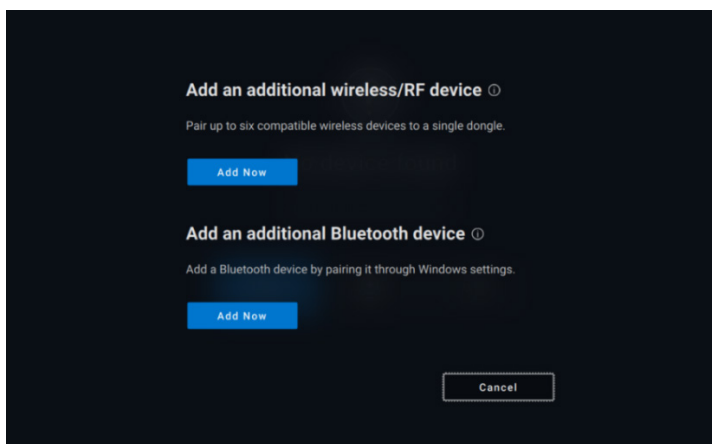


Instrukcje na ekranie dotyczą parowania nowego urządzenia przy użyciu połączenia radiowego lub Bluetooth.

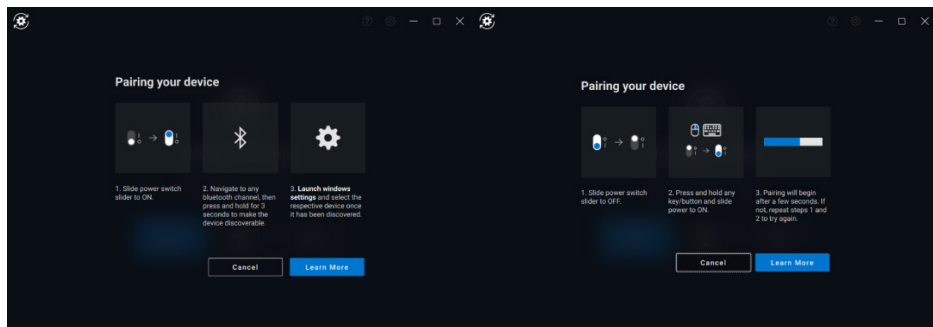


Rozparowywanie urządzenia

Po kliknięciu opcji **Rozparuj** wyświetli się okno dialogowe **Rozparowanie urządzenia**.

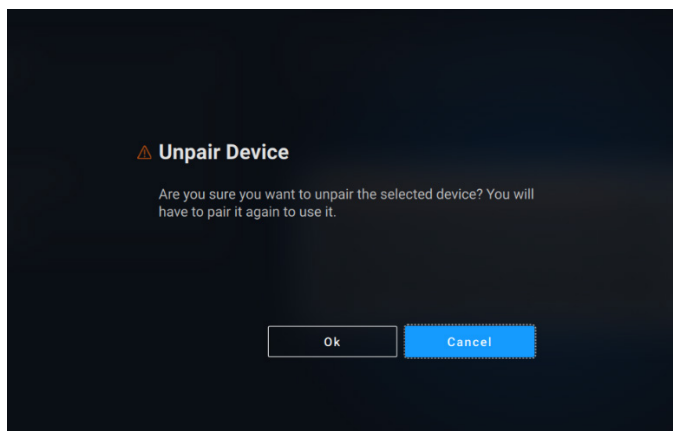

PRZESTROGA: Urządzenie nie może być używane po rozparowaniu. Do ponownego sparowania urządzenia wejściowego będzie potrzebne dodatkowe urządzenie. Upewnij się, że dostępna jest zapasowa mysz lub inne urządzenie wejściowe.


W przypadku braku podłączonych urządzeń Dell okno Programu Dell Peripheral Manager zawiera listę opcji.

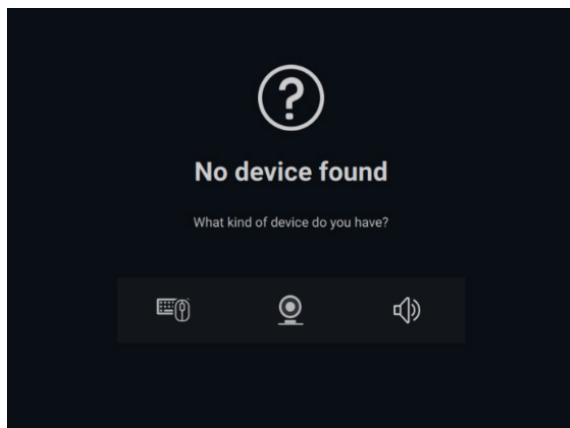

Funkcje kamery internetowej

Przewodnik dla początkujących

Aplikacja Dell Peripheral Manager otwiera się automatycznie przy pierwszym podłączeniu kamery internetowej. Aplikacja zapewnia instrukcje ekranowe i przewodnik ułatwiający spersonalizowanie obsługi kamery internetowej.

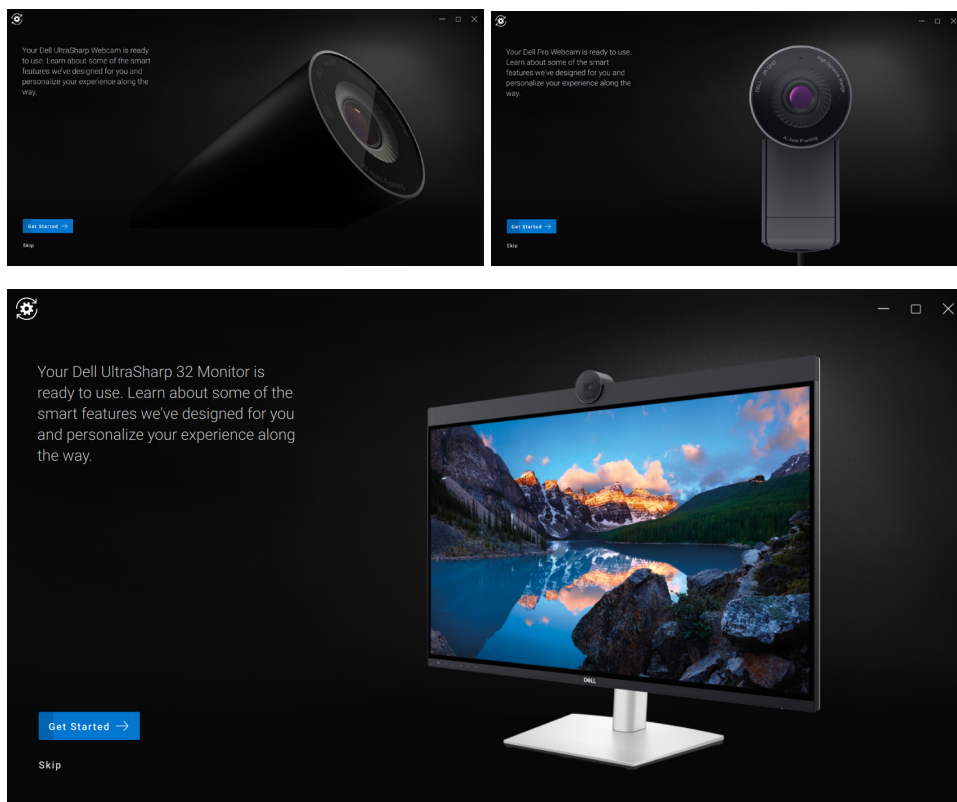


Po zakończeniu wprowadzenia zostanie wyświetlony ekran główny, na którym będzie dostępna pełna lista konfigurowalnych elementów.




Obraz z kamery / zaprogramowane ustawienia

Gdy kamera internetowa Dell jest podłączona do komputera, w panelu widoku wyświetla się obraz z kamery na żywo.

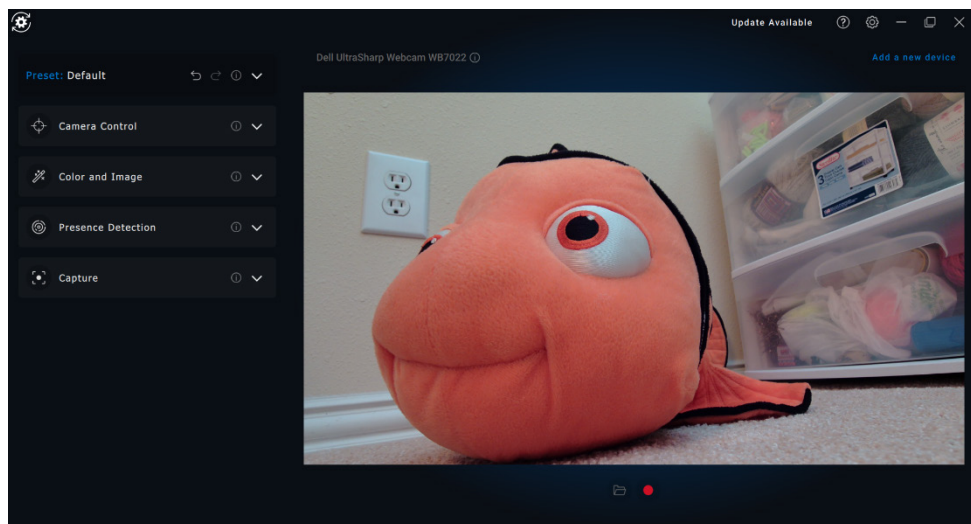

Możesz wybrać wstępnie zaprogramowane ustawienie zgodnie z oczekiwaniami dotyczącymi obrazu z kamery.

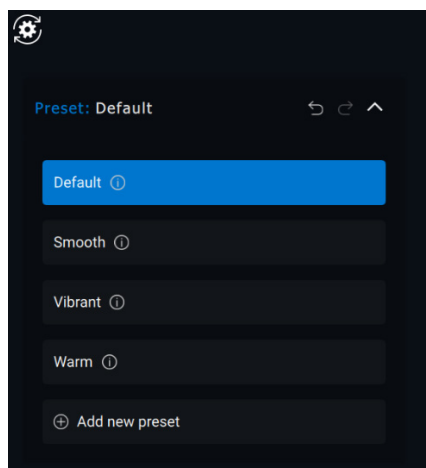

Możesz też utworzyć własne ustawienia.




Konfigurowanie kamery internetowej

Dostępne są różne modele kamer internetowych firmy Dell, a każdy z nich zapewnia szereg funkcji. Aby sprawdzić, czy kamera internetowa obsługuje daną funkcję, poszukaj ikony wskazującej model kamery obok nazwy funkcji:

Sterowanie kamerą



W tej sekcji w interfejsie użytkownika można dostosować automatyczne kadrowanie AI, pole widzenia, powiększenie, autofokus, ustawienia priorytetu i ustawienia priorytetu zewnętrznej kamery internetowej.

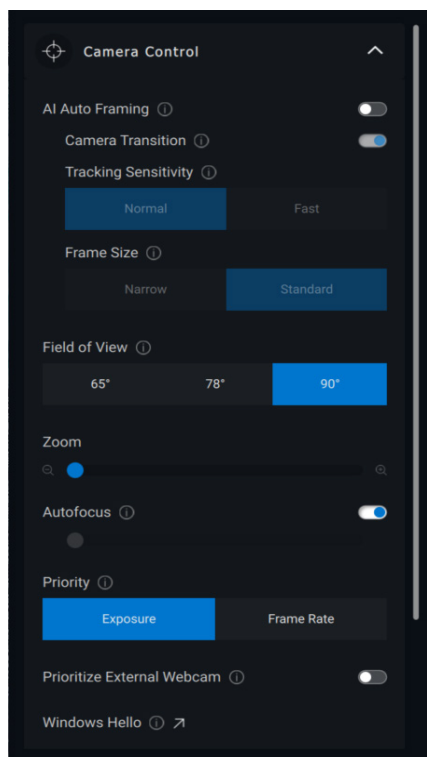

1 Automatyczne kadrowanie AI

2 Pole widzenia (FOV)

3 Powiększanie

4 Autofokus

5 Priorytet (ekspozycja / liczba klatek na sekundę)

6 Ustalanie priorytetu zewnętrznej kamery internetowej (Windows Hello)

Funkcja automatycznego kadrowania AI umożliwia dostosowanie 3 różnych parametrów. W tej sekcji interfejsu użytkownika użytkownicy mogą




konfigurować ustawienia zmiany ujęcia kamery, czułości śledzenia i rozmiaru klatki.

- Zmiana ujęcia kamery — kontroluje sposób, w jaki kamera śledzi ruch użytkownika
- Czułość śledzenia — umożliwia użytkownikowi dostosowanie szybkości śledzenia (za pomocą suwaka)
- Rozmiar klatki — umożliwia użytkownikowi skonfigurowanie pozycjonowania i zmiany rozmiaru powierzchni względem klatki

Kolor i obraz



Za pomocą funkcji HDR (High Dynamic Range) można skonfigurować automatyczną korekcję zapewniającą optymalną jakość obrazu w różnych warunkach oświetleniowych. Inne ustawienia, takie jak automatyczny balans bieli, jasność, ostrość, kontrast, nasycenie i ustawienia ochrony przed migotaniem, ułatwiają uzyskanie odpowiedniego obrazu z kamery internetowej Dell.

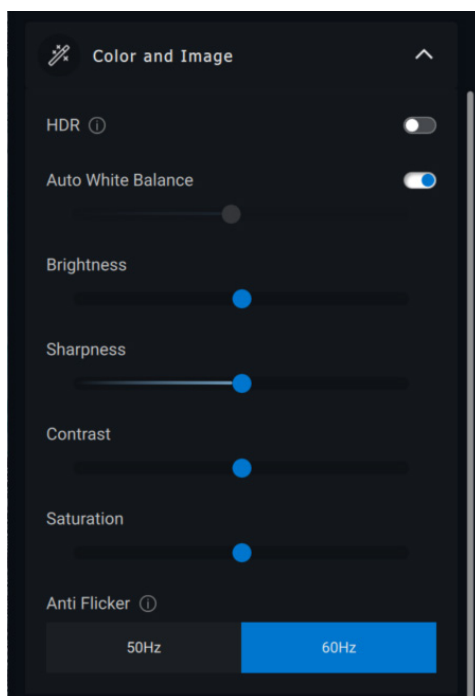


Wykrywanie obecności



Niektóre modele kamer są wyposażone w czujnik zbliżeniowy [1], który wykrywa obecność użytkownika w swoim polu widzenia.

- Może też blokować ekran, gdy użytkownik odchodzi od urządzenia (funkcja blokady przy odejściu). [2]
 - Ustawienie blokady przy odejściu można wyłączyć na określony czas za pomocą opcji „Uśpienie”. [3]
 - Czas blokady przy odejściu można skonfigurować za pomocą odpowiedniego pola rozwijanego. [4]
- Może on reagować na obecność przez wybudzanie ekranu, gdy użytkownik znajduje się w polu widzenia (funkcja budzenia przy zbliżeniu). [5]
- Może obsługiwać funkcję Windows Hello, która pozwala na automatyczne logowanie na podstawie rozpoznawania twarzy. [6]

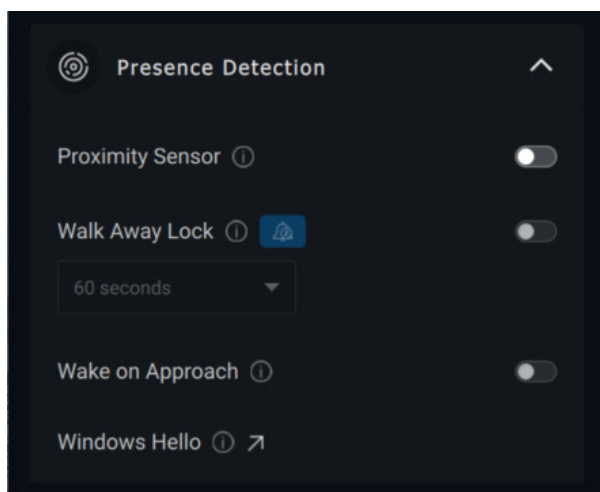

- 1 Czujnik zbliżeniowy
- 2 Blokada przy odejściu
- 3 Uśpienie z blokadą przy odejściu
- 4 Licznik czasu blokady przy odejściu
- 5 Budzenie przy obecności
- 6 Windows Hello

Przechwytywanie obrazu



Ustawienia przechwytywania obrazu kamery internetowej Dell można dostosować, aby uzyskać najlepszą jakość nagrywania przez zmianę liczby klatek na sekundę (FPS) i rozdzielczości.






- 1 Rozdzielczość
- 2 Liczba klatek na sekundę
- 3 Odliczanie do przechwytywania
- 4 Siatka kadrowania
- 5 Lokalizacja plików multimedialnych

Dźwięk



Niektóre modele kamer internetowych firmy Dell są wyposażone we wbudowany mikrofon, który zapewnia wysoką jakość dźwięku podczas nagrywania wideo lub sesji VoIP.

Aby włączyć wbudowany mikrofon, przełącz odpowiednią opcję.

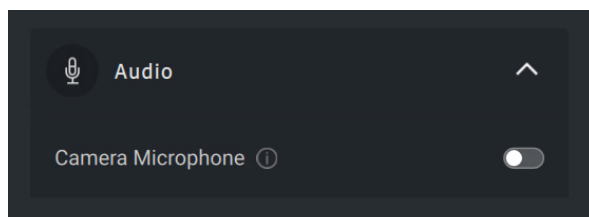

UWAGA: Ustawienia audio możesz sprawdzić w ustawieniach systemu Windows. Przejdź do opcji *Komputer -> Dźwięk -> Wejście*.



Często zadawane pytania dotyczące kamery internetowej

- Dlaczego aplikacja DPM nie wyświetla opcji 4K UHD w interfejsie użytkownika?

Aby kamera internetowa mogła działać z rozdzielczością 4K, wymagane jest połączenie USB 3.0. Ten problem może występować, jeśli nie wykryto połączenia USB 3.0. Sprawdź, czy komputer, monitor lub koncentrator mają port USB 3.0, i podłącz do niego kamerę internetową.

- Dlaczego aplikacja DPM nie wykrywa kamery po podłączeniu jej za pośrednictwem stacji dokującej?

Prawdopodobnie stacja dokująca nie dostarcza zasilania o wystarczającym napięciu przez port USB lub oprogramowanie wewnętrzne stacji dokującej jest nieaktualne. Upewnij się, że oprogramowanie wewnętrzne stacji dokującej jest zaktualizowane do najnowszej wersji, a port USB stacji dokującej może obsługiwać pełne zasilanie zgodnie ze standardem USB 3.0.

- Dlaczego aplikacja DPM nie pokazuje funkcji wykrywania obecności?

Ta funkcja jest dostępna tylko w komputerach firmy Dell. Jeśli problem występuje w komputerze firmy Dell, sprawdź, czy system BIOS i sterowniki komputera zostały zaktualizowane do najnowszych wersji dostępnych w witrynie pomocy technicznej firmy Dell.

- Dlaczego wbudowana lub inna kamera internetowa podłączona do komputera jest wyłączona?

Aplikacja Dell Peripheral Manager mogła wyłączyć wbudowaną kamerę lub kamerę internetową firmy innej niż Dell, aby umożliwić używanie zewnętrznej kamery przez funkcję rozpoznawania twarzy Windows Hello. Aby korzystać z innych kamer internetowych, odznacz opcję „Priorytet zewnętrznej kamery internetowej” w sekcji „Sterowanie kamerą” w aplikacji DPM. Inną metodą



korzystania z innych wewnętrznych lub zewnętrznych kamer internetowych jest włączenie kamery internetowej za pomocą narzędzia Device Manager.

- Dlaczego komputer jest blokowany wkrótce po rozpoczęciu odliczania?

Kamera internetowa jest wyposażona w czujnik wykrywania obecności. Jeśli czujnik nie będzie mógł wykryć obecności człowieka w polu widzenia przez określony czas, komputer może zostać zablokowany. Jest to funkcja „Blokada przy odejściu”, którą można włączyć lub wyłączyć w obszarze „Wykrywanie bliskości” w aplikacji Dell Peripheral Manager.

Uwaga: Niektóre modele komputerów firmy Dell są wyposażone we wbudowany czujnik zbliżeniowy. W takim przypadku zaleca się wyłączenie funkcji wykrywania bliskości w aplikacji Dell Peripheral Manager, aby uniknąć konfliktu.

Jeśli funkcja wykrywania bliskości jest włączona, nie należy zakrywać obiektywu kamery internetowej. W przeciwnym razie kamera nie będzie w stanie wykryć obecności człowieka.

- Dlaczego nie można zainstalować aplikacji Dell Peripheral Manager na komputerze?

Aplikacja Dell Peripheral Manager jest obsługiwana tylko na komputerze z 64-bitowym systemem Windows 10 (lub nowszym). Nie jest obsługiwana na komputerach z procesorami ARM (np. Microsoft Surface Pro) ze względu na technologię, która wymaga sterowników systemu Windows.

- Dlaczego komputer nie aktywuje funkcji „Budzenie przy zbliżeniu” (WOA), nawet gdy użytkownik znajduje się w polu widzenia (FOV) czujnika zbliżeniowego?

Jeśli użytkownik nie zniknął z pola widzenia na ponad 20 sekund, funkcja budzenia przy zbliżeniu się nie włączy. Funkcja budzenia przy zbliżeniu nie działa również:



- na komputerach S3 w trybie zasilania baterią,
 - jeśli funkcja budzenia za pomocą portu USB nie została włączona w ustawieniach systemu BIOS,
 - jeśli komputer znajduje się w trybie hibernacji lub wyłączenia.
- Dlaczego nie widać obrazu z kamery internetowej po jej szybkim podłączeniu w czasie pracy?


Jeśli kamera internetowa została zbyt szybko odłączona i podłączona, serwer ramek firmy Microsoft nadal używa zasobów kamery internetowej i blokuje urządzenie. W tym stanie inne aplikacje nie będą miały dostępu do kamery internetowej przez 5–10 minut. Po odłączeniu kamery internetowej zaczekaj co najmniej 10 sekund, zanim ponownie podłączysz ją do komputera.



Funkcje zestawu głośnomówiącego i listwy dźwiękowej

Ustawienia wstępne głośnika

Możesz wybrać jeden ze wstępnie ustawionych trybów głośnika: Domyślny, Mowa i Wzmocnienie tonów wysokich/niskich w zależności od żądanych ulepszeń dźwięku w zestawie głośnomówiącym lub listwie dźwiękowej obsługiwanych przez aplikację Dell Peripheral Manager.

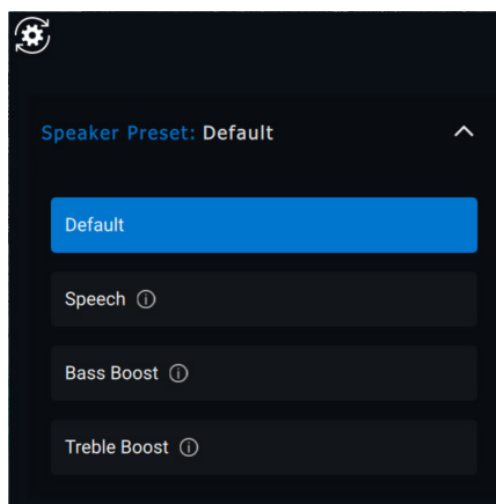


Ustawienia dźwięku

Ustawienia zestawu głośnomówiącego lub listwy dźwiękowej można wyświetlać i zmieniać w sekcji **Ustawienia dźwięku**.

- Aby zmienić poziom basów, tonów średnich lub tonów wysokich, w sekcji Korektor dźwięku przesunąć suwak do odpowiedniego zakresu. [1].
- Aby usunąć hałasy w tle i poprawić czytelność głosu, włączyć inteligentną funkcję redukcji szumów w mikrofonie. [2]



- Dźwięk można odtwarzać z dowolną głośnością lub z głośnością ograniczoną przez ustawienie minimalnego i maksymalnego poziomu w ustawieniach regulacji głośności. [3]

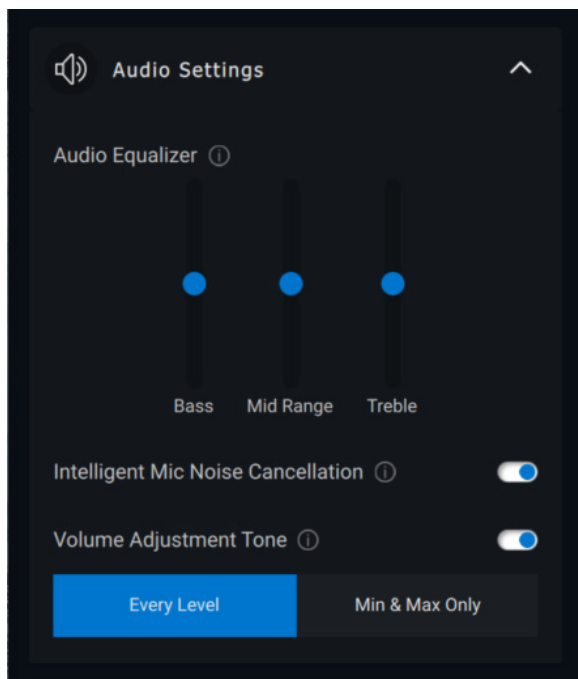


1 Korektor dźwięku

2 Redukcja szumów

3 Regulacja głośności
— tony

Dźwięki i powiadomienia

Aby wyciszenie lub włączenie mikrofonu powodowało odtwarzanie sygnału dźwiękowego, w sekcji Dźwięki i powiadomienia włącz powiadomienia dźwiękowe o wyciszeniu mikrofonu.

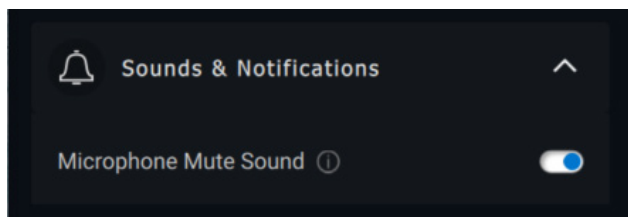

Dodatkowe informacje

Po wybraniu opcji „Zresetuj do wartości domyślnych” w interfejsie użytkownika urządzenia audio można przywrócić domyślne ustawienia korektora dźwięku, inteligentnej redukcji szumów mikrofonu i poziomu głośności.

Urządzenie dźwiękowe firmy Dell jest również wyposażone w przyciski sprzętowe. Najeżdżaj wskaźnikiem myszy na aplikacje w interfejsie użytkownika, aby sprawdzić, której aplikacji można używać za pomocą danego przycisku.



Niektóre typowe aplikacje, które mogą być dostępne:


- Microsoft Teams
- Powiększanie
- Google Meet




Funkcje pióra

Parowanie

Proces parowania aktywnego pióra Dell jest inny niż w przypadku innych urządzeń bezprzewodowych.

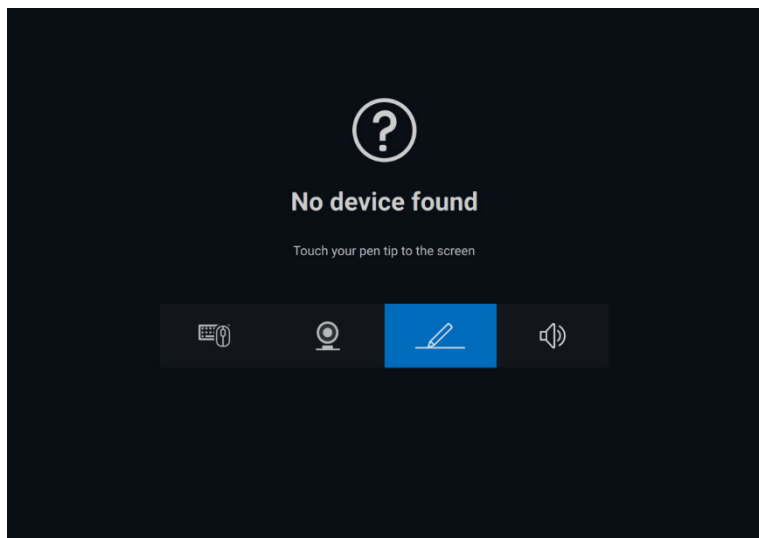


Po wybraniu odpowiedniej ikony naciśnięcie ekranu końcówką pióra aktywuje specjalne okno podręczne umożliwiające sparowanie urządzenia.

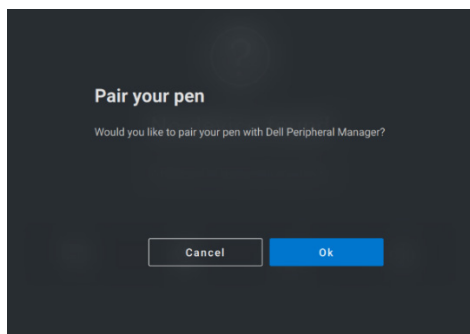


Czułość końcówki/nachylenia

Aktywne pióro Dell może wykrywać siłę nacisku końcówki i kąt nachylenia. Ustawienia te można dostosować za pomocą suwaków w odpowiednim panelu w aplikacji Dell Peripheral Manager.

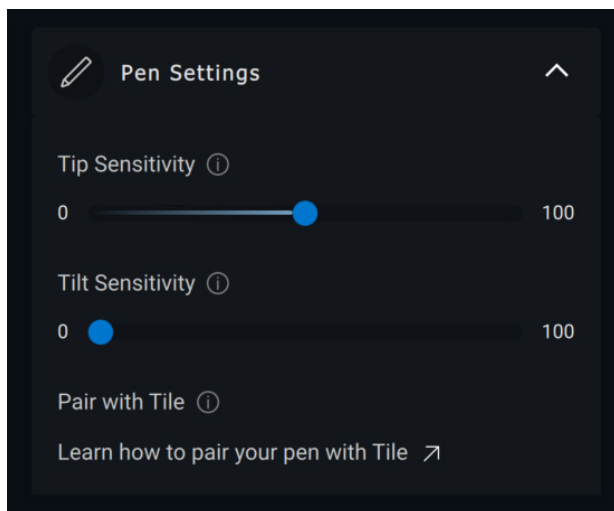


W przypadku obsługiwanych aplikacji, takich jak Microsoft Whiteboard, ustawienia czułości ustawiają różną szerokość pędzla w zależności od nacisku i kąta nachylenia końcówki pióra na ekranie.

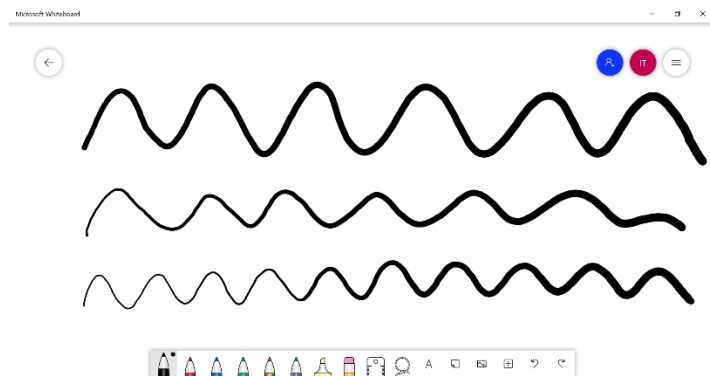


Przyciski boczne

Przyciski znajdujące się wzdłuż cylindrycznego korpusu aktywnego pióra Dell są nazywane przyciskami bocznymi. Można do nich przypisać działania, klikając odpowiednie obszary na podglądzie pióra (przedstawione na pomarańczowo).

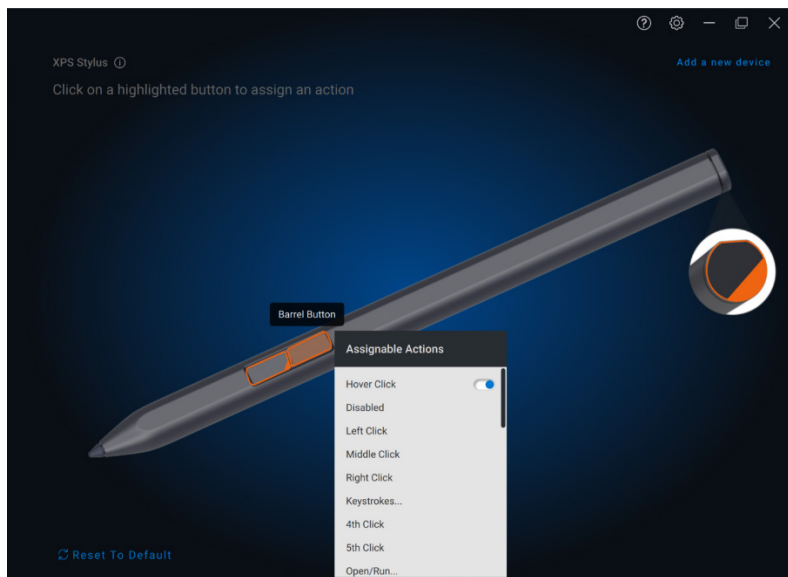

UWAGA: Przypisane działanie jest oznaczone pomarańczową kropką na liście rozwijanej.

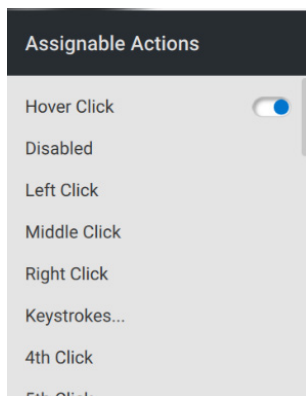


Warto zwrócić uwagę na opcję „Kliknięcie po najechaniu”, które pozwala wykonać przypisane działanie po zbliżeniu końcówki pióra do ekranu bez bezpośredniego dotknięcia go.



Menu kołowe

Wywołanie menu kołowego to specjalne działanie, które można przypisać do jednego z przycisków bocznych. Umożliwia skonfigurowanie kilku działań jednocześnie.

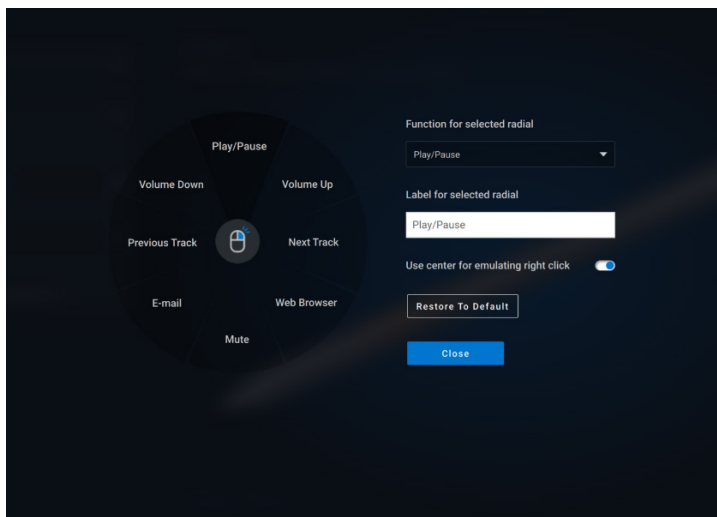

Naciśnięcie przycisku bocznego powoduje wyświetlenie dostosowanego menu kołowego. Wybranie obszaru powoduje wykonanie wskazanego działania.

