



EN

Owners manual. Blender

PL

Instrukcji obsługi. Blender

RO

Manualul proprietarului. Blender

RU

Руководство по эксплуатации. Блендер

UA

Керівництво з експлуатації. Блендер




Model/Модель: **MR563**



Certificated in Ukraine

Виріб сертифіковано в Україні

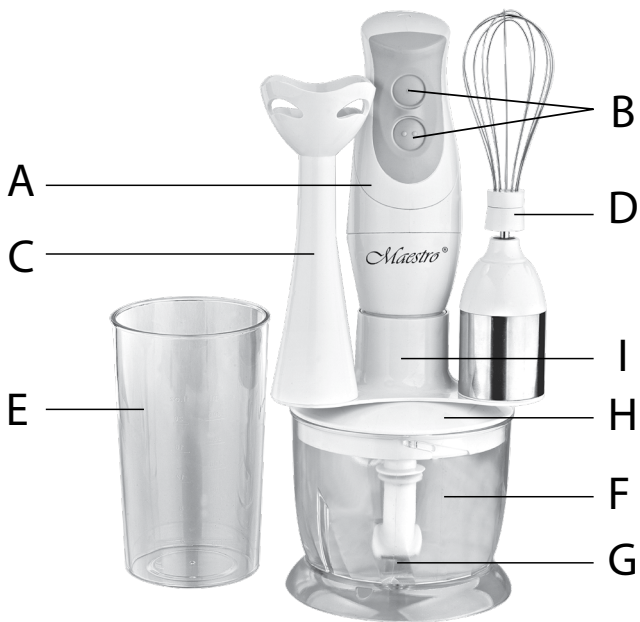

Pictures/ Rysunki/ Figuri/ Рисунки/ Малюнки

1



Functionality, design and conformity to the quality standards guarantee to you reliability and convenience in use of this device. Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use of subsequent owners.

Blender is designed only for handling (mixing) liquid and not solid products in domestic conditions.

Under condition of observance of user regulations and a special-purpose designation, a parts of appliance do not contain unhealthy substances.

Technical specifications

Model MR563

Electrical supply:

Alternating current- AC;
Rated voltage 220-240V;
Rated frequency 50Hz;
Power consumption 300W

Protective class II

Protection class IPX0

Regime of operation: continuous operation during max. 30 sec., pause during at least 4 min. to complete cooling.

Description of the appliance

Picture1 (page 2)

- A- Electric drive case
- B- Switch on button I (low) and II (high) speed
- C- Nozzle: submerged blender
- D- Nozzle: wire whisk
- E- Glass
- F- Chopper cup
- G- Chopper knife
- H- Cover-chopper drive
- I- Console for desk top storage

Safety instructions

When using your appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following:

SPECIAL INSTRUCTIONS

ATTENTION!

NEVER immerse the electric drive case, cable or plug in any liquid.
NEVER touch the appliance with wet or damp hands.
ALWAYS disconnect appliance before cleaning, assembling, disassembling, loading and unloading products

Failure to observe these rules may result in electric shock!

- DO NOT let children or untrained persons use the appliance without supervision.
- DO NOT leave the appliance unnecessarily plugged in. Disconnect the plug from the mains when the appliance is not being used.
- DO NOT use the power cord or the appliance in order to pull the plug out of the socket.

- DO NOT leave the appliance exposed to the weather (rain, sun, etc.).
- DO NOT leave the appliance without supervision when it is connected to the power supply.
- Close supervision is necessary when the appliance is used near children.
- Always unplug from the plug socket when not in use and before cleaning.
- Do not operate the appliance if damaged, after an appliance malfunctions or it has been damaged in any manner, return to an authorized service engineer for repair.
- In the interest of safety, regular periodic close checks should be carried out on the supply cord to ensure no damage is evident. Should there be any signs that the cord is damaged in the slightest degree, the entire appliance should be returned to an authorized service engineer.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch hot surfaces. Allow unit to cool before storage.
- Do not use harsh abrasives, caustic cleaners or oven cleaners when cleaning this appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If your device was brought from cold to warm room, do not switch it on within 2 hours to prevent damage due to condensation on internal parts.
- Do not use damaged nozzles.

ATTENTION!

The device has very sharp cutting blades which demand extremely careful handling.

- Do not touch moving parts during the blender operation
 - Always disconnect appliance before cleaning, assembling, disassembling, loading and unloading products
- Perform assembly and disassembly only after full stop of moving parts.

In case of failure to observe the rules a danger of serious damages may arise!

- THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT USE THE APPLIANCE FOR ANYTHING OTHER THAN INTENDED USE.

Purchase industrial devices for commercial use.

Actions in extreme situations:

- If a device tumbled into water, immediately, unplug the device, not touching to the device or water.
- In case of appearance from appliance of smoke, sparkling, strong smell of a burn isolation, immediately stop use the device, unplug the device, appeal to the nearest service center.

Operation

With the aid of this blender you can cook wonderful soup-puree, mayonnaise, sauces, cocktails, savories, baby foods and many other dishes.

Observe safety rules when using blender. Uninterrupted work of the blender cannot exceed 30 sec., the next pause must be at least 4 min. to complete cooling of the device.

Cool hot products before handling.

Peel fruits and vegetables, remove pits and cut into pieces 2x2cm in size before the beginning of handling.

Do not handle very hard products such as: serials, rice, coffee, ice, frozen products.

Preparation for work

- Before the first use remove packing material, make sure that all parts of the device are not damaged.

Before the first use wash all removable parts with warm water and detergent and thoroughly dry.

The cover of the chopper cup (H/ Fig.1) and the drive and gear of the wire whisk (D/ Fig.1) can be washed under a weak flow of water from the tap. However, do not submerge them in water completely.

Wipe the electric drive case from outside with a soft slightly wet cloth, and then rub it dry.

- It is prohibited to submerge the case of electric drive, its mains connector and the plug in water or any other liquid.

Attention! At the time of the first switching on the device, a specific smell or smoke may appear for a short time. These are normal phenomena due to the presence of preservation materials on the electric drive motor. They shall disappear after several minutes of the device operation.

The use of submerged blender.

Insert the shank of the submerged blender (C/ Fig.1) in the case of electric drive (A/Fig.1) as far as it will go and turn clockwise until fixed.

Connect the device to the mains 220 – 240 V, 50Hz.

To avoid sloping out the dishes you are using must be filled with products not more than by 2/3. Always use submerged blender for mixing ingredients with water or other liquid. Do not mix dry products.

- Before switching on put the blender into the container with the products to be mixed.

For switching on the device, press and hold button (B/ Fig.1) for low and high speed depending on the required regime of handling as shown in the table.

Table 1

| Ingredients | Q-ty of the product being handled | Time of handling | Speed |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--|
| Fruits and vegetables | 50-100g | 25-30s | Low at the beginning and high at the end |
| Baby food, sauces, puree | 50-200 | 25-30s | Low or high |
| Beverages, shakes and cocktails | 50-500 | 25-30s | High |

The release of a button switches off the device.

After using disconnect the electric drive from the mains, disconnect the nozzle from the drive turning it counter clockwise.

Using the wire whisk for fluffing /mixing liquid products.

To beat up the eggs, prepare cream and mayonnaise use the nozzle – wire whisk (D/ Fig.1)

ATTENTION! Do not use the wire whisk for mixing tight dough.

- Insert the shank of the wire whisk (D/ Fig.1) to the case of electric drive (A/ Fig.1) as far as it will go and turn clockwise until fixed.

Press and hold the switch on button (B/ Fig.1).

Table 2

| Ingredients | Q-ty of the product being handled | Handling time | Speed |
|------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Cream | 125-150ml | 25-30s | Low at the beginning high at the end |
| White of the egg | 2-3 eggs | 25-30s | Low at the beginning high at the end |

The use of chopper

- Install the chopper knife (G/ Fig.1) to the center of the cup (F / Fig.1).
- Place products such as: meat (not frozen), cheese, onion, greenery, garlic, carrots, almonds, prunes (without pits) etc. to the cup.
- Place the cover (H/ Fig.1) on the cup and turn it until fixed. Install electric drive (A / Fig.1) to the cup drive. With this purpose install the drive in the cover and turn clockwise until fixed. To check the reliability of the fixation, try to turn the fixed electric drive slightly relative to the cover.

Correctly installed drive must not rotate in the cover and cannot be removed from it.

Recommendations for the use of chopper are shown in the table 3 below.

Table 3

| Ingredients | Q-ty of the products being handled | Handling time, s. | Speed |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
| Boiled eggs | 2-3pcs. | 3x10s | High |
| Garlic | 50g | 5x1s | Low |
| Onion | 100-200g | 5x1s | Low |
| Meat-fish | 100-200g | 10-20s | High |
| Greenery | 25-50g | 15-20s | High or low |
| Cheese (hard pressed) | 200g | 20s | High |
| Almonds | 100g | 20s | High |
| Chocolate | 40g | 25s | Low |

After finishing the work of the chopper disconnect the drive from the mains, disconnect the electric drive from the cover by pressing the fixing button. Remove the cover, carefully remove the knife and

remove the chopped products from the cup.

Console for desk top fixation

For convenient storage and use of the device, the set includes a console (I/ Fig.1) for desk top storage of all blender parts. Before the installation, make sure that the selected place is far from the sources of heat, open fire, water and beyond the access of children. Place the assembled chopper on the table. Place the console on the top of the cover. Then install the electric drive on the console in the center, place the blender and wire whisk on both sides.

Examples of cooking dishes

Mayonnaise

Ingredients:

200-250 ml of vegetable oil

1 egg (yolk and white)

1 table spoon of lemon juice or vinegar

Salt, pepper to taste.

Place all ingredients in a glass in the above mentioned order.

Submerge the blender to the bottom of the glass. Switch on the blender by pressing and holding the switch-on button, wait till vegetable oil turns into emulsion. Then without switching off the device slowly move the blender up and down until you get the mayonnaise of desired consistence.

Cocktails from ice-cream

Using extra rich ice-cream and various syrups as ingredients you can obtain the desired gamma of tastes for your cocktails.

Place 2 large scoops of ice-cream and 3 table spoons of chocolate or strawberry syrup in the glass. Pour in ½ glasses of milk and

mix till it become thick and foamy. Pour into cold glasses. To make the cocktail thicker add 1 banana before mixing.

Smoothies strawberry with yogurt

Ingredients:

250 ml of мл of nonfat milk

1,5 glass of fresh or frozen strawberries

150 ml of yogurt.

Firstly mix strawberry with yogurt to homogeneous mass, then add milk and again whip everything until getting a homogeneous mass.

Cleaning and maintenance

ATTENTION!

- Never clean the device while it is connected to the mains.
- Before cleaning disconnect the device and wait for full stop of moving parts.
- Do not use abrasive and aggressive detergents, solvents, alkaline, metal objects and wash-ups.
- Never submerge electric drive, its mains cable and plug in water or other liquid, do not wash the drive in water or in a dish washing machine.
- Wash cutting blades with special care!

Immediately after the use wash (without soaking for a long time) the nozzles with warm soapy water using a soft nylon sponge, then wipe with a dry clean towel. Water temperature must not exceed 60°C. The blender can be washed in a dish washing machine; however, the dosage of detergent must not be exceeded. After handling some coloring products (for example, carrots) plastic parts of the nozzle may become colored. After placing them in a dish

washing machine wipe them with vegetable oil.

After handling salty products the blender must be washed immediately.

Let the blender completely dry.

Do not submerge and do not wash under a strong flow of water the cover – chopper drive and the drive of wire whisk. It is recommended to wipe them with a wet cloth; in case of strong clogging it is allowed to wash the outside surfaces under a weak water spray or with a wet napkin avoiding the splashes inside the case.

Wipe the case of the electric drive with a soft cloth and rub it dry with a clean towel.

- Clean, wipe dry and dry the device before storage.

Storage

- Wipe and dry the appliance before storage.

- Store the appliance in a cool, dry and clean place beyond the access of children and people with limited physical and mental abilities.

Environmental protection

Old appliances contain valuable materials that can be recycled.

Please arrange for the proper recycling of old appliances. Please dispose your old appliances using appropriate collection systems.

Subject to technical modifications!



Funkcjonalność i zgodność ze standardami jakości gwarantują wam pewność i wygodę.

Proszę, uważnie przeczytać poniższą instrukcję i zachowajcie ją w charakterze materiału naukowego, przez cały czas eksploatacji produktu.

Mikser przeznaczony tylko do obróbki (mieszania) płynnych i nietwardych produktów w domowych warunkach.

Jeżeli urządzenie używane jest zgodnie z jego przeznaczeniem nie wytwarza szkodliwych substancji.

Charakterystyka techniczna:

Model: MR 563

Zasilanie elektryczne: prąd- zmienny;

Nominalna częstość 50 Hz;

Napięcie nominalne (skala) 220-240 V;

Nominalna moc 300 W;

Klasa ochrony przed śpięciami II;

Wykonanie korpusu

od przedostawania się wilgoci, odpowiada klasie IPX 0;

Tryb pracy: ciągle włączony do 30 sekund, pauza nie mniej niż 4 minuty do całkowitego ochłodzenia.

Budowa wyrobu

Rysunek 1 (strona 2)

A-Korpus napęd elektryczny

B-Przycisk włączania I (niskiej szybkości) i II (wysokiej szybkości)

C-Nasadka blendera

D-Nasadka do ubijania

E-Pojemnik

F-Pojemnik kruszarki

G-Noż kruszarki

H-Pokrywka kruszarki z adapterem

I- Wieszak ułatwiający przechowywanie

Środki bezpieczeństwa

Szanowny użytkownik, zachowanie ogólnie przyjętych przepisów bezpieczeństwa i zasad przedstawionych w danej instrukcji czyni wykorzystanie naszego produktu wyjątkowo bezpiecznym.

UWAGA!

- Nigdy nie wkładajcie urządzenia lub jego części do wody lub do innych cieczy
- Nie dopuszczajcie do zawilgocenia elektrycznych części urządzenia.
- Nie dotykajcie urządzenia mokrymi rękami.

Przy nieprzestrzeganiu zasad powstaje niebezpieczeństwo porażenia prądem!

- Nigdy nie pozostawiajcie włączonego urządzenia bez kontroli!
- Zawsze wyjmujcie wtyczkę z rozetki, jeżeli skończyliście używać przyrząd a także przed załadunkiem, wyładunkiem, czyszczeniem

i przechowywaniem.

- Zabronione jest odłączanie urządzenia od sieci poprzez wrywanie wtyczki z rozетки za przewod.
- Przed wykorzystaniem przyrządu upewnijcie się, że napięcie zasilania wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu sieci elektrycznej w waszym domu.
- Wykorzystanie przedłużaczy elektrycznych lub adapterów wtyczki zasilania może stać się przyczyną uszkodzenia urządzenia lub powstania pożaru.

Jeżeli urządzenie zostanie wniesione z zimnego do ciepłego pomieszczenia, nie podłączajcie urządzenia do prądu przez upływem 2-uch godzin, dla uniknięcia uszkodzenia z powodu wykształcenia się kondensatu na częściach wewnętrznych urządzenia.

- Nigdy nie wykorzystajcie urządzenia, jeżeli uszkodzany jest przewód sieciowy lub wtyczka, jeżeli urządzenie nie działa jak powinno oraz, jeżeli urządzenie jest uszkodzone lub dostało się do wody. Nie naprawiajcie urządzenia samodzielnie, zwróćcie się do najbliższego centrum serwisowego.
- urządzenie nie jest przeznaczone do wykorzystania przez ludzi z ograniczonymi fizycznymi lub umysłowymi możliwościami. Przy wykorzystaniu urządzenia przez dzieci, niezbędna stała kontrola dorosłych.
- Nie pozwalajcie dzieciom bawić się opakowaniem produktu
- Nie dopuszczajcie do dotykania przewodu zasilającego do nagranych i ostrych powierzchni.
- Nie dopuszczajcie silnego naciągnięcia, zwisania z powierzchni roboczych załamaniom i skręcaniu się przewodu zasilającego.
- Nie rzucajcie urządzeniem.
- Nie wykorzystajcie urządzenia poza pomieszczeniami.
- Nie wykorzystajcie przyrządu w czasie burzy, sztormowego wiatru.

Ponieważ wtedy możliwe są skoki napięcia sieciowego.

- Nie ustalajcie przyrząd na, lub w pobliżu gazowych i elektrycznych kuchenek, lub w pobliżu innych grzejnych urządzeń.

UWAGA!

Przyrząd ma ostre, obracające się z dużą prędkością tnące ostrza, wymagające niezmiernie ostrożnego użytkowania.

- Nie dotykajcie do poruszających się części od razu po otwarciu pokrywy urządzenia.

- Przed załadunkiem, wyładunkiem kawy, przed oczyszczaniem zawsze odłączajcie urządzenie od sieci elektrycznej.

- Przed otwieraniem pokrywy zawsze czekajcie na zatrzymanie się poruszających się części.

Przy nieprzestrzeganiu zasad powstaje niebezpieczeństwo poważnych uszkodzeń ciała!

- Nie wykorzystajcie urządzenia do innych celów oprócz tych, do których jest ono przeznaczone.

Działanie w ekstremalnych sytuacjach:

- Jeżeli przyrząd wpadł do wody, natychmiast, wyjmijcie wtyczkę z rozetki, nie dotykając samego przyrządu lub wody.

- W przypadku pojawienia się dymu, iskrzenia, silnego zapachu przypalonej izolacji, natychmiast przerwijcie wykorzystanie urządzenia, wyjmijcie wtyczkę z rozetki i zwróćcie się do najbliższego centrum serwisowego.

Ogólne zasady korzystania

- Z pomocą tego blendera możecie przygotować przepyszne zupy-kremy, majonez, sosy, koktajle desery, posiłki dla dzieci i mnóstwo innych potraw.

- Wykorzystując blender przestrzegajcie przepisów bezpieczeństwa.

Ciągła praca blendera nie powinna być dłuższa niż 30 sekund, późniejsza pauza w pracy powinna być nie krótsza niż 4 minuty do całkowitego ochłodzenia urządzenia.

- Przed obróbką studźcie gorące produkty.
- Przed rozpoczęciem obróbki oczyśćcie owoce i warzywa ze skórki, wyciągnijcie kostki z mięsa, i pokrójcie na kawałki o wymiarach 2 x2 cm.

Nie wykorzystujcie blendera do obróbki zbyt twardych produktów, takich jak: nie ugotowane kasze, ryż, kostki lodu, zamrożone produkty.

Przygotowywanie do pracy

- Przed pierwszym wykorzystaniem umyć wszystkie zdejmowane części ciepłą wodą ze środkiem myjącym i dokładnie wysuszyć. Pokrywka pojemnika kruszarki (H/ Rys. 1) i napęd-reduktor korony do ubijania (D/ Rys. 1) mogą być myte pod niedużym strumieniem bieżącej wody, jednak nie należy zanurzać ich w całości. Korpus napędu elektrycznego przetrzyjcie na zewnątrz miękką, lekko wilgotną tkaniną, następnie wytrzyjcie do sucha.
- Zabronione jest zanurzanie korpusu napędu elektrycznego, przewodu sieciowego i wtyczki w wodzie lub innych cieczach.

UWAGA! W czas pierwszego włączenia urządzenia krótkotrwanie może pojawić się specyficzny zapach. To normalne zjawisko, wywołane przez obecność środków konserwacyjnych na silniku napędu elektrycznego. Po kilku minutach eksploatacji przyrządu oni powinien zniknąć.

Wykorzystanie nasadki blendera

- Nasadźcie nasadkę blendera (C/ Rys. 1) na korpus napędu elektrycznego (A/ Rys. 1) do uzyskania oporu, i obróćcie zgodnie z

ruchem wskazówek zegara do zablokowania.

- Podłączcie urządzenie do sieci elektrycznej
- Aby zapobiegać chlapaniu używajcie dość głębokich naczyń, które powinny zostać wypełnione przez produkty nie więcej jak 2 /3 ich objętości . Nasadka blendera powinna być używana do obróbki produktów która zanurzone są w wodzie, bulionie lub innej ciecz. Nie mieszajcie tylko suchych produktów.
- Przed włączeniem zanurzcie nasadkę w naczyniu z produktami które będziecie rozdrabniać i mieszać.
- Aby włączyć naciśnijcie i trzymajcie guzik (B/Rys. 1) wysokiej lub niskiej szybkości w zależności od wymaganej prędkości obróbki przedstawionej w tabeli 1.

Tabela 1

| Produkt | Optymalna ilość produktu | Czas obróbki w sekundach | Szybkość |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Warzywa i owoce | 50-100g | 25-30s | Na początku niska później wysoka |
| Posiłki dla dzieci, pure, sosy | 50-200g | 25-30s | Low or high |
| Shake i koktajle | 50-500g | 25-30s | Wysoka |

Puszczanie guzika - wyłącza urządzenie.

Po wykorzystaniu, odłączcie napęd elektryczny od sieci, odłączycie nasadkę od napędu elektrycznego obróciwszy ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Wykorzystanie korony do ubijania / mieszania płynnych produktów

Do ubijania jajek, przygotowywania kremu i majonezu wykorzystajcie nasadkę korona (D/Ris. 1).

Uwaga! Nie wykorzystajcie korony do zagniatania ciasta.

- Nasadźcie nasadkę korony (D/ Rys. 1) na korpus napędu elektrycznego (A/ Rys. 1) i obróćcie zgodnie z ruchem wskazówek zegara do zablokowania.

Naciśnijcie i trzymajcie guzik włączania (W/ Ryż. 1).

Tabela 2

| Produkt | Optymalna ilość produktu | Czas obróbki w sekundach | Szybkość |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Śmietana i krem | 125-150ml | 25-30s | Na początku niska później wysoka |
| Białko jajka | 2-3 jajka | 25-30s | Na początku niska później wysoka |

Puszczanie guzika - wyłącza urządzenie.

- Po wykorzystaniu, odłączcie napęd elektryczny od sieci, odłączycie nasadkę od napędu elektrycznego obróciwszy ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

Wykorzystanie kruszarka

- Ustawcie nóż kruszarki (G/ Rys. 1) w centrum pojemnika kruszarki (F / Rys. 1).

- Wrzućcie produkty, takie jak: mięso (nie zamrożone), ser, cebulę, natkę pietruszki, koperek, czosnek, marchew, migdały, suszone śliwki (bez pestek) i t. d.

- Nałóżcie pokrywkę kruszarki (H/ Rys. 1) na pojemnik i obróćcie ją do zablokowania. Nasadźcie napęd elektryczny (A / Rys. 1)

na adapter i obróćcie zgodnie z ruchem wskazówek zegara do zablokowania. Dla sprawdzania połączenia pochylcie urządzenie za napęd elektryczny w stosunku do pokrywki.

Poprawnie zamocowany napęd nie powinien obracać się w pokrywce lub dać się z niej wyjąć!

Rekomendacje dotyczące wykorzystania kruszarki przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

| Produkt | Optymalna ilość produktu | Czas obróbki w sekundach | Szybkość |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Ugotowane jajka | 2-3szt | 3x10s | wysoka |
| Czosnek | 50g | 5x1s | niska |
| Cebula | 100-200g | 5x1sniska | niska |
| Mięso, Ryba | 100-200g | 10-20s | wysoka |
| Natka pietruszki, koperek i .t. p. | 25-50g | 15-20s | High or low |
| Twardy Ser | 200g | 20s | wysoka |
| Orzechy,migrały | 100g | 20s | wysoka |
| Czekolada | 40g | 25s | niska |

Po zakończeniu pracy kruszarki, odłączcie napęd elektryczny od sieci, odłączcie napęd elektryczny od pokrywki naciskając guzik blokady. Zdejmijcie pokrywkę, ostrożnie wyjmijcie nóż, i wyjmijcie rozdrabniane produkty z pojemnika.

Wieszak ułatwiający przechowywanie

Do wygodnego przechowywania i wykorzystania przyrządu w komplecie znajduje się wieszak ułatwiający przechowywanie (I/ Rys. 1) do wszystkich części blendera.. Ustawcie na blat kompletną kruszarkę. Z góry na pokrywkę kruszarki nasadźcie

wieszak. Następnie na wspornik ustawiajcie: na środku napęd elektryczny, po bokach nasadkę blendera i nasadkę koronę do ubijania.

Przepisy

Majonez

Składniki:

200-250 ml oleju roślinnego

1 jajko (żółtko i białko)

1 łyżka stołowa soku cytrynowego lub octu

Sól pieprz do smaku.

W pojemniku umieśćcie wszystkie składniki we wskazanej kolejności. Zanurczcie nasadkę blendera do dna. Włączycie blender nacisnąwszy i utrzymując guzik włączenia, od momentu przemiany oleju roślinnego w emulsję. Następnie nie wyłączając przyrządu, powoli przesuwajcie nasadkę w górę i w dół do puki nie otrzymacie majonezu wymaganej konsystencji.

Koktajle z lodowe

Używając składników takich jak « lód » i różne syropy może dostosować gamę smaków waszych koktajli.

Do pojemnika kruszarki kilka kostek lód i 2 stołowe łyżki czekoladowego albo truskawkowego syropu. Zalej 1 / 2 szklanki mleka i mieszaj. Przełać do zimnych kieliszków. Aby koktajl był gęsty i spieniony przed mieszaniem dodaj 1 banana.

Smuzi truskawka z jogurtem

- 250 ml chudego mleka

- 1, 5 szklanki świeżej albo mrożonej truskawki

- 150 ml jogurtu.

Najpierw miesza się truskawki z jogurtem do uzyskania jednorodnej

masy a następnie dodaje się mleko, i ponownie ubija się do otrzymania jednorodnej gęstej masy.

Czyszczenie i odejście

UWAGA!

Przyrząd ma ostre, obracające się z dużą prędkością tnące ostrza, wymagające niezmiernie ostrożnego użytkowania.

- Nie dotykajcie do poruszających się części od razu po otwarciu pokrywy urządzenia.
- Przed załadunkiem, wyładunkiem kawy, przed oczyszczaniem zawsze odłączajcie urządzenie od sieci elektrycznej.
- Przed otwieraniem pokrywy zawsze czekajcie na zatrzymanie się poruszających się części.

Przy nieprzestrzeganiu zasad powstaje niebezpieczeństwo poważnych uszkodzeń ciała!

Zaraz po zakończeniu użytkowania umyć (nie mocząc na długo) nasadkę blendera ciepłą wodą z detergentem przy stosowaniu miękkiej nylonowej gąbki, po czym przetrzyjcie suchym czystym ręcznikiem. Temperatura wody nie większa niż 60 °C. Nasadkę blendera można myć w zmywarce, jednak nie należy przekraczać dawek środków myjących. Po obróbce pewnych «farbujących» produktów (na przykład marchewki) plastikowe części nasadek mogą zafarbować. Przed załadunkiem do zmywarki przetrzyjcie jaj powierzchnie olejem roślinnym. Po obróbce słonych produktów nasadki należy umyć i wysuszyć niezwłocznie.

Nie zanurzajcie , i nie myjcie pod silnym strumieniem wody pokrywki kruszarki i napędu korony dla ubijania, zaleca się przecierać je

wilgotną tkaniną, w razie silnego zabrudzenia dopuszcza się mycie powierzchni zewnętrznych pod niedużym strumieniem wody lub za pomocą zmoczonej serwetki, nie dopuszczając trafiać cieczy do środka korpusu.

Przechowywanie

- Przed przechowywaniem odłączcie urządzenie od sieci.
- Oczyszćcie i wysuszcie przyrząd przed przechowywaniem.
- Przechowujcie urządzenie w suchym, chłodnym, nie zakurzonej i nie wilgotnym miejscu z dala od dzieci.
- Nie zwijajcie przewodu dookoła urządzenia.

Utylizacja

- Przed przechowywaniem odłączcie urządzenie od sieci.
- Oczyszćcie i wysuszcie przyrząd przed przechowywaniem.
- Przechowujcie urządzenie w suchym, chłodnym, nie zakurzonej i nie wilgotnym miejscu z dala od dzieci .

Charakterystyka, wyposażenie i wygląd zewnętrzny wyrobu mogą nieznacznie się zmieniać przez producenta, bez pogorszenia podstawowych właściwości konsumpcyjnych wyrobu.

Vă mulțumim pentru achiziționarea tehnicii



Funcționalitatea, design-ul și conformitatea cu standardele de calitate garantează siguranța și ușurința în utilizarea acestui dispozitiv. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l ca un ghid de referință pe întreaga durată de funcționare a aparatului. Blenderul este destinat numai pentru prelucrarea (amestecarea) produselor alimentare lichide și solide în condiții de uz casnic. În condiția respectării normelor de exploatare și destinației ținte, piesele produsului nu conțin substanțe dăunătoare.

Caracteristici tehnice

Model: MR563

Alimentarea electrică:

Curent electric alternativ;

Frecvența nominală: 50 Hz;

Tensiunea electrică (interval): 220V – 240V;

Puterea de consum (nominală): 300W;

Clasa de protecție împotriva electrocutării II;

Protecția carcasei cu privire la pătrunderea umidității este normală, corespunde cu IPX0;

Mod de funcționare: Timpul maxim permis de utilizare continuă a blenderului este de 30 de secunde, după care se face o pauză de cel puțin 4 minute până la răcirea completă a aparatului.

Structura produsului

Figura 1 (pagina 2)

- A - Subansamblul motorului
- B - Buton de pornire pentru treapta de viteză I (lentă) și II (rapidă)
- C - Accesoriu blender de mână
- D - Accesoriu tel (bătător)
- E - Bol pentru mixare
- F - Vasul tocătorului
- G - Cuțitul tocătorului
- H - Subansamblul tocătorului
- I - Suport pentru depozitare pe masă

Măsuri de securitate

Stimate utilizator, respectarea normelor de siguranță acceptate și regulilor, stabilite în acest manual, face utilizarea acestui aparat excepțional de sigură.

ATENȚIE!

- Niciodată nu scufundați subansamblul motorului, cablul de alimentare și ștecherul acestuia în apă sau alte lichide.
 - Nu apucați dispozitivul având mâinile ude.
- Înainte de dezamblare, reamblare, încărcare și descărcare a produsului, deconectați întotdeauna aparatul de la rețeaua electrică.
- În caz de nerespectare a regulilor de mai sus apare pericolul de electrocutare!**

- Niciodată nu lăsați dispozitivul în funcțiune fără supraveghere
- Întotdeauna scoateți ștecherul din priză dacă ați terminat de utilizat dispozitivul, deasemenea înainte de al curăța și de al pune la stocare.
- Se interzice de a deconecta dispozitivul de la rețeaua de alimentare

prin retragerea ștecherului din priză trăgând de cablu.

- Înainte de utilizare, asigurați-vă că tensiunea de alimentare indicată pe dispozitiv corespunde tensiunii de la rețeaua electrică din casa Dvs.
- Asigurați-vă că priza de la care doriți să alimentați dispozitivul corespunde puterii de consum indicată pe acesta.
- Utilizarea prelungitoarelor sau adaptoarelor pentru ștecher pot provoca daune dispozitivului și pot duce la incendiu.
- Nu utilizați niciodată dispozitivul dacă este deteriorat cablul de alimentare sau ștecherul, în cazul în care dispozitivul nu funcționează în mod corespunzător, în cazul în care dispozitivul este deteriorat sau a căzut în apă. Nu reparați dispozitivul desinestătător, apelați la cel mai apropiat service centru autorizat.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către copii și persoane cu deficiențe fizice sau mintale speciale, precum și de persoane care nu au cunoștințe și experiență în utilizarea a dispozitivelor de uz casnic, dacă acestea nu se află sub controlul, sau nu sunt instruiți de către persoana responsabilă pentru siguranța lor.
- Când dispozitivul este folosit de copii, sau în apropierea copiilor, este necesară supravegherea permanentă din partea adulților.
- Nu lăsați copiii să se joace cu dispozitivul și materialele de ambalare ale acestuia.
- Evitați atingerea cablului de alimentare cu suprafețe supraîncălzite sau ascuțite.
- Nu permiteți întinderea prea intensă, atârănarea de pe marginea mesei, rupturi și răsuciri ale cablului de alimentare.
- Nu aruncați dispozitivul.
- Nu vă folosiți de dispozitiv în afara încăperilor.
- Dacă a-ți adus aparatul într-o încăpere caldă de la răcoare, nu porniți aparatul timp de 2 ore, pentru a evita deteriorarea din cauza condensului de pe părțile interioare ale aparatului.
- Nu folosiți accesoriile deteriorate.

ATENȚIE!

Aparatul are lame foarte ascuțite, care necesită o manipulare foarte atentă.

- Nu vă atingeți părțile mobile (rotitoare) în timp funcționării blenderului.
- Înainte de dezasamblare, reasamblare, încărcare și descărcare a produsului, deconectați întotdeauna aparatul de la rețeaua electrică. Efectuați dezasamblarea și reasamblarea numai după oprirea completă a pieselor mobile (rotitoare).

În caz de nerespectare a regulilor există pericolul de vătămare gravă!

- Nu utilizați blender, pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.

Pentru uz comercial cumpărați tehnică cu caracter industrial.

Acțiuni în caz de situații extreme

- Dacă dispozitivul a căzut în apă, imediat, scoateți ștecherul din priză, fără să vă atingeți de dispozitiv sau de apa în care a cazut.
- În cazul în care din dispozitiv apar fum, scânteii, un miros puternic de masă plastică arsă, întrerupeți imediat utilizarea dispozitivului, scoateți ștecherul din priză, contactați cel mai apropiat service centru autorizat.

Utilizarea aparatului

Cu ajutorul acestui blender puteți pregăti supe-piure, maioneză, sosuri, cocktailuri, deserturi, mâncare pentru bebeluși, și multe alte feluri de mâncare.

Folosind blenderul, respectați regulile de siguranță. Funcționarea continuă a blenderului nu trebuie să depășească 30 s, după care se face o pauză de cel puțin 4 minute până la răcirea completă a

aparaturii.

Înainte de prelucrare răciți produsele alimentare fierbinți.

Înainte de prelucrare, curățiți fructele și legumele de coajă, scoateți semințele și sîmburile, și tăiați-le în bucăți cu dimensiuni nu mai mari de 2x2 cm.

Nu prelucrați cu blenderul ingredientele prea tari, cum ar fi cereale, orez, cafea, gheață și alimente congelate.

Înainte de prima utilizare

- Înainte de prima utilizare îndepărtați toate materialele de ambalare, și asigurați-vă că toate părțile instrumentului nu sunt deteriorate.

Înainte de prima utilizare spălați toate părțile detașabile cu apă caldă și detergent și uscați-le bine. Capacul vasului tocătorului (H/ Fig.1) și subansamblul-reductorul bătătorului (D/ Fig.1) pot fi spălate pe partea exterioară sub un jet mic de apă de la robinet, însă nu le scufundați în apă complet. Ștergeți pe afară subansamblul motorului cu o cârpă moale, ușor umedă, apoi ștergeți cu una uscată.

- Nu scufundați subansamblul motorului, cablul de alimentare și ștecherul în apă sau orice alt lichid.

ATENȚIE! În timpul primei utilizări este posibil să apară un miros specific sau o cantitate mică de fum, cauzat de depunerea prafului sau materialelor de conservare de la uzină pe motor. Acest lucru este normal, după câteva minute de funcționare a aparatului acestea trebuie să dispară.

Folosirea blenderului de mână

Introduceți blenderul (C / Fig. 1) în subansamblul motorului (A / Fig. 1) și rotiți în sens orar când se aude un clic și se fixează într-o poziție sigură.

Conectați aparatul la rețeaua de alimentare cu energie electrică 220 - 240V, 50Hz.

Pentru a evita stropirea, vasul, pe care î-l folosiți trebuie să fie umplut cu produse alimentare nu mai mult de 2/3. Utilizați întotdeauna blenderul de mână pentru amestecarea ingredientelor cu apa sau cu un alt lichid. Nu amestecați numai produsele alimentare uscate.

- Înainte de pornire scufundați blenderul în vasul cu produse alimentare, care urmează a fi amestecate.

Pentru a porni aparatul, apăsați și țineți apăsat butonul (B / Fig. 1) de viteză rapidă sau lentă, în funcție de regimul de prelucrare necesar, care este dat în tabel 1.

Tabel 1

| Ingrediente | Cantitatea produsului prelucrat | Timpul de prelucrare, s. | Viteza |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| Fruite și legume | 50-100 g | 25-30s | Lentă la început, rapidă la sfârșit |
| Mâncare pentru bebeluși, supe, piure | 50-200 g | 25-30s | Lentă sau rapidă |
| Băuturi, shake-uri și cocktailuri | 50-500 g | 25-30s | Rapidă |
| Shake i koktajle | 50-500g | 25-30s | Wysoka |

Folosirea telului / amestecarea produselor lichide.

Pentru a bate ouă, smântână, pregătirea cremei și maionezei folosiți accesoriul – tel (D/ Fig. 1)

ATENȚIE! Nu utilizați telul pentru amestecarea aluatului tare.

- Introduceți telul (D/ Fig. 1) în subsansamblul motorului (A/ Fig. 1) și rotiți în sens orar când se aude un clic și se fixează într-o poziție sigură.

Apăsați și țineți apăsat butonul (B / Fig. 1) de pornire.

| Ingrediente | Cantitatea produsului prelucrat | Timpul de prelucrare, s. | Viteza |
|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Frișcă, cremă | 125-150 ml | 25-30s | Lentă la început, rapidă la sfârșit |
| Albușuri de ou | 2-3 ouă | 25-30s | Lentă la început, rapidă la sfârșit |

Folosirea tocătorului

- Instalați cuțitul pentru tocat (G / Fig. 1) pe axul din interiorul vasului (F / Fig. 1).

- Puneți în vas astfel de alimente cum ar fi: carne (necongelată), brânză, cașcaval, ceapă, ierburi, usturoi, morcovi, migdale, prune (fără sâmburi), etc.

- Fixați capacul vasului (H/ Fig. 1) pe vas și rotiți până când se fixează. Introduceți subansamblul motorului (A/ Fig. 1) în subansamblul tocătorului. Pentru a face acest lucru, introduceți subansamblul în capac, rotiți în sens orar și până când se fixează. Pentru a verifica fiabilitatea fixării încercați să rotiți ușor subansamblul fixat în raport cu capacul.

Subansamblul instalat corect nu trebuie să se rotească în capac și să se scoată din acesta!

Recomandări privind regimul de utilizarea a tocătorului sunt indicate în tabel 3.

Tabel 3

| Ingrediente | Cantitatea produsului prelucrat | Timpul de prelucrare, s. | Viteza |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|--------|
| Ouă fierte | 2-3 buc | 3x10s | Rapidă |
| Usturoi | 50 g | 5x1s | Lentă |
| Ceapă | 100-200 g | 5x1s | Lentă |

| | | | |
|-----------------|-----------|--------|------------------|
| Carne și pește | 100-200 g | 10-20s | Rapidă |
| Verdeață | 25-50 g | 15-20s | Rapidă sau lentă |
| Cașcaval (tare) | 200 g | 20s | Rapidă |
| Migdale, nuci | 100 g | 2s | Rapidă |
| Ciocolată | 40 g | 25s | Lentă |

După terminarea lucrului cu tocătorul, deconectați aparatul sursa de alimentare electrică, scoateți subansamblul motorului din capac prin apăsarea butonului de blocare. Scoateți capacul și scoateți cu grijă cuțitul, iar apoi îndepărtați produsele tocate din vas.

Suport pentru depozitare pe masă

Pentru depozitarea și utilizarea facilitată a aparatului, acesta este completat cu suport (I / Fig. 1) pentru depozitare pe masă a tuturor părților blenderului. Înainte de instalare, asigurați-vă că locul selectat este departe de sursele de căldură, flăcări deschise, apă sau acces al copiilor. Instalați pe masă tocătorul asamblat. Deasupra capacului tocătorului puneți suportul. Apoi plasați în centrul suportului subansamblul motorului, iar pe părțile laterale – accesoriile blenderului și telul (bătătorul).

Exemple de preparare a bucatelor

Maioneză

Ingrediente:

200-250 ml de ulei vegetal

1 ou (gălbenuș și albuș)

1 lingură de suc de lămâie sau oțet

Sare și piper după gust.

Puneți toate ingredientele în pahar în ordinea listată. Introduceți accesoriul blender până la fundul vasului. Porniți blenderul, apăsând și ținând apăsat butonul de pornire, așteptați până când uleiul vegetal

se v-a transforma în emulsie. Apoi, fără a opri aparatul, lent mișcați blenderul de sus și în jos până când ve-ți obține consistența dorită a maionezei.

Cocktailuri din înghețată

Folosind în calitate de ingrediente, o astfel de înghețată cum ar fi "plombir" și o varietate de siropuri, puteți obține gama dorită de gusturi a cocktail-urilor.

În vas puneți 2 linguri mari de înghețată și 2 linguri de sirop de ciocolată sau de căpșuni. Turnați 1/2 pahar de lapte și amestecați până când masa v-a deveni groasp și spumoasă. Turnați în pahare reci. Pentru a obține un cocktail mai gros, adaugați 1 banana înainte de amestecare.

Smoothie căpșuni cu iaurt

- 250 ml de lapte degresat
- 1,5 pahar de căpșuni proaspete sau congelate
- 150 ml de iaurt.

Mai întâi până la o masă omogenă se amestecă căpșunele cu iaurt și apoi se adaugă laptele, și din nou totul se bate până la obținerea unei mase omogene și groase.

Curățare și întreținere

ATENȚIE!

- Nu curățați niciodată aparatul când acesta este conectat la rețeaua electrică.
- Înainte de curățare opriți aparatul și așteptați până când părțile rotative se v-or opri complet.
- Nu utilizați agenți de curățare abrazivi sau concentrați, solvenți, agenți alcalini, obiecte metalice, perii de sârmă.
- Niciodată nu introduceți cablul de alimentare și și ștecherul în apă sau în alte lichide. Nu spălați subansamblul motorului în mașina de

spălat vase.

- Spălați lamele ascuțite foarte atent!

Imediat după utilizare, spălați (nu înmuiați pentru o lungă perioadă de timp) accesoriile cu apă caldă cu săpun cu ajutorul unui burete moale de nylon, apoi ștergeți-le cu un prosop curat. Temperatura apei nu trebuie să depășească 60 ° C. De asemenea, accesoriul blender poate fi spălat în mașina de spălat vase, însă nu trebuie de exagerat cu cantitatea de detergent. După prelucrarea unor produse alimentare "colorante" (cum ar fi morcovi), piesele accesorii din plastic se pot vopsi. Înainte de a le încărca în mașina de spălat vase, ștergeți-le cu ulei vegetal.

După prelucrarea produselor alimentare sărate accesoriile trebuie să fie curățate imediat.

Lăsați accesoriile să se usuce complet.

Nu introduceți și nu-și spălați sub un jet puternic de apă capacul subansamblului tocătorului și subansamblul telului (bătătorului). Se recomandă de a le șterge cu o cârpă umedă, în cazul unei murdării dificile este permisă clătirea suprafețelor exterioare sub un jet mic de apă sau cu o cârpă înmuiată, evitând contactul cu lichidul a părților interioare a subansamblului.

Mai întâi ștergeți cu o cârpă moale și umedă, apoi ștergeți cu un prosop curat și uscat subansamblul motorului.

- Curățați, ștergeți și uscați aparatul înainte de depozitare.

Păstrarea

- Apoi curățați dispozitivul și lăsați ca acesta să se usuce.

- Păstrați dispozitivul într-un loc uscat, răcoros, ferit de colb, copii și persoane cu dizabilități.

Acest produs și derivații acestuia, nu trebuie aruncate împreună cu alte deșeuri. Insistăm să aveți un punct de vedere responsabil față de prelucrare și depozitare, pentru a păstra resursele materiale prin folosirea repetată a acestora. Dacă vă decideți să aruncați aparatul la gunoi, vă rugăm să folosiți sistemele publice special prevăzute pentru reciclarea deșeurilor, din localitatea Dvs.

Caracteristicile, componentele și aspectul exterior al produsului pot fi ușor modificate de către producător, fără a compromite principalele calități ale produsului.



Функциональность, дизайн и соответствие стандартам качества гарантируют Вам надежность и удобство в использовании данного прибора.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного пособия в течение всего срока эксплуатации прибора.

Блендер предназначен только для обработки (смешивания) жидких и нетвердых продуктов в бытовых (домашних) условиях.

При условии соблюдения правил эксплуатации и целевого назначения, части изделия не содержат вредных для здоровья веществ.

Технические характеристики

Модель: MR 563

Электропитание:

Род тока- переменный;

Номинальная частота 50Гц;

Номинальное напряжение (диапазон) 220-240В;

Номинальная мощность 300Вт;

Класс защиты от поражения электротоком II;

Исполнение защиты корпуса

от проникновения влаги обычное, соответствует IPX0;

Режим работы: непрерывное включение до 30 секунд, пауза не менее 4 минут до полного охлаждения.

Устройство изделия

Рисунок 1 (страница 2)

A-Корпус электропривод

B-Кнопки включения I (низкой) и II (высокой) скоростей

C-Насадка блендер погружной

D-Насадка венчик для взбивания

E-Стакан

F-Чаша измельчителя

G-Нож измельчителя

H-Крышка-привод измельчителя

I- Кронштейн для настольного хранения

Меры безопасности

Уважаемый пользователь, соблюдение общепринятых правил безопасности и правил изложенных в данном руководстве делает использование данного прибора исключительно безопасным.

ВНИМАНИЕ!

- Никогда не погружайте электропривод, его сетевой шнур и вилку в воду или другие жидкости.
- Не допускайте попадание воды и влаги на электрические части прибора.
- Не берите прибор мокрыми руками.

При несоблюдении правил возникает опасность поражения электротоком!

- Никогда не оставляйте включенный электроприбор без присмотра!

- Всегда вынимайте вилку из розетки, если Вы закончили использовать прибор, а также перед сменой насадок, очисткой и хранением.
- Запрещается отключать прибор от сети выдергиванием сетевой вилки из розетки за кабель.
- Перед использованием прибора убедитесь, что напряжение питания указанное на приборе соответствует напряжению электросети в Вашем доме.
- Использование электрических удлинителей или переходников сетевой вилки может стать причиной повреждения электроприбора и возникновения пожара.
- Если ваш прибор внесен с холода в теплое помещение, не включайте прибор в течение 2-х часов, во избежание поломки из-за образования конденсата на внутренних частях прибора.
- Никогда не используйте прибор, если поврежден сетевой шнур или вилка, если прибор не работает должным образом, если прибор поврежден или попал в воду. Не используйте поврежденные насадки. Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми и людьми с ограниченными физическими или умственными возможностями. При использовании прибора вблизи детей, необходим постоянный контроль взрослых.
- Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами.
- Не допускайте касание шнура питания к нагретым и острым поверхностям.
- Не допускайте сильного натяжения, свисания с края стола, заломов и перекручивания шнура питания.
- Не бросайте прибор.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Не используйте прибор во время грозы, штормового ветра. В

этот период возможны скачки сетевого напряжения.

ВНИМАНИЕ!

Прибор имеет очень острые режущие лезвия, требующие крайне осторожного обращения.

- Не прикасайтесь к движущимся частям во время работы блендера.

- Перед разборкой, сборкой, загрузкой и выгрузкой продуктов всегда отключайте прибор от электросети. Разборку и сборку выполняйте только после полной остановки движущихся частей.

При несоблюдении правил возникает опасность серьезных травм!

- Не используйте Ваш прибор для других целей кроме тех, для которых он предназначен.

Для коммерческого использования приобретите технику промышленного исполнения.

Действия в экстремальных ситуациях:

- Если прибор упал в воду, немедленно выньте вилку из розетки, не прикасаясь к самому прибору или воде.

- В случае появления из электроприбора дыма, искрения, сильного запаха горелой изоляции, немедленно прекратите использование прибора, выньте вилку из розетки, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Использование прибора

С помощью этого блендера Вы сможете приготовить прекрасные супы-пюре, майонез, соусы, коктейли десерты, питание для детей и множество других блюд.

Используя блендер соблюдайте правила безопасности. Непрерывная работа блендера не должна быть больше 30с, последу-

ющая пауза в работе должна быть не менее 4 минут до полного охлаждения прибора.

Перед обработкой охлаждайте горячие продукты.

Перед началом обработки очистите кожуру с фруктов и овощей, удалите косточки, и порежьте на кусочки размером примерно 2х2см.

Не обрабатывайте блендером слишком твердые продукты, такие как: крупы, рис, кофе лед, замороженные продукты.

Подготовка к работе

Перед первым использованием вымойте все съемные части теплой водой с моющим средством и тщательно просушите.

Крышка чаши измельчителя (H/ Рис.1) и привод-редуктор венчика для взбивания (D/ Рис.1) могут быть снаружи промыты под небольшой струей воды из крана, однако не следует погружать их в воду полностью. Корпус электропривода протрите снаружи мягкой, слегка влажной тканью, затем вытрите насухо.

- Запрещается погружать корпус электропривода, его сетевой шнур и вилку в воду или любые другие жидкости.

ВНИМАНИЕ! Во время первого включения прибора может кратковременно появиться специфический запах или немного дыма. Это нормальное явление, вызвано присутствием заводских консервационных материалов на двигателе электропривода. Через несколько минут эксплуатации прибора они должны исчезнуть.

Использование погружного блендера

Вставьте хвостовик погружного блендера (C/ Рис.1) в корпус электропривода (A/ Рис.1) до упора, и поверните по часовой стрелке до фиксации.

Подключите прибор к электросети 220 – 240 В, 50Гц.

Во избежание выплескивания, посуда, которую Вы используете должна быть заполнена продуктами не более чем 2/3. Всегда используйте погружной блендер для смешивания ингредиентов с водой или другой жидкостью. Не смешивайте только сухие продукты.

- Перед включением погрузите блендер в емкость со смешиваемыми продуктами.

Для включения нажмите и удерживайте кнопку (B/Рис.1) высокой или низкой скорости в зависимости от требуемого режима обработки приведенного в таблице 1.

Таблица 1

| Ингредиенты | Количество обрабатываемого продукта | Время обработки с. | Скорость |
|------------------------------|--|---------------------------|------------------------------------|
| Фрукты и овощи | 50-100г | 25-30с | Низкая в начале высокая в конце |
| Детское питание, соусы, пюре | 50-200 | 25-30С | Низкая или высокая |
| Напитки, шейки и коктейли | 50-500 | 25-30с | Высокая |

Отпускание кнопки – выключает прибор.

После использования, отключите электропривод от сети, отсоедините насадку от электропривода, повернув ее против часовой стрелки.

Использование венчика для взбивания / смешивания жидких продуктов.

Для взбивания яиц, приготовления крема и майонеза используйте насадку – венчик (D/Рис.1)

ВНИМАНИЕ! Не используйте венчик для замешивания крутого теста.

- Вставьте хвостовик насадки венчика (D/ Рис.1) в корпус электропривода (A/ Рис.1) до упора и поверните по часовой стрелке до фиксации.

Нажмите и удерживайте кнопку включения (2/ Рис.1).

Таблица 2

| Ингредиенты | Количество обрабатываемого продукта | Время обработки с. | Скорость |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Сливки, крем | 125-150мл | 25-30с | Низкая в начале высокая в конце |
| Яичные белки | 2-3 яйца | 25-30с | Низкая в начале высокая в конце |

Отпускание кнопки – выключает прибор.

- После использования отключите электропривод от сети, отсоедините насадку венчик, от электропривода повернув ее против часовой стрелки.

Использование измельчителя

- Установите нож для измельчения (G/ Рис.1) в центр чаши (F / Рис.1).

- Поместите в чашу продукты, такие как: мясо (не замороженное), сыр, лук, зелень, чеснок, морковь, миндаль, чернослив (без косточек) и т.д.

- Установите крышку чаши (H/ Рис.1) на чашу и поверните ее до фиксации. Установите электропривод (A / Рис.1) в привод чаши. Для этого, вставьте привод в крышку, и поверните по часовой стрелке до фиксации. Для проверки надежности фиксации

попробуйте слегка повернуть зафиксированный электропривод относительно крышки.

Правильно установленный привод вращаться в крышке и выниматься из нее, не должен!

Рекомендации по режиму использования измельчителя приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Ингредиенты | Количество обрабатываемого продукта | Время обработки с. | Скорость |
|--------------------|--|---------------------------|-----------------------|
| Отварные яйца | 2-3шт | 3x10с | высокая |
| Чеснок | 50г | 5x1с | низкая |
| Лук | 100-200г | 5x1с | низкая |
| Мясо-рыба | 100-200г | 10-20с | высокая |
| Зелень | 25-50г | 15-20с | высокая или низкая |
| Сыр (твердый) | 200г | 20с | высокая |
| Орехи миндаля | 100г | 20 | высокая |
| Шоколад | 40г | 25С | низкая |

После завершения работы измельчителя, отключите электропривод от сети, отсоедините электропривод от крышки нажав кнопку фиксации. Снимите крышку, осторожно выньте нож, и удалите измельченные продукты из чаши.

Кронштейн для настольного крепления

Для удобства хранения и использования прибора в комплекте поставляется кронштейн (/ / Рис.1) для настольного хранения

всех частей блендера. Перед установкой убедитесь что выбранное место находится вдали от источников тепла, открытого огня, попадания воды или доступа детей. Установите на стол собранный измельчитель. Сверху на крышку измельчителя наденьте кронштейн. Затем установите на кронштейн по центру электропривод, по бокам насадку блендера и венчик для взбивания.

Примеры приготовления блюд

Майонез

Ингредиенты:

200-250 мл растительного масла

1 яйцо (желток и белок)

1 столовая ложка лимонного сока или уксуса

Соль перец по вкусу.

Поместите все ингредиенты в стакан в указанном порядке.

Погрузите насадку блендер до дна емкости. Включите блендер, нажав и удерживая кнопку включения, дождитесь превращения растительного масла в эмульсию. Затем не выключая прибора, медленно перемещайте насадку вверх- вниз до тех пор пока не получите майонез требуемой консистенции.

Коктейли из мороженого

Применяя в качестве ингредиентов такое мороженное как «пломбир» и различные сиропы Вы может получить желаемую гамму вкусов Ваших коктейлей.

В емкость поместить 2 больших шарика мороженого и 2 ст. ложки шоколадного или клубничного сиропа. Залить 1/2 стакана молока и смешивать, пока он не станет густым и пенистым. Перелить в холодные бокалы. Для более густого коктейля, добавить перед смешиванием 1 банан.

Смузи клубника с йогуртом

- 250 мл нежирного молока
- 1,5 стакана свежей или мороженой клубники
- 150 мл йогурта.

Сперва до однородной массы смешивается клубника с йогуртом, а затем добавляется молоко, и снова всё взбивается до получения однородной густой массы.

Чистка и уход

ВНИМАНИЕ!

- Никогда не чистите прибор подключенный к сети.
- Перед очисткой отключите прибор и дождитесь полной остановки движущихся частей.
- Не используйте абразивные и сильно действующие чистящие средства, растворители, щелочь, металлические предметы и мочалки.
- Никогда не погружайте электропривод его сетевой шнур и вилку в воду или другие жидкости. Не мойте привод водой или в посудомоечной машине.
- Мойте режущие лезвия с особой осторожностью!

Сразу после окончания использования вымойте (не замачивая надолго) насадки теплой мыльной водой с применением мягкой нейлоновой губки, после чего протрите сухим чистым полотенцем. Температура воды не более 60°C. Также насадка блендера может быть вымыта в посудомоечной машине, однако не следует превышать дозировку моющих средств. После обработки некоторых «красящих» продуктов (например морковки) пластиковые части насадки могут окраситься. Перед загрузкой в посудомоечную машину протрите их растительным маслом.

После обработки соленых продуктов насадку следует вымыть

незамедлительно.

Дайте насадке полностью высохнуть.

Не погружайте, и не мойте под сильной струей воды крышку-привод измельчителя и привод венчика для взбивания. Рекомендуется их протирать влажной тканью, в случае сильного загрязнения допускается смыть наружные поверхности под небольшой струей воды или с помощью намоченной салфетки, не допуская попадания жидкости внутрь корпуса.

Корпус электропривода сперва протрите мягкой влажной тканью, затем вытрите насухо сухим, чистым полотенцем.

Хранение

- Перед хранением отключите прибор от сети.
- Очистите, протрите насухо и просушите прибор перед хранением.
- Не наматывайте сетевой шнур вокруг прибора.
- Храните прибор в сухом, прохладном, не запыленном месте вдали от детей и людей с физическими или умственными возможностями.

Утилизация

Этот продукт и его производные не следует выбрасывать вместе с какими-либо отходами. Следует, ответственно относиться к их переработке и хранению, чтобы поддерживать повторное использование материальных ресурсов. Если Вы решили выбросить устройство, пожалуйста, используйте специальные возвратные и сберегающие системы.

Характеристики комплектация и внешний вид изделия могут незначительно изменяться производителем, без ухудшения основных потребительских качеств изделия.



Функціональність, дизайн і відповідність стандартам якості гарантують Вам надійність і зручність у використанні даного приладу.

Будь ласка, уважно прочитайте даний посібник з експлуатації та зберігайте його в якості довідкового посібника протягом усього терміну використання приладу.

Блендер призначен тільки для обробки (змішування) рідких і нетвердих продуктів в побутових (домашніх) умовах.

За умови дотримання правил експлуатації і цільового призначення, частини виробу не містять шкідливих для здоров'я речовин.

Технічні характеристики

Модель: MR 563

Електроживлення:

Рід струму - змінний;

Номінальна частота 50Гц;

Номінальна напруга (діапазон) 220-240В;

Номінальна потужність 300Вт;

Клас захисту від ураження електрострумом II

Виконання захисту корпусу електроприводу

від проникнення вологи: звичайне, відповідає IPX0

Режим роботи: безперервне включення до 30 секунд, пауза не менше 4 хвилин до повного охолодження.

Склад приладу

Малюнок 1 (сторінка 2)

A-Корпус електроприводу

B-Кнопки включення I (низької) і II (високої) швидкостей

C-Насадка блендер занурювальний

D-Насадка вінчик для збивання

E-Стакан

F-Чаша подрібнювача

G-Ніж подрібнювача

H-Кришка- привод подрібнювача

I- Кронштейн для настільного зберігання

Заходи безпеки

Шановний користувач, дотримання загальноприйнятих правил безпеки і правил викладених у даному керівництві робить використання даного приладу виключно безпечним.

УВАГА!

- Ніколи не занурюйте електроприлад, його мережевий шнур та вилку у воду або інші рідини.

-Не допускайте потрапляння води таі вологи на електричні частини приладу.

-Не беріть прилад мокрими руками.

-При недотриманні правил виникає небезпека ураження електрострумом!

- Ніколи не залишайте увімкнений електроприлад без нагляду!

- Завжди виймайте вилку з розетки, якщо Ви закінчили вико-

ристовувати прилад, а також перед зміною насадок, очищенням і зберіганням.

- Забороняється відключати прилад від мережі висмикуванням мережевої вилки з розетки за кабель.
- Перед використанням приладу переконайтеся, що напруга живлення зазначена на приладі відповідає напрузі електромережі у Вашому домі.
- Використання електричних подовжувачів або перехідників мережевої вилки може стати причиною пошкодження електроприладу і виникнення пожежі.
- Якщо ваш прилад внесений з холоду в тепле приміщення, не включаєте прилад протягом 2-х годин, щоб уникнути поломки через утворення конденсату на внутрішніх частинах приладу.
- Ніколи не використовуйте прилад, якщо пошкоджений шнур або вилка, якщо прилад не працює належним чином, якщо прилад пошкоджений або потрапив у воду. Не використовуйте пошкоджені насадки. Не ремонтуйте прилад самостійно, зверніться в найближчий сервісний центр.
- Цей пристрій не призначено для використання дітьми та людьми з обмеженими фізичними або розумовими можливостями. При використанні приладу поряд з дітьми, необхідно постійний контроль дорослих.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом та пакувальними матеріалами.
- Не допускайте торкання шнура живлення до нагрітих чи гострих поверхонь.
- Не допускайте сильного натягу, звисання з краю столу, заломів і перекручування шнура живлення.
- Не кидайте прилад.
- Не використовуйте прилад поза приміщеннями.
- Не використовуйте прилад під час грози, штормового вітру. У

цей період можливі стрибки мережевої напруги.

УВАГА!

Прилад має дуже гострі ріжучі леза, що вимагають вкрай обережного поводження.

- Не торкайтеся до рухомих частин під час роботи блендера.
- Перед розбиранням, складанням, завантаженням та розвантаженням продуктів завжди відключайте прилад від електромережі. Розбирання і складання виконуйте тільки після повної зупинки рухомих частин.

При недотриманні правил виникає небезпека серйозних травм!

- Не використовуйте Ваш прилад для інших цілей крім тих, для яких він призначений.

Для комерційного використання придбайте техніку промислового виконання.

Дії в екстремальних ситуаціях:

- Якщо прилад упав у воду, негайно, вийміть вилку з розетки, не торкаючись до самого приладу або води.
- У випадку появи з електроприладу диму, іскріння, сильного запаху горілої ізоляції, негайно припиніть використання приладу, вимкніть з розетки, зверніться в найближчий сервісний центр.

Використання приладу

За допомогою цього блендера Ви зможете приготувати чудові супи-пюре, майонез, соуси, коктейлі, десерти, харчування для дітей і безліч інших страв.

Використовуючи блендер дотримуйтеся правил безпеки. Безперервна робота блендера не повинна бути більше 30с, подаль-

ша пауза в роботі повинна бути не менше 4 хвилин до повного охолодження приладу.

Перед обробленням, прохолоджуйте гарячі продукти.

Перед початком обробки очистіть шкірку з фруктів і овочів, видаліть кісточки, та поріжте на шматочки розміром приблизно 2х2см.

Не обробляйте блендером занадто тверді продукти, такі як: крупи, рис, кава, лід, заморожені продукти.

Підготовка до роботи

Перед першим використанням вимийте все знімні частини теплою водою з миючим засобом і ретельно просушіть. Кришка чаші подрібнювача (H / Мал.1) і привод-редуктор вінчика для збивання (D / Мал.1) можуть бути зовні промиті під невеликим струменем води з крану, проте не слід занурювати їх у воду повністю. Корпус електроприводу протріть зовні м'якою, злегка вологою тканиною, потім витріть насухо.

Забороняється занурювати корпус електроприводу, його мережевий шнур і вилку у воду або будь-які інші рідини.

УВАГА!

Під час першого включення приладу може короткочасно з'явитися специфічний запах або трохи диму. Це нормальне явища, викликано присутністю заводських консерваційних матеріалів на двигуні електроприводу. Через кілька хвилин експлуатації приладу вони повинні зникнути.

Використання занурювального блендера

Вставте хвостовик занурювального блендера (C / Мал.1) в корпус електроприводу (A / Мал.1) до упору, і поверніть за годинниковою стрілкою до фіксації.

Підключіть прилад до електромережі 220 - 240В, 50Гц.
Щоб уникнути випліскування, посуд, який Ви використовуєте повинен бути заповнений продуктами не більш ніж 2/3. Завжди використовуйте занурювальний блендер для змішування інгредієнтів з водою або іншою рідиною. Не змішуйте тільки сухі продукти.

Перед включенням занурте блендер в ємність з продукти.
Для включення натисніть і утримуйте кнопку (B / Мал.1)з високою або з низькою швидкістю в залежності від необхідного режиму обробки наведеного в таблиці 1.

Таблиця 1

| Інгредієнти | Кількість продукту | Час обробки | Швидкість |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Фрукти та овочі | 50-100г | 25-30с | Низька на початку висока в кінці |
| Дитяче харчування, соуси, пюре | 50-200 | 25-30с | Низька або висока |
| Напої, шейки і коктейлі | 50-500 | 25-30с | Висока |

Відпускання кнопки - вимикає прилад.

Після використання, вимкніть електропривод від мережі, від'єднайте насадку від електроприводу, повернувши її проти годинникової стрілки.

Використання вінчика для збивання / змішування рідких продуктів.

Для збивання яєць, приготування крему і майонезу використовуйте насадку - вінчик (D / Мал.1).

УВАГА! Не використовуйте вінчик для замішування крутого

тіста.

- Вставте хвостовик насадки вінчика (D / Мал.1) в корпус електроприводу (A / Мал.1) до упору і поверніть за годинниковою стрілкою до фіксації.

Натисніть і утримуйте кнопку включення (2 / Рис.1).

Таблиця 2

| Інгредієнти | Кількість продукту | Час обробки | Швидкість |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|
| Вершки, крем | 125-150 мл | 25-30с | Низька на початку висока в кінці |
| Ячні білки | 2-3 яйця | 25-30с | Низька на початку висока в кінці |

Відпускання кнопки - вимикає прилад.

Після використання, вимкніть електропривод від мережі, від'єднайте насадку від електроприводу, повернувши її проти годинникової стрілки.

Використання подрібнювача

- Встановіть ніж для подрібнення (G / Мал.1) у центр чаші (F / Мал.1).

- Помістіть у чашу продукти, такі як: м'ясо (не заморожене), сир, цибуля, зелень, часник, морква, мигдаль, чорнослив (без кісточок) і т.д.

- Встановіть кришку чаші (H / Мал.1) на чашу і поверніть її до фіксації. Встановіть електропривод (A / Мал.1) у привід чаші. Для цього, вставте привід у кришку, і поверніть за годинниковою стрілкою до фіксації. Для перевірки надійності фіксації спробуйте злегка повернути зафіксований електропривод щодо кришки.

Правильно встановлений привід обертається у кришці і вийматися з неї, не повинен!

Рекомендації по режиму використання подрібнювача наведені в Таблиці 3.

Таблиця 3

| Ингредиенты | Количество обрабатываемого продукта | Время обработки с. | Скорость |
|--------------------|--|---------------------------|-----------------------|
| Отварные яйца | 2-3шт | 3x10с | высокая |
| Чеснок | 50г | 5x1с | низкая |
| Лук | 100-200г | 5x1с | низкая |
| Мясо-рыба | 100-200г | 10-20с | высокая |
| Зелень | 25-50г | 15-20с | высокая или низкая |
| Сыр (твердый) | 200г | 20с | высокая |
| Орехи миндаля | 100г | 20 | высокая |
| Шоколад | 40г | 25С | низкая |

Після завершення роботи подрібнювача, відключіть електропривод від мережі, від'єднайте електропривод від кришки натиснувши кнопку фіксації. Зніміть кришку, обережно вийміть ніж, і видаліть подрібнені продукти з чаші.

Кронштейн для настільного кріплення

Для зручності зберігання і використання приладу в комплекті поставляється кронштейн (I / Мал.1) для настільного зберігання всіх частин блендера. Перед установкою переконайтеся що

вибране місце знаходиться в далі від джерел тепла, відкритого вогню, потрапляння води або доступу дітей. Встановіть на стіл зібраний подрібнювач. Зверху на кришку подрібнювача надіньте кронштейн. Потім встановіть на кронштейн по центру електропривод, з боків насадку блендера і вінчик для збивання.

Приклади приготування страв

Майонез

Інгредієнти:

200-250 мл рослинної олії

1 яйце (жовток та білок)

1 столова ложка лимонного соку або оцету

Сіль ,перець за вкусом.

Помістіть всі інгредієнти в стакан в зазначеному порядку. Занурте насадку блендеру на дно ємності. Увімкніть блендер, натиснувши і утримуючи кнопку включення, дочекайтеся перетворення рослинної олії в емульсію. Потім не вимикаючи приладу, повільно переміщайте насадку вгору-вниз до тих пір поки не отримаєте майонез необхідної консистенції.

Коктейлі з морозива

Застосовуючи в якості інгредієнтів таке морозиво як «пломбір» і різні сиропи, Ви отримаєте бажану гаму смаків Ваших коктейлів. У ємність помістити 2 великих кульки морозива і 2 ст. ложки шоколадного або полуничного сиропу. Залити 1/2 склянки молока і змішувати, поки він не стане густим і пінистим. Перелити в холодні келихи. Для більш густого коктейлю, додайте перед змішуванням 1 банан.

Смузі полуниця з йогуртом

- 250 мл нежирного молока

- 1,5 склянки свіжої або мороженої полуниці

- 150 мл йогурту.

Спершу до однорідної маси змішується полуниця з йогуртом, а потім додається молоко, і знову все збивається до отримання однорідної густої маси.

Чищення та догляд

УВАГА!

- Ніколи не чистить прилад підключений до мережі.
- Перед чищенням вимкніть прилад і дочекайтеся повної зупинки рухомих частин.
- Не використовуйте абразивні та сильно діючі чистячі засоби, розчинники, луг, металеві предмети та мочалки.
- Ніколи не занурюйте електропривод його мережевий шнур і вилку у воду або інші рідини. Не мийте привід водою або в посудомийній машині.
- Мийте ріжучі леза з особливою обережністю!

Відразу після закінчення використання вимийте (Не замочуйте надовго) насадки, з'ємні частини теплою мильною водою з застосуванням м'якої нейлонової губки, після чого протріть сухим чистим рушником. Температура води не більше 60 ° С. Також насадка блендера може бути вимита в посудомийній машині, проте не слід перевищувати дозування миючих засобів. Після обробки деяких «фарбувальних» продуктів (наприклад моркви) пластикові частини насадки можуть змінити колір. Перед завантаженням в посудомийну машину протріть їх рослинною олією.

Після обробки солоних продуктів насадки слід вимити негайно. Дайте насадці повністю висохнути.

Не занурюйте, і не мийте під струєю води кришки-приводу подрібнювача, процесора і вінчика. Рекомендується їх протирати вологою тканиною, у разі сильного забруднення допускається

змити зовнішні поверхні під невеликою струєю води або за допомогою намоченої серветки, не допускаючи попадання рідини всередину корпусу.

Корпус електроприводу спершу протріть м'якою вологою тканиною, потім витріть насухо сухим, чистим рушником.

Зберігання

- Перед зберіганням відключіть прилад від мережі.
- Очистіть, протріть насухо і просушіть прилад перед зберіганням.
- Не намотуйте шнур живлення на пристрій.
- Зберігайте прилад в сухому, прохолодному, не запиленому місці далеко від дітей і людей з обмеженими фізичними або розумовими можливостями.

Утилізація

Цей продукт та його частини не слід викидати разом з якими-небудь відходами. Слід, відповідально ставитись до їх переробки і збереженню, щоб підтримувати повторне використання матеріальних ресурсів. Якщо Ви вирішили викинути пристрій, будь ласка, використовуйте спеціальні поворотні і зберігаючі системи.

Характеристики комплектація та зовнішнього вигляду виробу можуть незначно змінюватися виробником, без погіршення основних споживчих якостей виробу.



Made in P.R.C. for Maestro

Аполло Корпорейшн ЛТД, адрес: 1201, Хонг Сенг Тоїмшатсуї, 18, вул., Карнарвон, Тоїм Ша Тої, Гонконг
Apollo Corporation LTD, add: 1201, Hang Seng Tsimshatsui Bldg., 18 Camarvon Road, Tsim Sha Tsui, Kln., Hong Kong

Аполло Корпорейшн ЛТД, адрес: 1201, Хонг Сенг Тоїмшатсуї, 18, ул., Карнарвон, Тоїм Ша Тої, Гонконг

ДСТУ ІЕС 60335-2-14:2012