



# Quick Installation Guide

- English
- Deutsch
- Français
- Italiano
- Español

If your internet connection is through an ethernet cable directly from the wall instead of through a DSL/Cable/Satellite modem, connect the ethernet cable to the router's WAN port, and skip steps 1, 2, 3.



## 4 Connect power adapter, then press the ON/OFF button to power on the router.


Schließen Sie das Netzteil an und drücken Sie die ON / OFF-Taste, um den Router einzuschalten.  
 Connectez l'adaptateur secteur, puis appuyez sur le bouton ON / OFF pour allumer le routeur.  
 Collegare l'adattatore di alimentazione, quindi premere il pulsante ON / OFF per accendere il router.  
 Conecte el adaptador de corriente, luego presione el botón ON / OFF para encender el enrutador.

## 2 WAN Port, Connect DSL/Cable Modem/Ethernet

**WAN-Port,** Verbinden Sie DSL / Kabelmodem / Ethernet  
**Port WAN,** connexion DSL / modem câble / Ethernet  
**Porta WAN,** Connetti DSL / Modem via cavo / Ethernet  
**Puerto WAN,** Connect DSL / Cable Modem / Ethernet

## 3 Turn on the modem and then wait about 2 minutes for it to restart.

Schalten Sie das Modem ein und warten Sie etwa 2 Minuten, bis es neu gestartet wird.  
 Allumez le modem et attendez environ 2 minutes qu'il redémarre.  
 Accendere il modem e quindi attendere circa 2 minuti per riavviarlo.  
 Encienda el módem y espere unos 2 minutos para que se reinicie.

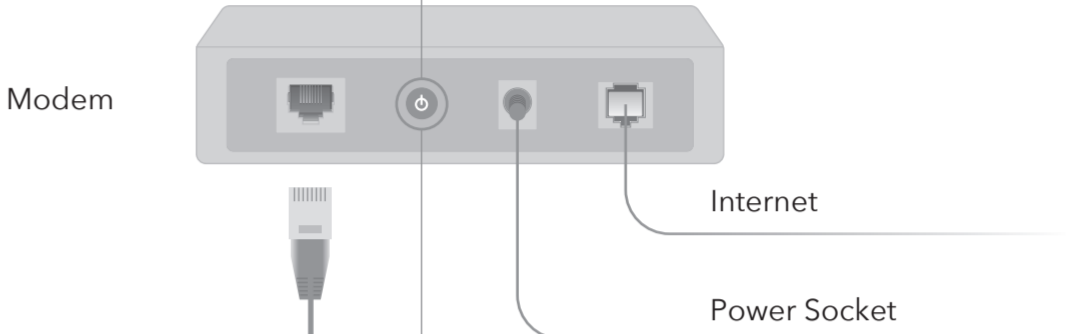

## 1 Turn off the modem, and remove the backup battery if it has one.

Schalten Sie das Modem aus und entfernen Sie die Sicherungsbatterie, falls vorhanden.  
 Éteignez le modem et retirez la pile de secours, le cas échéant.  
 Spegni il modem e rimuovi la batteria di riserva se ne ha una.  
 Apague el módem y retire la batería de respaldo si tiene una.

# English


## 5 Connect your computer to the router (Wired or Wireless)

**Wired**  
 Turn off the Wi-Fi on your computer and connect it to router's LAN port via an ethernet cable.

**Wireless**  
 Connect your device to the router's Wi-Fi using the SSID (network name) and Password printed on the bottom of the router.




## 6 Launch a web browser, and enter http://cudy.net/ or 192.168.10.1 in the address bar.

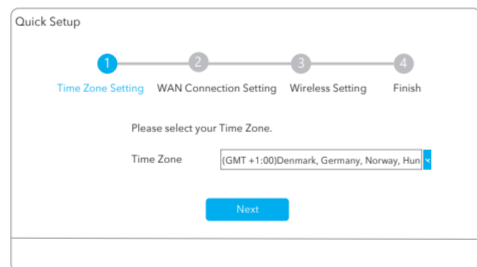

**Note:** If it is not your first time to configure the router, there would be a login page pop up, please use **admin** for username and password to log in.

## 7 Follow the step-by-step instructions to set up the internet connection.

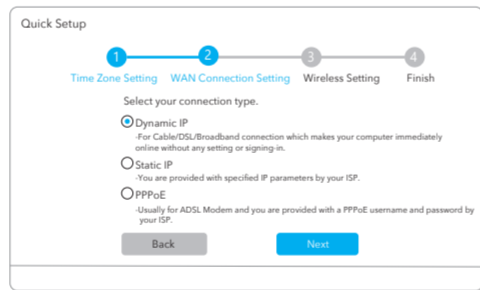

**Note:** If you are not sure of the **Connection Type**, please ask your internet service provider.

**Enjoy the internet!**

# Button Explanation

BUTTON	DESCRIPTION
Reset	Press and hold this button for about 6 seconds to reset the router to its factory default settings.

# More Features

The Cudy router supports various features. You can log in to the router's web management page at <http://cudy.net/> to configure these functions. For instructions, please refer to the user guide at <http://www.cudytech.com>

# Support

For technical support, the user guide and more information, please visit <http://www.cudytech.com/support> or [support@cudytech.com](mailto:support@cudytech.com)

# Frequently Asked Questions (FAQ)

## Q1: What can I do if the login window does not appear?

**A1:** If the computer is set to a static IP address, change its settings to obtain an IP address and DNS server address automatically.  
**A2:** Verify that <http://cudy.net/> or **192.168.10.1** is correctly entered in the web browser.  
**A3:** Use another web browser and try again.  
**A4:** Reboot your router and try again.  
**A5:** Disable and then enable the network adapter being used.

## Q2: What should I do if my handy can not find Wi-Fi signal?

**A:** Please make sure the router is connected, power and broadband interface has no loose. If everything is normal but still no signal, please try to use computer to set, or restore the router to factory settings. If after restoring factory settings but still no signal, you can restart the router, if it still doesn't work, maybe the router has fault.

## Q3: How to Reset to defaults?

**A:** While the power is still on, keep pressing the reset button for 6 seconds, and wait for 1-2 minutes and it will restore to factory settings.

## Q4: Why cannot my phone enter the Setting Page of Router?

**A:** Please make sure your Phone is connected to the Cudy Router Wi-Fi (default name is printed on the bottom of router), and make sure you enter the right site in the browser. (Please follow instructions FAQ -> Q1)

## Q5: Why cannot I enter the Setting Page after restarting the Router?

**A:** After restarting the Router, maybe your phone connect automatically to other Wi-Fi, please make sure your phone is connected to Cudy Router Wi-Fi. (default name is printed on the bottom of router)

# Deutsch



## 5 Verbinden Sie Ihren Computer mit dem Router (Wired oder Wireless)

**Verdrahtet**  
 Schalten Sie das WLAN Ihres Computers aus und verbinden Sie es über ein Ethernet-Kabel mit dem LAN-Anschluss des Routers.

**Kabellos**  
 Verbinden Sie Ihr Gerät über die SSID (Netzwerkname) und das auf der Unterseite des Routers angegebene Kennwort mit dem WLAN des Routers.




## 6 Starten Sie einen Webbrowser und geben Sie http://cudy.net/ oder 192.168.10.1 in die Adressleiste ein.

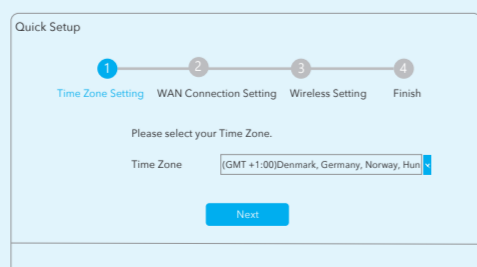

**Hinweis:** Wenn Sie den Router nicht zum ersten Mal konfigurieren, wird eine Anmeldeseite eingeblendet. Verwenden Sie als Benutzernamen und Kennwort **admin**, um sich anzumelden.

## 7 Befolgen Sie die schrittweisen Anweisungen, um die Internetverbindung einzurichten.

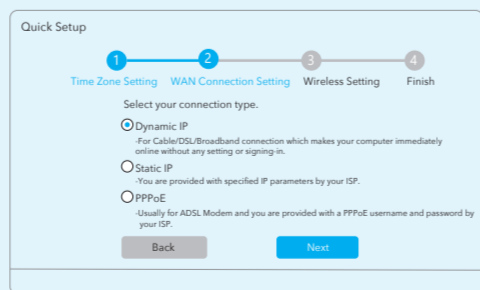

**Hinweis:** Wenn Sie sich über den **Verbindungstyp** nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter.

**Genieße das Internet!**

# Schaltfläche Erläuterung

TASTE	BESCHREIBUNG
Reset	Halten Sie diese Taste etwa 6 Sekunden lang gedrückt, um den Router auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

# Mehr Funktionen

Der Cudy-Router unterstützt verschiedene Funktionen. Sie können sich auf der Web-Management-Seite des Routers unter <http://cudy.net/> anmelden, um diese Funktionen zu konfigurieren. Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter <http://www.cudytech.com>

# Unterstützung

Für technische Unterstützung, das Benutzerhandbuch und weitere Informationen besuchen Sie bitte <http://www.cudytech.com/support> oder [support@cudytech.com](mailto:support@cudytech.com)

# Häufig gestellte Fragen

## F1: Was kann ich tun, wenn das Anmeldefenster nicht angezeigt wird?

**A1:** Wenn der Computer auf eine statische IP-Adresse eingestellt ist, ändern Sie seine Einstellungen, um automatisch eine IP-Adresse und eine DNS-Serveradresse zu erhalten.  
**A2:** Stellen Sie sicher, dass <http://cudy.net/> oder **192.168.10.1** korrekt im Webbrowser eingetragen ist.  
**A3:** Verwenden Sie einen anderen Webbrowser und versuchen Sie es erneut.  
**A4:** Starten Sie Ihren Router neu und versuchen Sie es erneut.  
**A5:** Deaktivieren Sie den verwendeten Netzwerkkapitel und aktivieren Sie ihn.

## F2: Was kann ich tun, wenn mein Handy kein Wi-Fi-Signal findet?

**A:** Stellen Sie sicher, dass der Router angeschlossen ist, die Stromversorgungs- und Breitbandanschlüsse nicht locker sind. Wenn alles normal ist, aber immer noch kein Signal, versuchen Sie bitte, den Computer zur Einstellung des Routers auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Wenn nach dem Wiederherstellen der Werkseinstellungen immer noch kein Signal angezeigt wird, können Sie den Router neu starten. Wenn der Router immer noch nicht funktioniert, liegt möglicherweise ein Fehler vor.

## F3: Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen

**A:** Halten Sie die Reset-Taste bei eingeschaltetem Gerät noch 6 Sekunden gedrückt. Warten Sie 1-2 Minuten, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

## F4: Warum kann mein Telefon die Einstellungsseite des Routers nicht aufrufen?

**A:** Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem Cudy Router Wi-Fi verbunden ist (der Standardname ist auf der Rückseite des Routers aufgedruckt), und stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Seite im Browser eingeben. (Bitte folgen Sie den Anweisungen FAQ -> Q1)

## F5: Warum kann ich die Einstellungsseite nach dem Neustart des Routers nicht aufrufen?

**A:** Nach dem Neustart des Routers kann es sein, dass Ihr Telefon automatisch eine Verbindung zu einem anderen WLAN herstellt. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem Cudy Router Wi-Fi verbunden ist. (Standardname ist auf der Rückseite des Routers aufgedruckt)

