



Руководство по эксплуатации Кухонный блендер Blender



Модель: **MR 565**



Изделие сертифицировано в Украине

Благодарим Вас за покупку техники компании



Функциональность, дизайн и соответствие стандартам качества гарантируют Вам надежность и удобство в использовании данного прибора.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного пособия в течение всего срока эксплуатации прибора.

Блендер предназначен только для обработки жидких и нетвердых продуктов в бытовых (домашних) условиях.

Технические характеристики

Модель: MR 565

Электропитание: 220-240 В, 50 Гц;

Потребляемая мощность: 450 В

Количество скоростей: 2 скорости, плюс «импульсный» режим

Режимы работы:

Смешивание (1-я или 2-я скорости)- непрерывное включение до 2 мин, пауза не менее 5 минут до полного охлаждения.

Смешивание импульсный режим - короткими включениями до 2 сек чередуя с паузами, общий цикл до 2 мин. После цикла работы, пауза не менее 5 минут до полного охлаждения.

Измельчение кофе в кофемолке - непрерывное включение до 30 сек, пауза не менее 5 мин.

Устройство прибора (рис.1)

A. – Пробка (для наполнения)

B. – Крышка чаши

C. - Чаша

D. – Выключатель/

Переключатель скорости

Позиции переключателя:

«0»-отключено OFF

«1»-низкая скорость


«2»-высокая скорость

«P»-импульсный режим

E. – Корпус (электропривод)

F. – Основание корпуса

G. - Кофемолка

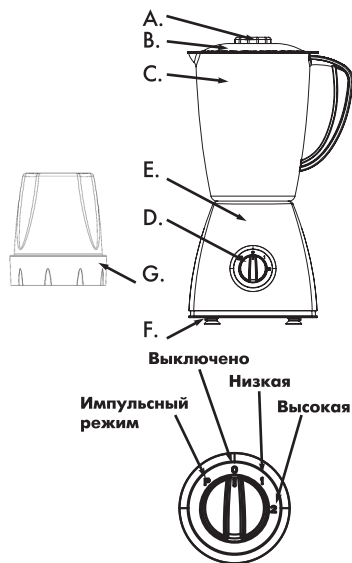

Меры безопасности

Уважаемый пользователь, соблюдение общепринятых правил безопасности и правил изложенных в данном руководстве делает использование данного прибора исключительно безопасным.

ВНИМАНИЕ!

- Никогда не погружайте электропривод, его сетевой шнур и вилку в воду или другие жидкости.
- Не допускайте попадание воды и влаги на электрические части прибора.
- Не берите прибор мокрыми руками.
- При несоблюдении правил возникает опасность поражения электротоком!

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

- Никогда не оставляйте включенный электроприбор без присмотра!
- Всегда вынимайте вилку из розетки, если Вы закончили использовать прибор, а также перед сменой очисткой и хранением.
- Запрещается отключать прибор от сети выдергиванием сетевой вилки из розетки за кабель.
- Перед использованием прибора убедитесь, что напряжение питания указанное на приборе соответствует напряжению электросети в Вашем доме.

- Использование электрических удлинителей или переходников сетевой вилки может стать причиной повреждения электроприбора и возникновения пожара.
- Если ваш прибор внесен с холода в теплое помещение, не включайте прибор в течение 2-х часов, во избежание поломки из-за образования конденсата на внутренних частях прибора.
- Никогда не используйте прибор, если поврежден сетевой шнур или вилка, если прибор не работает должным образом, если прибор поврежден или попал в воду. Не используйте поврежденные насадки. Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми и людьми с ограниченными физическими или умственными возможностями. При использовании прибора вблизи детей, необходим постоянный контроль взрослых.
- Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами.
- Не допускайте касание шнура питания к нагретым и острым поверхностям.
- Не допускайте сильного натяжения, свисания с края стола, заломов и перекручивания шнура питания.
- Не бросайте прибор.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Не используйте прибор во время грозы, штормового ветра. В этот период возможны скачки сетевого напряжения.

- Для перемещения продуктов может быть использована резиновая лопатка, но только тогда, когда блендер не работает и отключен.
- Не используйте сломанный, или треснувший кувшин блендера.
- Не использовать сломанные или треснувшие лезвия.
- Всегда используйте блендер с закрытой крышкой.
- При смешивании горячих жидкостей, удалите центральную пробку-дозатор из крышки. Всегда начинайте обработку на низкой скорости. Держите руки и другие открытые участки кожи дальше от отверстия крышки для предотвращения возможных ожогов.
- Не храните блендер с пищей или жидкостью в морозильной камере.

ВНИМАНИЕ!

Прибор имеет очень острые режущие лезвия, требующие крайне осторожного обращения.

- Не прикасайтесь к движущимся частям во время работы блендера.
- Перед разборкой, сборкой, загрузкой и выгрузкой продуктов всегда отключайте прибор от электросети. Разборку и сборку выполняйте только после полной остановки движущихся частей. При несоблюдении правил возникает опасность серьезных травм!
- Не используйте Ваш прибор для других целей кроме тех, для

которых он предназначен.

Действия в экстремальных ситуациях:

- Если прибор упал в воду, немедленно, выньте вилку из розетки, не прикасаясь к самому прибору или воде.
- В случае появления из электроприбора дыма, искрения, сильного запаха горелой изоляции, немедленно прекратите использование прибора, выньте вилку из розетки, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Использование прибора

С помощью этого блендера Вы сможете приготовить прекрасные коктейли десерты, питание для детей и множество других блюд. Используя блендер соблюдайте правила безопасности и время непрерывного включения блендера (см технические характеристики).

Не допускайте попадания посторонних предметов и материалов в чашу блендера вместе с продуктами.

Перед началом обработки очистите кожуру с фруктов и овощей, удалите косточки, и порежьте на кусочки размером примерно 2х2см.

Не обрабатывайте в чаше блендера слишком твердые продукты, такие как: крупы, рис, кофе лед, замороженные

продукты. Кофе измельчайте только в кофемолке.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не снимайте и не устанавливайте чашу блендера или кофемолку на корпус во время работы прибора и вращения движущихся частей.

Подготовка к работе

Перед первым использованием удалите упаковочные материалы, вымойте все съемные части теплой водой с моющим средством и тщательно просушите. Не мойте в посудомоечной машине. Корпус электропривода протрите снаружи мягкой, слегка влажной тканью, затем вытрите насухо.

Следует проявлять осторожность при обращении с лопастями-ножами, так как они очень острые.

ВНИМАНИЕ!

Во время первого включения прибора может кратковременно появиться специфический запах или немного дыма. Это нормальное явление, вызвано присутствием заводских консервационных материалов на двигателе электропривода.

Через несколько минут эксплуатации прибора они должны исчезнуть. Осмотрите все части на предмет отсутствия повреждений, проверьте надежность крепления ножей.

Убедитесь в том что переключатель D/Рис 1 находится в

положении «0» (Отключено/ OFF).

Установите корпус-электропривод E/Рис1 блендера на ровную сухую устойчивую поверхность. Проверьте надежно ли стоит основание корпуса блендера на поверхности.

Установите чашу C/Рис1 на корпус, убедитесь что низ чаши полностью сел в посадочное место в корпусе без перекоса, и без видимого зазора между дном чаши и верхней частью привода. Чашу можно установить в несколько положений (вокруг оси), выбрав наиболее удобную для использования позицию.

Загрузите продукты в чашу. Обязательно закройте крышку чаши В/Рис1

Подключите прибор к электросети 220 – 240 В, 50Гц.

Ваш блендер готов к использованию.

Обработка продуктов в чаше блендера

Во избежание выплескивания чаша блендера должна быть заполнена продуктами не выше максимальной отметки.

Обратите внимание многие продукты увеличиваются в объеме во время обработки. Всегда используйте блендер для смешивания ингредиентов с водой или другой жидкостью. Не смешивайте только сухие продукты.

Для обработки продуктов Вы можете переключателем D/Рис1

выбрать скорость 1, 2, или импульсный режим.

Импульсный режим работает только при нажатой и удерживаемой рукоятке переключателя. Рукоятку можно удерживать до 2 секунд. При отпускании рукоятки она автоматически возвращается в положение «0» (Отключено/ OFF).

Для использования импульсного режима переведите против часовой стрелки и удерживайте рукоятку в положение «P».

Придерживайте чашу положив руку на закрытую крышку чаши. Короткие включения до 2 сек чередуйте с паузами до остановки лезвий, общий цикл до 2 мин. После цикла работы пауза не менее 5 минут до полного охлаждения.

Скорости 1 и 2 непрерывного цикла работают до тех пор, пока рукоятку переключателя в ручную не вернуть в положение «0».

Для работы блендера на первой или второй скорости поверните рукоятку из положения «0» (Отключено/ OFF) по часовой стрелке в положение 1 или 2.

Максимальное время непрерывное включение на постоянной скорости при смешивании в чаше, до 2 мин, пауза не менее 5 минут до полного охлаждения.

Измельчение кофе

Рекомендуется измельчать кофе непосредственно перед приготовлением.

Откройте кофемолку G/Рис1, для этого поверните основание с ножами по часовой стрелке и потяните, освободятся фиксаторы в емкости для кофе и основание выйдет из емкости.

Засыпьте зерна кофе (не более 40г) в емкость кофемолки.

Установите основание в емкость кофемолки, для этого вставьте его в емкость так чтобы три выступа на основании вошли в пазы на стенках емкости и проверните основание против часовой стрелки до фиксации выступов в пазах.

Переверните кофемолку основанием в низ и установите в посадочное место на корпусе электропривода, аналогично чаше блендера. Кофе перемалывается до тех пор, пока кофейные зерна не будут полностью перемолоты или в течение 30 с. Операция проводится трижды с периодами отдыха 5 минут.

По окончании использования дождитесь полной остановки движущихся частей, отключите прибор от электросети, снимите вверх, без вращения чашу или кофемолку с электропривода.

Если они не снимаются с корпуса не прилагайте чрезмерных усилий, а слегка потрясите их и потяните вверх.

Рекомендации для наиболее эффективного использования

- При смешивании горячих жидкостей, удалите центральную пробку-дозатор из крышки. Всегда начинайте обработку на низкой скорости. Держите руки и другие открытые участки кожи дальше от отверстия крышки для предотвращения возможных ожогов.
- Для добавления продуктов при работе блендера снимите пробку А/Рис 1 с крышки и добавьте ингредиенты через отверстие в крышке.
- При использовании блендера, для приготовления соусов или других блюд с использованием помидоров, лука и / или других овощей, для достижения лучшего результата используйте прибор на низкой скорости.
- В случаях остановки блендера или приклеивания ингредиентов на боковых стенах чаши, отключите блендер, снимите крышку и с помощью резиновой лопатки освободите ножи, или придвиньте смесь к ножам.
- Не храните пищу или жидкости в чаше блендера.
- Избегайте ударов или падения прибора.

Чистка и уход

ВНИМАНИЕ!

- Никогда не чистите прибор подключенный к сети.
- Перед очисткой отключите прибор и дождитесь полной остановки движущихся частей.
- Не используйте абразивные и сильно действующие чистящие средства, растворители, щелочь, металлические предметы и мочалки.
- Никогда не погружайте электропривод его сетевой шнур и вилку в воду или другие жидкости. Не мойте привод водой или в посудомоечной машине.
- Мойте режущие лезвия с особой осторожностью!
- Чтобы очистить чашу, не откручивайте лезвия. Не замачивайте. Не пластиковые чаши, или крышку в посудомоечной машине.
- Не сушите детали блендера вблизи открытого огня или нагревательных поверхностей, т.к пластиковые части могут повредиться.

Как очистить блендер

1. Отключите блендер от электрической розетки.
2. Снимите чашу с корпуса двигателя. Снимите крышку и налейте в чашу стакан воды с несколькими каплями средства для мытья и стакан холодной воды. Помойте и сполосните

внутреннюю часть чаши и крышки с тем, чтобы извлечь и удалить как можно большее количество остатков продуктов.

Вылейте жидкость из чаши.

3. Добавить еще моющего средства, положите крышку на чашу, установите чашу на корпус и включите прибор на максимальную скорость в течение двух минут.

4. Снимите крышку и повторите ранее описанную процедуру, используя чистую воду вместо моющего средства. Вылейте воду и протрите насухо чашу.

5. Для удаления стойких пятен, используйте мягкие, не абразивные моющие средства.

6. Тщательно промойте лезвия в горячей мыльной воде.

7. Дайте стечь воде протрите чашу насухо сухим, чистым полотенцем.

8. Корпус электропривода сперва протрите мягкой влажной тканью, затем вытрите насухо сухим, чистым полотенцем.

9. Емкость кофемолки вымойте в теплой мыльной воде протрите и просушите.

Хранение

- Перед хранением отключите прибор от сети.

- Очистите, протрите насухо и просушите прибор перед хранением.

- Не наматывайте сетевой шнур вокруг прибора.
- Храните прибор в сухом, прохладном, не запыленном месте вдали от детей и людей с физическими или умственными возможностями.

Утилизация

Этот продукт и его производные не следует выбрасывать вместе с какими-либо отходами. Следует, ответственно относиться к их переработке и хранению, чтобы поддерживать повторное использование материальных ресурсов. Если Вы решили выбросить устройство, пожалуйста, используйте специальные возвратные и сберегающие системы.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без предварительного уведомления.



Maestro



Ознакомиться со всем перечнем изделий
торговой марки «**Maestro**»

Вы можете на информационном сайте компании

- Посуда из алюминия
- Наборы посуды
- Эмалированная посуда
- Чайники
- Наборы ножей
- Кухонные принадлежности
- Столовые наборы
- Кафетерий
- Аксессуары
- Термосы
- Хлебницы
- Посуда из стекла
- Кофеварки
- Кофемолки
- Кухонные процессоры
- Хлебопечи
- Тостеры
- Аэрогриль
- Электрические печи
- Соковыжималки
- Мясорубки
- Электрические чайники
- Пылесосы
- Утюги
- Парогенераторы
- Уход за волосами
- Климатическое оборудование
- Весы

www.feel-maestro.com