


Krüger&Matz

IT'S YOUR LIFE,
JUST TAKE IT

Turtable TT-602 KM0517

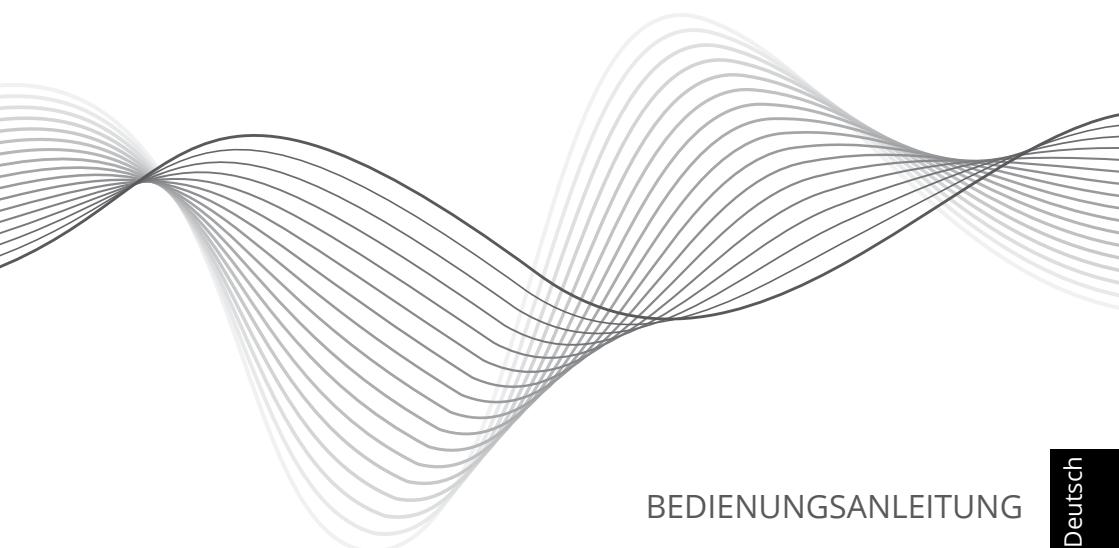

BEDIENUNGSANLEITUNG

Deutsch

OWNER'S MANUAL

English

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Polski

MANUAL DE UTILIZARE


Română

SICHERHEITSANLEITUNGEN


Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch, und bewahren diese auf zum späteren Nachschlagen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, verursacht durch unsachgemäße Bedienung und Benutzung des Gerätes.

- Schützen Sie das Produkt vor Wasser und Feuchtigkeit.
- Das Produkt sollte sich entfernt von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmeabzugsanlagen, oder andere Geräte, die Wärme erzeugen befinden.
- Das Gerät muss an eine Stromversorgung angeschlossen werden gemäß den Daten die in der Betriebsanleitung angegeben oder auf dem Gerät markiert sind.
- Das Gerät kann von Kindern benutzt werden, die älter als 8 Jahre alt sind und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie von einer Person beaufsichtigt und geleitet werden, die für ihre Sicherheit zuständig ist, in einer vorsichtigen Art und Weise und die alle Sicherheitsvorkehrungen verstanden hat und befolgen wird. Kinder sollten nicht mit diesem Gerät spielen. Kinder sollten nicht die Reinigung und Wartung des Gerätes ohne Aufsicht durchführen.
- Verwenden Sie niemals dieses Gerät, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
- Wenn Sie das Gerät von der Netzsteckdose trennen, ziehen Sie am Stecker und nicht am Kabel.
- Halten Sie das Gerät und dessen Kabel fern von Hitze, Wasser, Feuchtigkeit, scharfen Kanten und andere Faktoren, die das Gerät oder das Kabel beschädigt können.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es für eine lange Zeit nicht verwendet wird.
- Der Blitz mit der Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Anwender auf das Vorhandensein von "gefährlicher Spannung" im Gerätgehäuse aufmerksam machen, die so stark sein kann, um Gefahr eines elektrischen Schlags für Personen darzustellen.
- Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Betriebs- und Wartungshinweise (Reparatur) in der beiliegenden Bedienungsanleitung aufmerksam machen.
- IMMER das Gerät vom Versorgungsnetz trennen, vor der Reinigung. Reinigen Sie es nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Mittel zur Reinigung des Produkts.
- Achten Sie darauf, dieses Produkt auf eine flache, trockene und stabile Unterlage aufzustellen.
- Verwenden Sie kein unautorisiertes Zubehör, da sonst das Gerät beschädigt werden kann.
- WARNUNG: Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu warten, wenn Sie den Deckel entfernen, können Sie gefährlichen Spannungen und anderen Gefahren ausgesetzt werden. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.
- Das Gerät nicht zerlegen, da dieses zur Gefahr von Stromschlag führen kann. Das Produkt hat keine vom Anwender zu wartenden Teile.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch.
- Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert werden.
- Für zusätzlichen Schutz dieses Produkt während eines Gewitters oder wenn es unbeaufsichtigt lange Zeit stehen gelassen wird, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

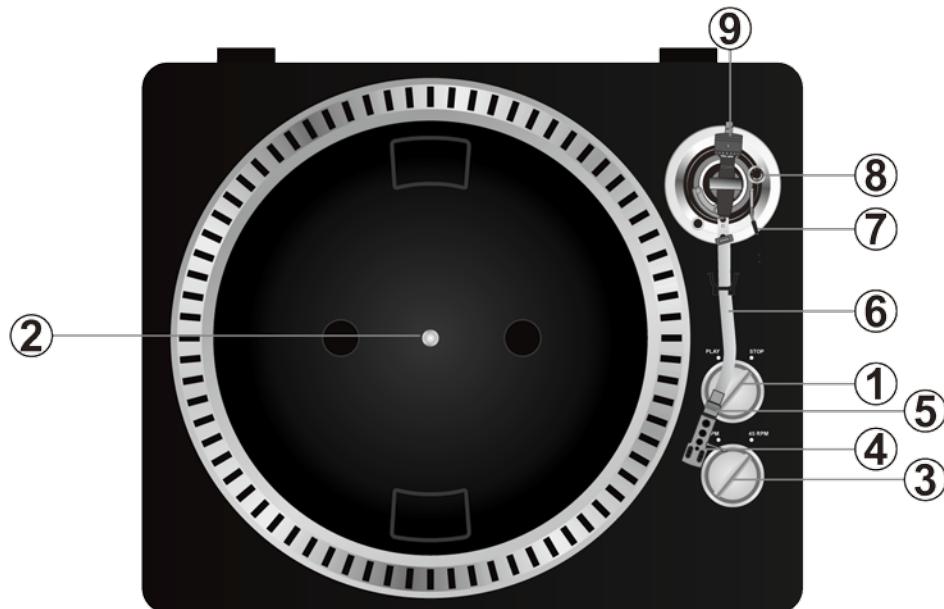

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Deutsch

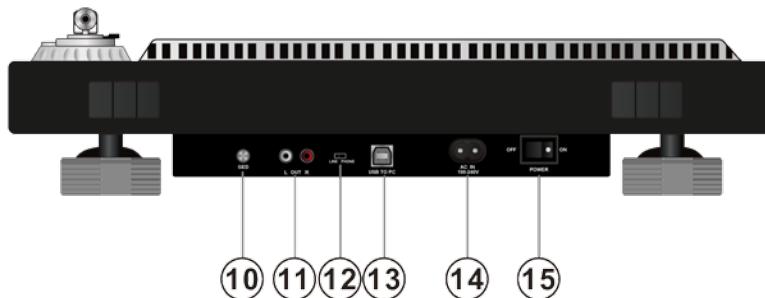**1. Taste Start/Stopp Tonarmheber**

Drücken Sie diese Taste um den Plattenspieler zu starten- oder anzuhalten.

2. Plattenteller

Hinweis: der Plattenteller ist mit einer Rutschmatte ausgestattet. Dieses erleichtert das bewegen der Platte für Kratzeffekte.


3. 33/45 U/Min Geschwindigkeits-Auswahl**4. Tonkopf**

Kassette hier installieren. Während der Installation befestigen Sie den Nadelschutz um die Nadelspitze vor Beschädigung zu schützen. Befestigen Sie die Drähte wie folgt:

- Weiß (L+) Linker Kanal +
- Blau (L-) Linker Kanal -
- Rot (R+) Rechter Kanal +
- Grün (R-) Rechter Kanal -

5. Tonkopf Sicherungsmutter

Befestigen Sie den Tonkopf, indem Sie diesen in das vordere Ende des Tonarms einsetzen und dann die Sicherungsmutter im Uhrzeigersinn drehen.

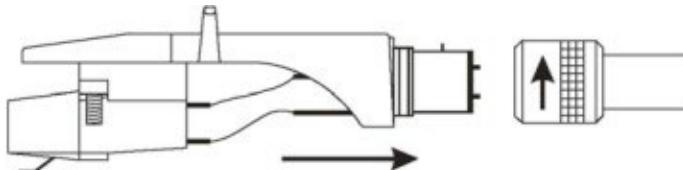

6. Tonarm

Vollständig manueller Tonarm. Um die Wiedergabe zu starten, legen Sie vorsichtig die Nadel auf die Platte mit Hilfe der Fingerstütze ODER verwenden Sie den Tonarmheber.

7. Tonarmheber

Kontrolliert die Aufwärts- und Abwärts-Bewegung des Tonarms.

8. Anti-Rutsch-Knopf

Richtet eine nach innen gerichtete Kraft auf den Tonarm, damit dieser nicht nach außen über die Platte, springt aufgrund der Fliehkraft von der Plattendrehung.

9. Gegengewicht

Anpassung schafft den richtigen Druck der Nadel nach unten auf die Platte. Befestigen Sie nun das Gegengewicht, indem Sie dieses auf die Rückseite des Tonarms schieben. Drehen Sie es leicht und es wird sich auf der hinteren Achse des Tonarms einschrauben. Gegengewichtseinstellung: bringen Sie den Tonarm auf die 0-Ebene mit Hilfe des Gegengewichts. Wenn die Skala 0 zeigt, ist das Gegengewicht ausgeglichen (beobachten Sie den Streifen). Drehen Sie nun das Gegengewicht, bis es den angegebenen Abwärtsdruck in Gramm zeigt.

10. Erdung

11. Ausgang L & R

Dies ist der Standard Analogausgang (Cinch-Buchsen), die entweder an Phono- oder Line-Eingang an jedem DJ-Mischpult angeschlossen werden können, abhängig von der Einstellung der Phono- / Line-Auswahl.

12. Audioauswahl

Taste zur Audioauswahl

13. USB STECKPLATZ

USB Gerät anschließen.

14. Netzkabelanschluss


15. Netztaste EIN/AUS

AUDACITY SOFTWARE ÜBERSICHT

Hinweis: Bitte sicherstellen das Sie die Software installiert haben, bevor Sie beginnen.


Einstellen Ihres PC damit dieser mit Audacity arbeitet

1. Verbinden Sie eine Eingangsquelle an das Gerät
2. Verbinden Sie das USB Kabel mit Ihrem Computer
3. Starten Sie das Audacity Programm
4. Wählen Sie Bevorzugt (Preference) vom Tab Bearbeiten (Edit) im Audacity Menü

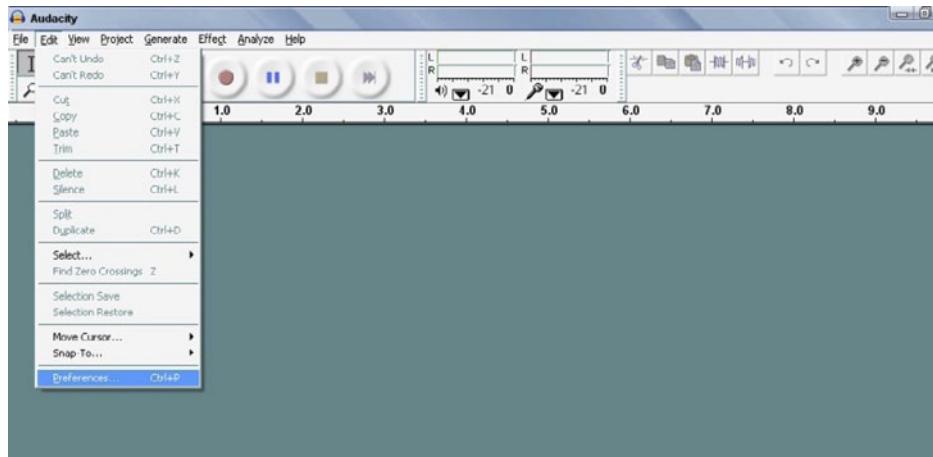

5. Wählen Sie Audio I/O Tab oben links


- Bei Wiedergabe (Playback), Gerät (Device), wählen Sie die gewünschte Soundkarte
- Unter Aufnahme (Recording), Gerät (Device), wählen Sie USB AUDIO CODEC
- Unter Aufnahme (Recording), Kanäle (Channels), wählen Sie 2 (Stereo)
- Markieren Sie die Box genannt Abspielen anderer Musikstücke während neue aufgenommen werden (Play other tracks while recording new one)
- Markieren Sie die Box genannt Software durchspielen (Software Playthrough)

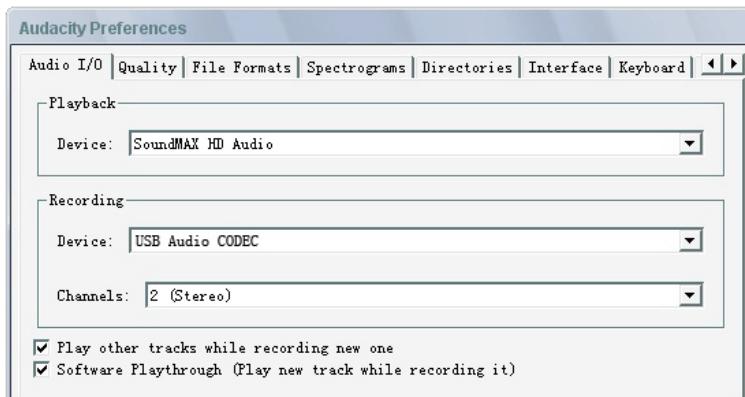

Aufnehmen von Albums mit Audacity

1. Projekt speichern

- Audacity schreibt alle Änderungen und Aufgenommene Audiodateien in einen Ordner genannt projetcname_data, welcher sich dort befindet, wo Sie die Projekt-Datei gespeichert haben.
- Wählen Sie Projekt speichern (Save project) vom Tab Datei (File) im Audacity Menü und wählen einen Ort und Dateinamen für Ihr Projekt.
- Bitte beachten, wenn Sie Audacity neu starten ist nur die Menüoption "Projekt Speichern als... (Save Project As...)" verfügbar.

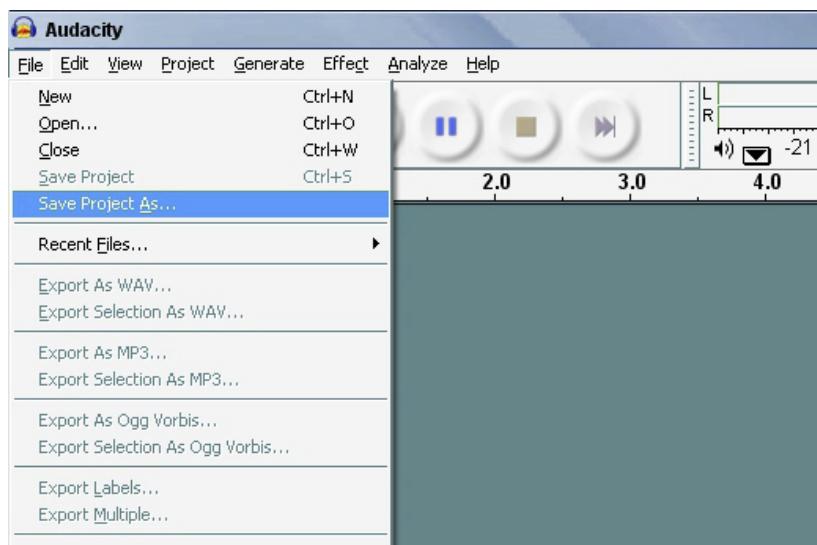

2. Aufnehmen

- Spielen Sie auf dem USB Plattenspieler die Melodie, oder Album die Sie aufnehmen möchten
- Klick auf der roten Aufnahmetaste um die Aufnahme zu starten.
- Tonarm auf USB-Plattenspieler am Album und Spur die Sie aufnehmen möchten herunterlassen.
- Klick auf die blaue Pausetaste um die Aufnahme anzuhalten (Pause). Erneut drücken um fortzufahren.
- Klick auf die gelbe Stopptaste .

Das ist es. Sie können nun mit Ihrer Aufnahme herumspielen und die Bearbeitungsfunktionen von Audacity erkunden.

Denken Sie daran, dass Sie die Funktion Rückgängig machen (Undo), während das Projekt geöffnet ist, fast ohne Grenzen verwenden können.

Hinweis: CDs können nicht direkt von der Audacity Anwendung gebrannt werden. Andere CD-Brennwendungen sollten verwendet werden.

Deutsch

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Vorgeschlagene Lösungen
Software	
Kann Aufnahme während des Aufnahme-Vorgangs nicht mithören	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren Sie "Software Durchspielen (Software play through)" in Audacity • Überprüfen Sie die Aufnahmekquelle (USB Audio Codec) • Überprüfen Sie die Lautstärke-Einstellungen auf Ihrem Computer
Kann Lieder nicht als MP3 speichern	<ul style="list-style-type: none"> • LAME MP3-Codec vom Internet herunterladen
Kann nicht aufnehmen	<ul style="list-style-type: none"> • Zuerst muss der Plattenspieler mit dem Computer verbunden werden, danach kann AUDACITY gestartet werden.

Kann nur MONO aufnehmen	<ul style="list-style-type: none"> Dieses geschieht meistens mit VISTA. Bitte wählen Sie in den Windows Einstellungen, Aufnahmequelle als "stereo" nicht "Mono" oder "Mikrofone"
Plattenspieler	
Ton knistert	<ul style="list-style-type: none"> Sicherstellen, dass dieser Plattenspieler an einem Hochpegel-Eingang des Verstärkers angeschlossen ist. Hochpegel-Eingänge sind: CD, AUX, TAPE. Der Eingang PHONO ist nicht geeignet. Der Plattenspieler hat einen eingebauten Vorverstärker. Reinigen Sie die Nadel und das Vinyl Auf richtige Gegengewicht Einstellung überprüfen Überprüfen Sie den korrekten Anti-Skating-Pegel
Direkte Aufnahme ist nicht möglich	<ul style="list-style-type: none"> USB-Speicher / Karte ist Schreibgeschützt Überprüfen Sie das korrekte Dateisystem (FAT16)

TECHNISCHE DATEN

- Frequenzbereich: 100 Hz-12 kHz
- S/N Ratio: 50 dB
- 2 Geschwindigkeiten (33/45 U/min)
- Riemenantrieb
- Start - /Stopp-Zeit < 1s
- Energieverbrauch: 5,5 W
- S-Förmiger Tonarm
- Audacity Software im Lieferumfang
- USB kompatibler Plattenspieler; Vinyl-Digitalisierungsfunktion (Aufnehmen auf PC oder MAC)
- USB Steckplatz 2.1 (Windows XP, 7, 8,10; Mac OS X)
- Line-Pegel Cinch-Ausgänge (RCA) mit eingebautem Vorverstärker
- Metallgehäuse
- Stromversorgung 100-240 V; 50/60 Hz

Deutsch

LERNEN SIE MEHR

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf www.krugermatz.com.

Besuchen Sie www.krugermatz.com Website für weitere Produkte und Zubehör.

Im Falle irgendwelcher Zweifel oder Fragen siehe unsere Häufig gestellte Fragen-Seite.

Die Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.



Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Vertrieben durch LECHPOL Electronics BV, Nijverheidsweg 15 4311RT Bruinisse, Niederlande.



SAFETY INFORMATION

Read this instruction manual carefully before use, and keep it for future reference. Producer does not claim liability for inappropriate use and handling.

- Protect the product from water and humidity.
- The product should be located away from heat sources such as radiators, heat vents, or other devices that produce heat.
- The product should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the product.
- This appliance may be used by children who are above 8 years old and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they are supervised and guided by a person who is responsible for their safety in a cautious manner, and all the safety precautions are understood and followed. Children should not play with this device. Children should not perform cleaning and servicing of the device unsupervised.
- Never use this device if the power supply cord is damaged.
- When you disconnect the power cord of the device, grasp and pull the plug, not the cord/cable.
- Keep the device and its cord/cable away from heat, water, moisture, sharp edges and any other factor which may damage the appliance or its cord.
- Disconnect the device from the power supply if it is not going to be used for a long time.
- This lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninstalled "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.
- The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.
- ALWAYS disconnect this device from power supply mains before cleaning. Clean it with soft, slightly damp cloth only. Do not use any chemical agents to clean the product.
- Make sure to place this product on flat, dry and stable surface.
- Do not use unauthorized accessories as they may damage the unit.
- CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel only.
- Do not disassemble the device, as it may cause risk of electric shock. The product has no user-serviceable parts inside.
- Clean this device with soft, slightly damp cloth.
- Do not block any of the ventilation openings.
- For added protection for this product during a thunderstorm, or when it is left unattended and unused for long period of time, unplug it from the wall outlet.



PRODUCT DESCRIPTION

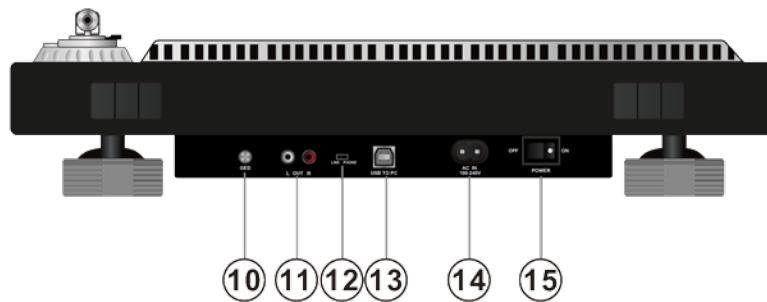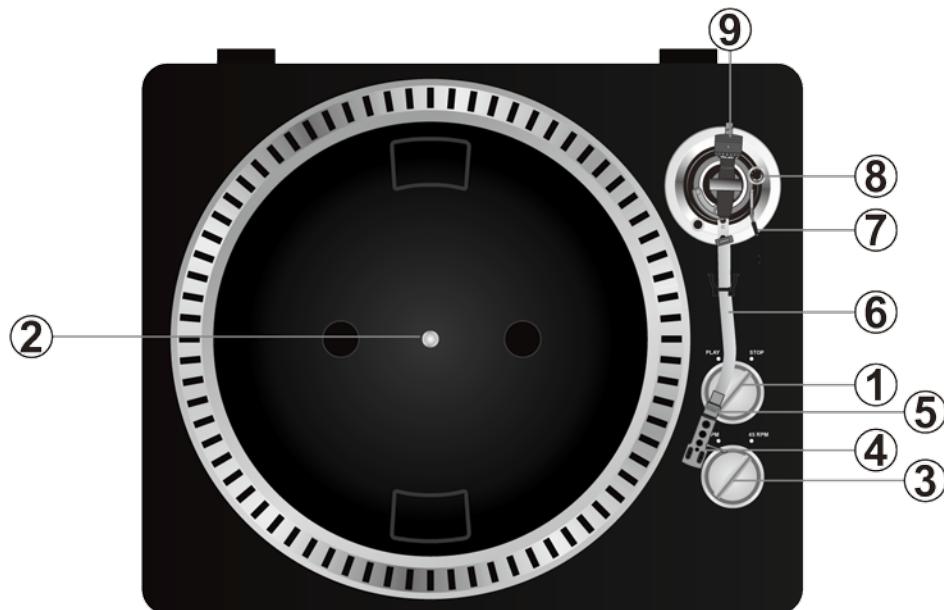

1. Start/stop switch

Rotate this switch to start or stop the platter.

2. Platter

Note: the platter is equipped with a slip mat. This makes it easier to manipulate the record for scratch performances.

3. 33 / 45rpm speed selection switch


4. Headshell

Install cartridge here. During installation, attach the stylus protector to guard the stylus tip from damage. Attach wires as follows:

- White (L+) Left channel +
- Blue (L-) Left channel -
- Red (R+) Right channel +
- Green (R-) Right channel -

5. Headshell locking nut

Attach the head shell by inserting it into the front end of the tone arm and then turn the locking nut clockwise.

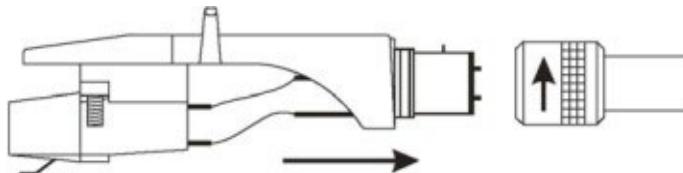

6. Tone arm

Fully manual tone arm. To start playback, gently place the stylus on the record using head shell finger support OR use the tone arm lifter.

7. Tonearm lift

Controls the up and down action of the tone arm.

8. Anti-skate knob

Applies inward force to the tone arm so it doesn't skip outwards across the record due to the centrifugal force of the record spinning.

9. Counterweight

Adjustment creates the proper downward pressure of the stylus to the record. Attach now by sliding the counterweight onto the rear of the tone arm. Twist it lightly and it will screw onto the rear shaft of the tone arm. Counterweight adjustment: bring tone arm in 0-level with counterweight. When leveled set scale on counterweight to 0 (watch the stripe). Now turn the counterweight until it shows the specified downward pressure in gram.

10.Ground

11.Output L & R

Standard analog output (RCA jacks) which can be connected either to phone or line input on any DJ mixer, depending on the setting of the phone/line selector.

12.Audio select

Audio selection button

13.USB port

Plug USB device.

14.Power cord connector

15.Power ON/OFF switch


English

AUDACITY SOFTWARE OVERVIEW


Note: Please ensure you have installed the software before starting.

Setting up your PC to work with Audacity

1. Connect an input source to the unit
2. Connect the USB lead to your computer
3. Open the Audacity program
4. Select Preference from the Edit tab in the Audacity menu

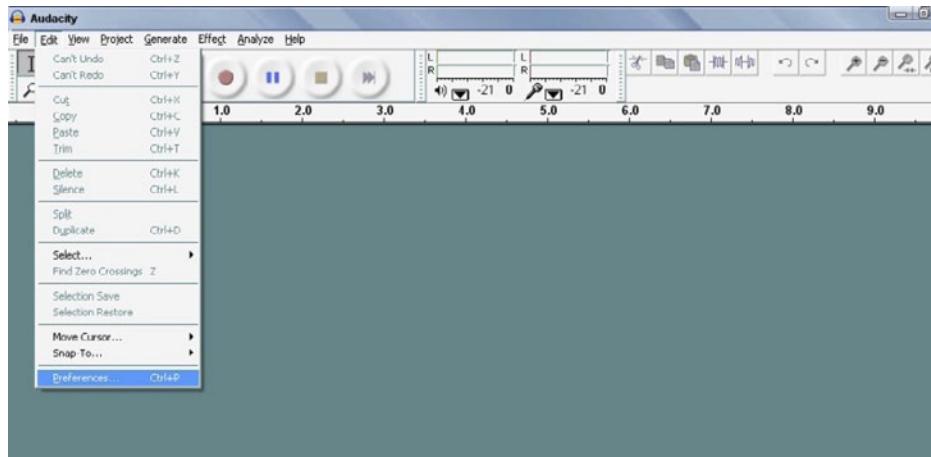


5. Select Audio I/O tab at the top left
 - Under playback, Device, select desired sound card
 - Under Recording, Device, select USB AUDIO CODEC
 - Under Recording, Channels, select2 (stereo)
 - Check the box marked Play other tracks while recording new one
 - Check the box marked software Play through

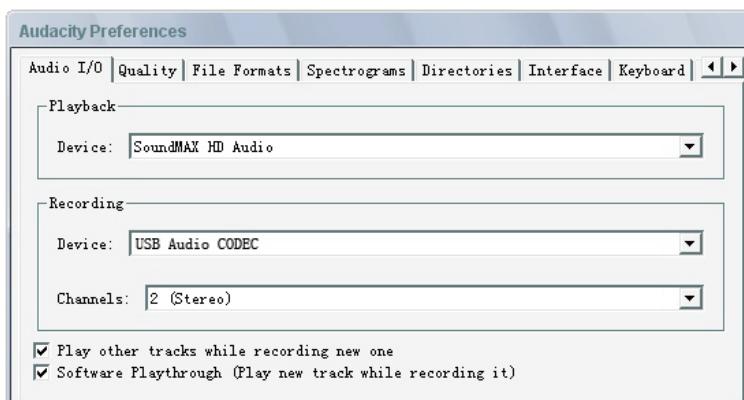

English

Recording Albums with Audacity

1. Saving a project
 - Audacity write all the changed and recorded audio to directory called projetcftname_data, which is located right where you saved the project file itself
 - Thus, select Save project as from your Audacity File tab and choose a location and filename for your project
 - Please note that when you startup Audacity fresh, only the "Save As..."menu option is available.

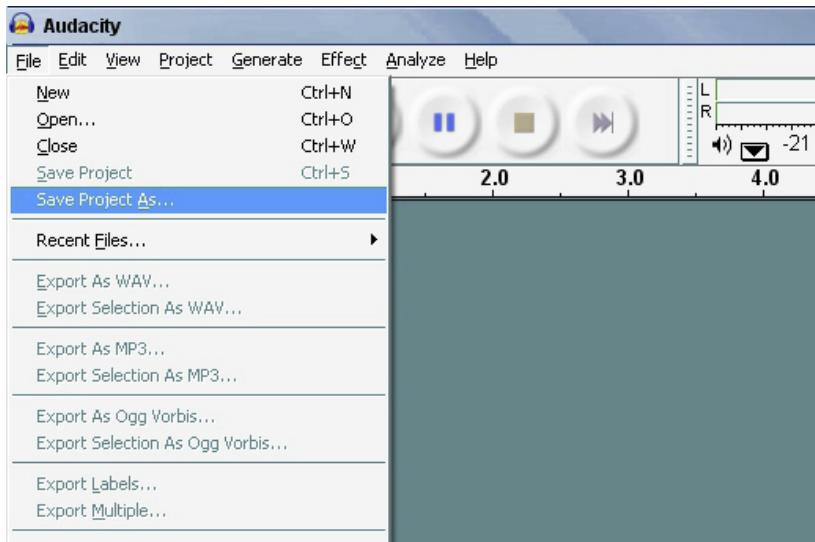

2. How to record

- Set your USB turntable up to play the song or album you want to record



- Click on the red Record  button to start the recording.
- Lower tone arm on USB Turntable onto album and track you want to record.
- Click on the blue Pause  button to pause the recording. Press it again to continue.
- Click on the yellow Stop  button.

That's it. You can now play around with your recording and explore the editing capabilities of Audacity.

Remember that you can use the Undo function almost without limits while the project is open. Note: CD's cannot be burned directly from the Audacity application. Other CD burning applications should be used.

English

TROUBLESHOOTING

Problem	Suggested solution
Software	
can not listen to record while recording	activate "software playthrough" in audacity check the record source (USB Audio Codec) check volume settings of your computer
can not store songs as MP3	• download LAME MP3-Codec from the internet
can not record	• first the player has to be connected with the computer, then AUDACITY may be started.

can only record MONO	<ul style="list-style-type: none"> mostly this occurs with VISTA. please select in Windows config recording source as „stereo” not „mono” or „microphone”
Player	
sound is crackling	<ul style="list-style-type: none"> make sure this player is connected to a high-level-input of your amplifier. High-level inputs are: CD, AUX, TAPE. The input PHONE is not suitable. The player has a built-in pre-amplifier. clean the stylus and the vinyl check for correct counterweight setting check for correct anti-skating-level
direct recording is not possible	<ul style="list-style-type: none"> USB-Stick/Card is write-protected check correct file system (FAT16)

SPECIFICATIONS

- Frequency response: 50 Hz-12 kHz
- S/N ratio: 60 dB
- 2 selectable speeds (33/45 rpm)
- Belt drive
- Starting & braking time: < 1 s.
- Power consumption: 5.5 W
- S-shaped tonearm
- Audacity software included
- USB compatible turntable; vinyl digitizing function (audio recording to PC)
- USB 2.1 (Windows XP, 7, 8,10 and Mac OS X)
- Line level RCA outputs with built-in preamp
- Metal housing
- Power supply: 100-240 V; 50/60 Hz

LEARN MORE

For more information on this product, go to www.krugermatz.com.

Visit www.krugermatz.com website for more products and accessories.

In case of any doubts or questions reach out to our Frequently Asked Questions section.

Specifications are subject to change without prior notice.

English



English Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne, 1 Garwolińska Street, 08-400 Garwolin.


KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu.

- Urządzenie należy chronić przed wodą i wilgocią.
- Nie należy przechowywać tego urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki lub inne urządzenia wytwarzące ciepło.
- Przed podłączeniem do źródła zasilania, należy sprawdzić zgodność napięcia prądu gniazda sieciowego i urządzenia.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, a także te, które nie posiadają doświadczenia i nie są zaznajomione ze sprzętem, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Należy poinstruować dzieci, aby nie traktowały urządzenia jako zabawki. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu bez nadzoru.
- Zabrania się używać urządzenia, jeśli kabel zasilający został uszkodzony.
- Odłączając urządzenie od źródła zasilania, należy chwycić i pociągnąć za wtyczkę, nigdy za kabel/sznur.
- Urządzenie i kabel zasilający należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, wody, wilgoci, ostrzych krawędzi oraz innych czynników, które mogłyby spowodować uszkodzenie tego urządzenia lub kabla.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od źródła zasilania.
- Symbol błyskawicy przedstawiony obok oznacza niebezpieczne napięcie wewnętrz tego urządzenia stanowiące ryzyko porażenia prądem.
- Symbol wykrzyknika przedstawiony obok wskazuje ważne instrukcje dotyczące obsługi i utrzymywania tego urządzenia w dołączonej literaturze.
- Należy ZAWSZE odłączyć urządzenie od źródła zasilania przed czyszczeniem. Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, delikatnie wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.
- Urządzenie należy umieścić na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.
- Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów, gdyż mogą uszkodzić urządzenie.
- Uwaga: Aby zredukować ryzyko porażenia prądem, nie zdejmuj pokrywy. Urządzenie nie posiada części, które mogłyby być naprawione własnoręcznie przez użytkownika. Wszelkie prace serwisowe powinny być przeprowadzone wyłącznie w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Zabrania się demontażu urządzenia, gdyż może to grozić porażeniem prądem. Urządzenie nie posiada części, które mogłyby być naprawione własnoręcznie przez użytkownika.
- Urządzenie należy czyścić za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki.
- Nie należy blokować otworów wentylacyjnych urządzenia.
- W celu zabezpieczenia produktu podczas burzy lub kiedy jest nieużywany przez dłuższy okres czasu, należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.



OPIS PRODUKTU

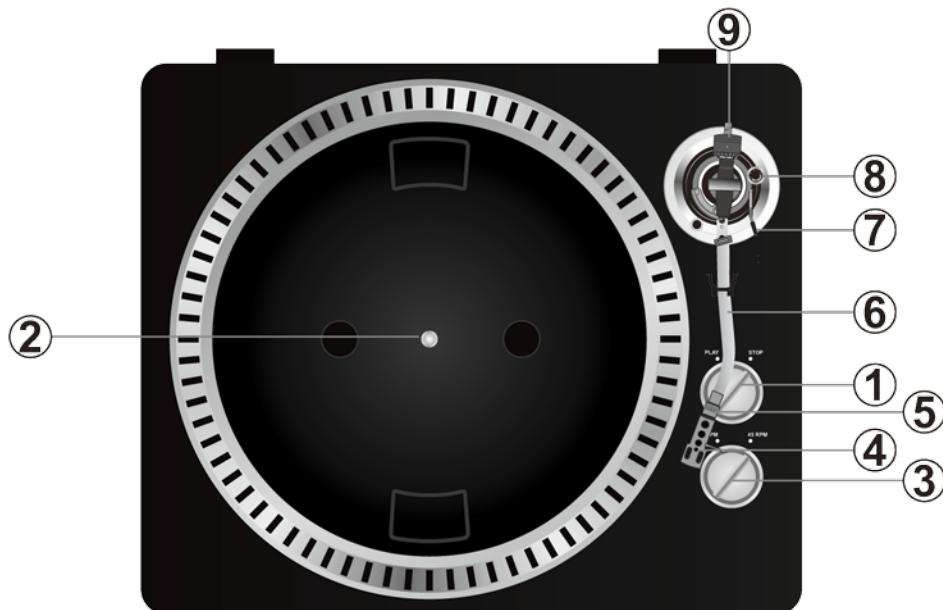

Polski

1. Przełącznik Start/Stop

Aby rozpocząć lub zakończyć pracę płyty gramofonowej, należy obrócić ten przełącznik.

2. Talerz

3. Przełącznik prędkości: 33/45 obrotów na minutę

4. Wkładka


Podczas instalacji, przymocuj nakładkę ochronną na igłę gramofonową, aby uchronić ją przed uszkodzeniem. Przymocuj przewody sygnałowe zgodnie z opisem poniżej:

- Biały (L+) Lewy kanał dodatni +

- Niebieski (L-) Lewy kanał ujemny -
- Czerwony (R+) Prawy kanał dodatni +
- Zielony (R-) Prawy kanał ujemny -

5. Nakrętka blokująca

Zamontuj główkę do czołowej części ramienia gramofonu i przekręć nakrętkę blokującą zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

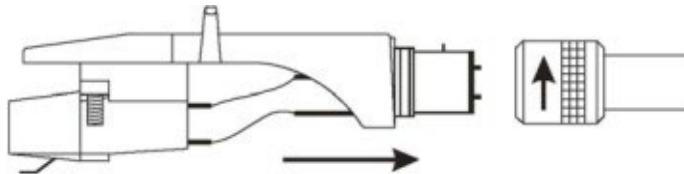

6. Ramię gramofonu

7. Dźwignia ramienia gramofonu

Podnoszenie i opuszczanie ramienia gramofonu.

8. Pokrętło anti-skate

Kompensuje siłę dośrodkową ramienia gramofonu, niwelując przyciąganie igły do środka płyty spowodowane siłą odśrodkową obracania się talerza.

9. Przeciwważa

Regulacja pozwoli uzyskać optymalny nacisk igły na płytę gramofonową. Należy umieścić przeciwważę na tylnej części ramienia gramofonu. Następnie lekko przekręcić, aby przymocować je do tylnej części ramienia. Dostosowanie przeciwważi: za pomocą przeciwagi umieścić ramię gramofonu na poziomie 0. Po tym, ustawić skalę przeciwagi na 0 (obserwuj pasek). Kolejno, przekręcić przeciwząwę do momentu, uzyskania żądanej wartości siły nacisku igły (w gramach).

10.Uziemienie

11.Wyjście L & R

Wyjście analogowe (wtyki RCA), które umożliwia podłączenie do miksera (phono lub liniowe)

12.Przycisk Audio select

Przycisk wyboru audio

13.Port USB

14.Gniazdo przewodu zasilającego


15.Przycisk włącz/wyłącz

OPROGRAMOWANIE AUDACITY


Uwaga: Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że oprogramowanie zostało zainstalowane.

Ustawianie komputera do pracy z programem Audacity

1. Należy podłączyć sygnał źródłowy do urządzenia
2. Następnie podłączyć kabel USB do komputera
3. Otworzyć program Audacity
4. W menu Audacity, przejść do zakładki Edycja (Edit) i wybrać opcję Preferencje (Preference)

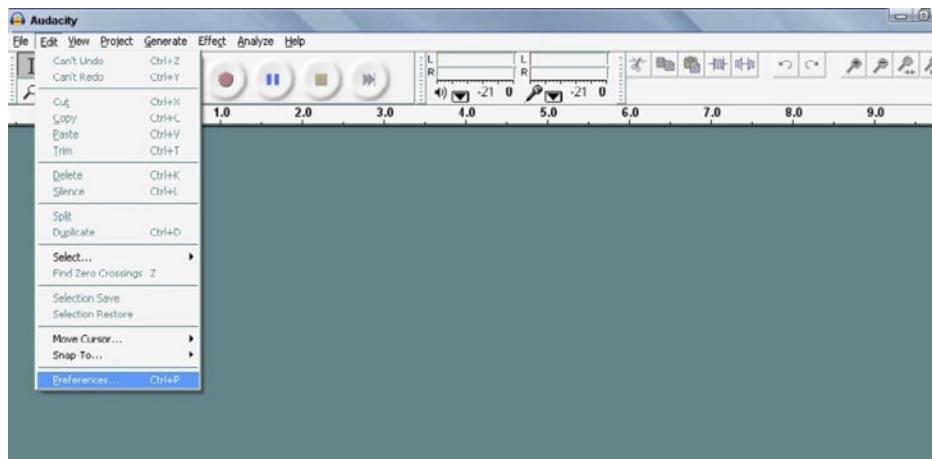

5. Należy wybrać zakładkę Audio I/O w lewym górnym rogu
 - Następnie, w polu Playback (odtwarzanie), wybrać odpowiednią kartę dźwiękową
 - W polu Recording (nagrywanie), wybrać kodек audio USB
 - W polu Recording (nagrywanie), Channels (kanały), wybrać 2 (Stereo)
 - Sprawdzić czy zaznaczona jest opcja "Play other tracks while recording new one" (odtwarzanie utworów podczas nagrywania)
 - Sprawdzić czy zaznaczona jest opcja "Software Playthrough"

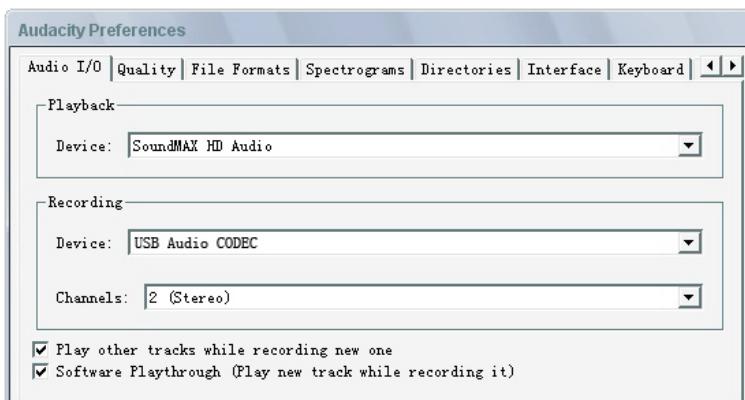

Nagrywanie albumów w programie Audacity

1. Zapisywanie projektu
 - Program Audacity zapisuje wszystkie pliki audio, które zostały nagrane lub zmienione w katalogu o nazwie projetcftname_data, w miejscu, gdzie został zapisany plik projektu.
 - Należy wybrać opcję Zapisz projekt jako (Save Project As) z zakładki Plik (File) programu Audacity, następnie wybrać lokalizację oraz nazwę pliku dla projektu.
 - Należy zauważyć, że przy pierwszym korzystaniu z programu Audacity, dostępna jest jedynie opcja "Zapisz jako..." (Save as)

2. Nagrywanie

- Należy ustawić talerz obrotowy gramofonu tak, aby odtwarzał wybraną piosenkę/album.
- Następnie, nacisnąć czerwony przycisk Record , aby rozpocząć nagrywanie.
- Opuścić ramię gramofonu
- Nacisnąć niebieski przycisk Pause , aby wstrzymać nagrywanie. Nacisnąć ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
- Nacisnąć żółty przycisk Stop .

Teraz możesz w pełni cieszyć się swoim nagraniem i zgłębiać możliwości edytorskie programu Audacity.

Należy pamiętać, że przez cały czas pracy nad projektem możliwe jest używanie przycisku Cofnij (Undo) praktycznie bez ograniczeń.

Uwaga: Płyty CD nie mogą być wypalane bezpośrednio z programu Audacity. Do tego celu powinny zostać użyte inne programy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Rozwiążanie
Oprogramowanie	
Nie można słuchać nagrania podczas nagrywania	<ul style="list-style-type: none"> Należy aktywować funkcję "software playthrough" w programie Audacity Należy sprawdzić źródło nagrywania (Kodek Audio USB) Należy sprawdzić ustawienia głośności na komputerze
Nie można zapisać utworów w formacie MP3	<ul style="list-style-type: none"> Należy pobrać Kodek LAME MP3
Brak możliwości nagrywania	<ul style="list-style-type: none"> Najpierw należy podłączyć odtwarzacz do komputera, po czym można uruchomić program Audacity.
Możliwość nagrywania wyłącznie dźwięku MONO	<ul style="list-style-type: none"> problem najczęściej występujący w systemie operacyjnym VISTA. W konfiguracji systemu Windows, jako źródło nagrywania należy wybrać "stereo" nie "mono" czy "mikrofon"
Odtwarzacz	
trzeszczenie dźwięku	<ul style="list-style-type: none"> należy upewnić się, że odtwarzacz jest podłączony do odpowiednich gniazd wzmacniacza. (CD, AUX, TAPE) Wejście PHONO nie jest odpowiednie. Odtwarzacz posiada wbudowany przedwzmacniacz. Należy wyczyścić igłę gramofonową i płytę winylową Należy sprawdzić ustawienia przeciwwagi Należy sprawdzić poziom anti-skatingu
Bezpośrednie nagrywanie nie jest możliwe	<ul style="list-style-type: none"> Karta/Nośnik USB są zabezpieczone przed zapisem Należy sprawdzić system plików (FAT16)

SPECYFIKACJA

- Pasmo przenoszenia: 50 Hz-12 kHz
- Stosunek S/N: 60 dB
- Prędkość obrotowa: 33/45 obrotów/min.
- Napęd paskowy
- Czas startu/zatrzymania: <1 s.
- Pobór mocy: 5,5 W

- Ramię w kształcie litery S
- W zestawie oprogramowanie Audacity
- interfejs USB służący do digitalizacji/zapisania zawartości winyli na komputerze
- Port USB 2.1 (Windows XP, 7, 8, 10; Mac OS X)
- Wyjścia RCA liniowe z wbudowanym przedwzmacniaczem
- Metalowa obudowa
- Zasilanie: 100-240 V; 50/60 Hz

WIĘCEJ

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępne jest na stronie www.krugermatz.com.

Odwiedź stronę www.krugermatz.com, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do zapoznania się z Najczęściej Zadawanymi Pytaniami w zakładce Pomoc.

Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.



Poland

Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego teksthach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materiałnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin.



INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Va rugam sa cititi cu atentie manualul inainte de a utiliza aparatul si pastrati manualul pentru consultari ulterioare. Distribuitorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzatoare a aparatului.

- Protejati aparatul de apa si umiditate.
- Nu amplasati produsul langa surse de caldura cum ar fi radiatoare, ventilatoare de caldura sau alte dispozitive care produc caldura.
- Aparatul trebuie sa fie conectat la reteaua de alimentare avand o tensiune corespunzatoare inscrisa in manualul de utilizare sau pe eticheta de pe aparat.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu varsta de peste 8 ani sau de catre persoane cu capacitatii fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experienta si cunoastinte, doar cu conditia ca acesteia sa fie supravegheata sau instruiti in privinta utilizarii in siguranta a aparatului si sa fi intelese pericolele implicate. Copiii nu trebuie sa se joace cu acest produs. Curatarea si intretinerea nu vor fi efectuate de catre copii, fara supraveghere.
- Nu utilizati niciodata acest dispozitiv in cazul in care cablul de alimentare este deteriorat.
- Cand scoateti sticherul din priza, utilizand suprafata destinata prinderii. Nu trageți de cablu.
- Pastrati cablul departe de caldura, apa, umiditate, colturi ascunse sau orice alt factor care poate deteriora aparatul sau cablul.
- In cazul in care aparatul nu va fi folosit pentru o perioada lunga de timp, deconectati-l de la sursa de alimentare.
- Triunghiul continand simbolul fulgerului va indica cazarile in care sanatatea dumneavoastra este in pericol (datorita electrocutarii, de exemplu).
- Semnul exclamarii in interiorul unui triunghi indica riscuri deosebite in utilizarea sau punerea in functiune a aparatului.
- Scoateti INTOTDEAUNA sticherul din priza inainte de a curata dispozitivul. Curatati aparatul cu un material textil uscat si usor umezit. Nu folositi solutii abrazive de curatare, deoarece acestea pot deteriora suprafata aparatului.
- Asezati dispozitivul pe o suprafata uscată, plată și stabila.
- Nu utilizati accesorii care nu sunt neautorizate deoarece pot deteriora produsul.
- ATENTIE: Pentru a reduce riscul aparitiei unui soc electric, nu desfaceti aparatul. Nu sunt componente pentru service in interior. Pentru reparatii apelati doar la un service autorizat.
- Nu demontați carcasa sau panoul din spate. Nu contine piese care pot fi depanate de utilizator.
- Curatati aparatul numai cu o carpa moale si umeda.
- Nu obturati orificiile de aerisire.
- Cand este furtuna cu descarcari electrice sau produsul nu este utilizat o lunga perioada de timp, deconectati-l de la reteaua de alimentare.



DESCRIERE PRODUS

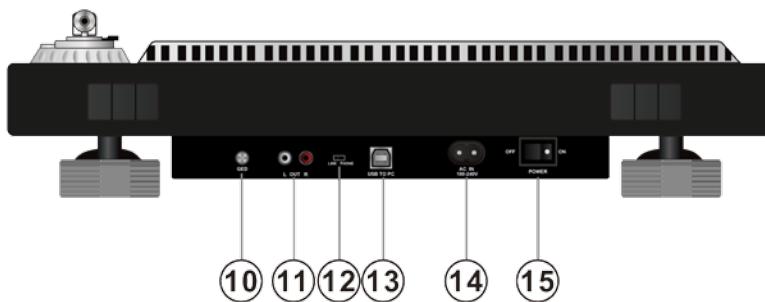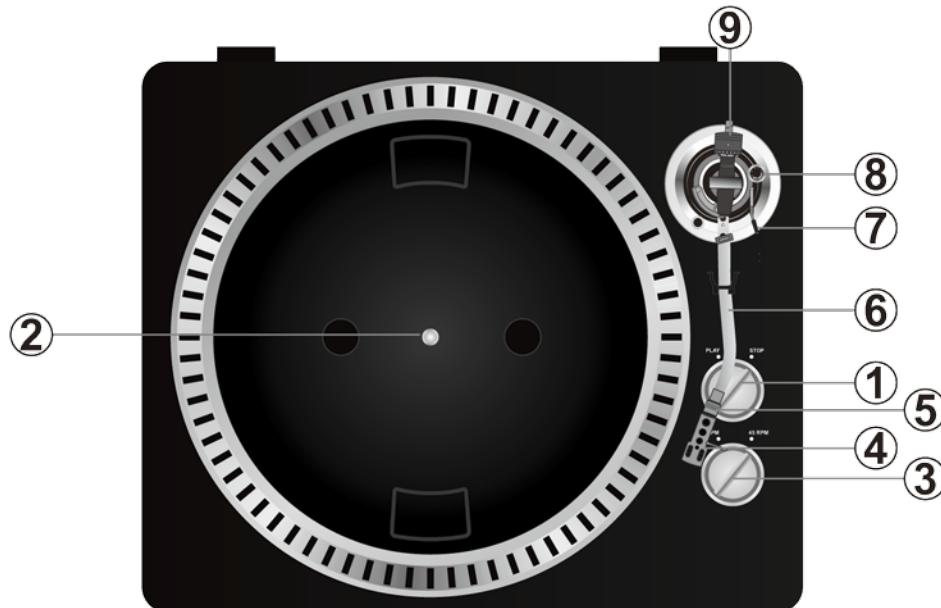

1. Brat pick-up cu functie de pornire/oprire

Apasati acest buton pentru a porni/opri platoul.

2. Platou

Nota: platoul este echipat cu un covoras anti-alunecare, pentru o usoara manipulare a discurilor de vinil pentru efecte de tip scratch.

3. Selector viteza de 33/45 rpm


4. Protectie cap pick-up

Instalati capul pick-up-ului aici. Pe durata instalarii, atasati protectia capului de pick-up pentru a preveni deteriorarea acestuia. Atasati firele dupa cum urmeaza:

- Alb (L+) canal stanga +
- Albastru (L-) canal stanga -
- Rosu (R+) canal dreapta +
- Verde (R-) canal dreapta -

5. Blocare protectie cap pick-up

Atasati protectia prin introducerea prin partea frontală a bratului si apoi prin rotirea dispozitivului in sens orar pentru blocarea acestuia.

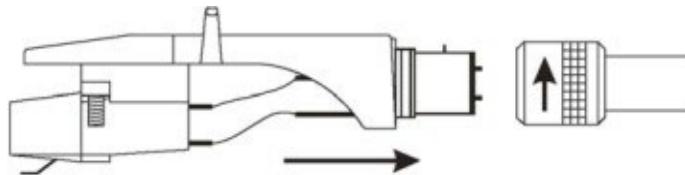

6. Brat pick-up

Brat pick-up cu actionare complet manuala. Pentru a incepe redarea, amplasati usor capul de redare pe discul de vinil, utilizand suportul pentru prindere de pe protectie SAU utilizati dispozitivul de ridicare al bratului

7. Ridicare brat pick-up

Controleaza miscarea de ridicare si coborare a bratului pick-up-ului.

8. Buton anti-salt

Aplica o forta pe bratul pick-up-ului pentru a impiedica capul de citire sa sara din santul discului de vinil.

9. Contragreutate

Asigura presiunea corecta a capului de citire pe discul de vinil. Reglare: aduceti bratul pick-up-ului pe pozitia de 0. Cand scala este setata pe 0 (urmariti banda), rotiti contragreutatea pana cand obtineti valoarea recomandata.

10.Ground

11.Iesire L & R

Aceasta este iesirea standard (mufe RCA) pentru conectare la un dispozitiv DJ sau la intrarea phono/linie a unui amplificator extern.

12.Selectare Audio

Selectare buton

13.Soclu USB

Introduceti un dispozitiv USB.

14.Cablu de alimentare


15.Comutator Pornire/Oprire

PREZENTARE SOFTWARE AUDACITY

Nota: Verificati ca programul sa fie instalat inainte de a incepe.


Setarea calculatorului pentru utilizarea programului Audacity

1. Conectati o sursa de semnal de intrare la unitate
2. Conectati cablul USB la calculator
3. Deschideti programul Audacity
4. Selectati Preference din fila Edit din meniul Audacity

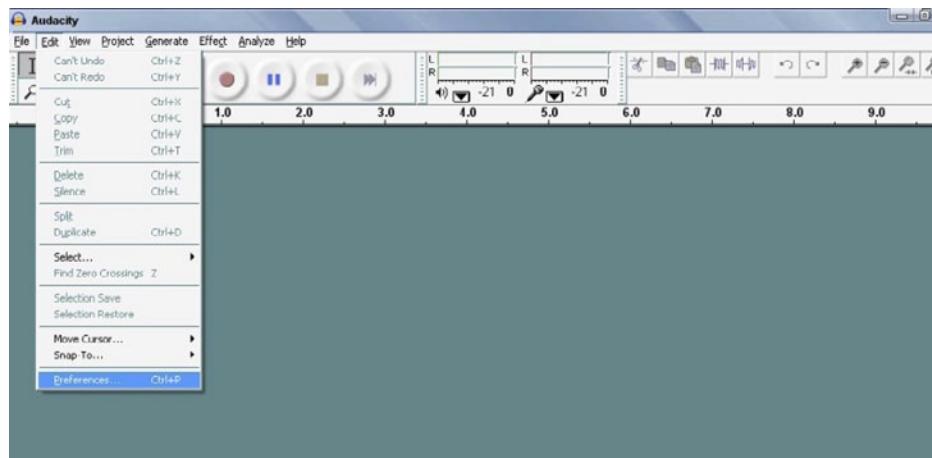

5. Selectati Audio I/O din partea stanga - sus

- Pe playback, Device, selectati cardul de sunet dorit
- Pe Recording, Device, selectati USB AUDIO CODEC
- Pe Recording, Channels, selectati 2 (stereo)
- Bifati pozitia marcata cu "Play other tracks while recording new one"
- Bifati pozitia marcata "Play through"

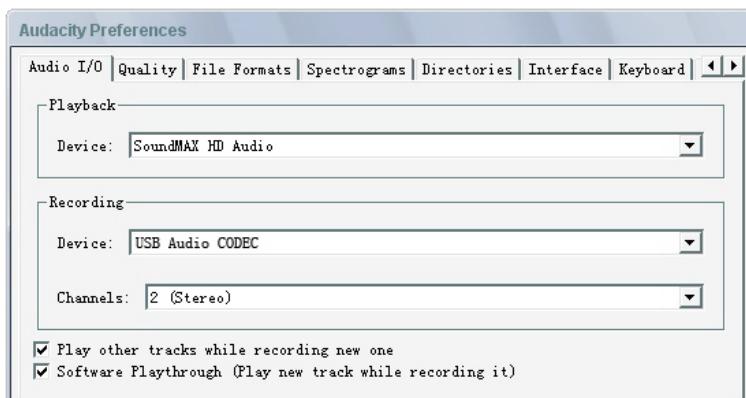

Inregistrarea albumelor cu Audacity

1. Salvarea unui proiect


- Programul Audacity scrie toate schimbarile si fisierele audio inregistrate intr-un director denumit `projefctname_data`, care este localizat in locul in care ati salvat proiectul
- Prin urmare, selectati Save project din Audacity File tab si alegeți o locatie si un nume pentru proiectul dvs.
- Retineti ca atunci cand porniti un proiect Audacity nou, doar optiunea din meniu "Save As..." este disponibila.

2. Cum se inregistreaza

- Setati pick-up-ul USB sa redea un cantic sau un album pe care doriti sa-l inregistriati.



- Apasati butonul rosu RECORD pentru a incepe inregistrare.
- Coborati bratul pick-up-ului pe discul de vinil Lower tone arm on USB Turntable onto album si urmariti piesa pe care doriti sa o inregistriati.
- Apasati pe butonul albastru pentru pauza pentru a opri inregistrarea. Apasati din nou pentru a continua.
- Apasati pe butonul de stop galben .



Puteti acum sa incepeti sa faceti inregistrari si sa explorati capacitatatile de editare ale programului Audacity.

Retineti ca puteti utiliza functia Undo aproape nelimitat atata timp cat proiectul este deschis spre editare.

Nota: Inregistrarile direct pe CD nu pot fi comandate direct din programul Audacity. Pentru aceasta, trebuie sa utilizati un program de scriere CD-uri.

DEPANARE

Problema	Rezolvare posibila
Software	
Nu se poate auzi inregistrarea pe durata inregistrarii	<ul style="list-style-type: none"> activati „software playthrough” in programul Audacity verificati sursa inregistrarii (USB Audio Codec) verificati setarile de volum la calculator
Nu se pot inregistra melodii cu extensia MP3	<ul style="list-style-type: none"> descarcati LAME MP3-Codec de pe internet
Nu se poate inregistra	<ul style="list-style-type: none"> conectati intai player-ul la calculator apoi porniti programul AUDACITY
Se poate inregistra doar MONO	<ul style="list-style-type: none"> aceste probleme apar mai ales la sistemul de operare VISTA. Selectati in Windows config recording source ca „stereo” nu „mono” sau „microphone”
Player	
Sunet cu pocnituri	<ul style="list-style-type: none"> verificati ca player-ul sa fie conectat la intrarea de nivel inalt (high-level-input) la amplificator. Aceste intrari pot fi: CD, AUX, TAPE. Intrarea PHONO nu este recomandata. Player-ul are incorporat un preamplificator. curatati capul pick-up-ului si discul de vinil verificati daca setarea contragreutatii este corecta verificati daca este corect setat nivelul anti-skating-level
Inregistrarea directa nu este posibila	<ul style="list-style-type: none"> stick-ul USB sau cardul este protejat la scriere verificati fisierul sistem (FAT16)

SPECIFICATII

- Raspuns in frecventa: 50 Hz-12 kHz
- Raport semnal/zgomot: 60 Db
- Două viteze: 33 , 45 RPM
- Angrenaj prin curea
- Timp de restart si oprire < 1s

- Consum: 5.5 W
- Brat de sunet in forma de S
- Software Audacity
- Iesire USB - se conectează direct la calculator
- Port USB 2.1 (Windows XP, 7, 8, 10; Mac OS X)
- Preamplificator de linie incorporat cu iesiri RCA
- Carcasa metalica
- Alimentare: 100-240 V; 50/60 Hz

MAI MULTE INFORMATII

Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul www.krugermatz.com pentru a afla mai multe informatii si despre alte produse si accesorii.

In cazul in care aveti nevoie de lamuriri suplimentare consultati rubrica Intrebari Frecvente si Raspunsuri.

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.




Romania

**Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)**



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

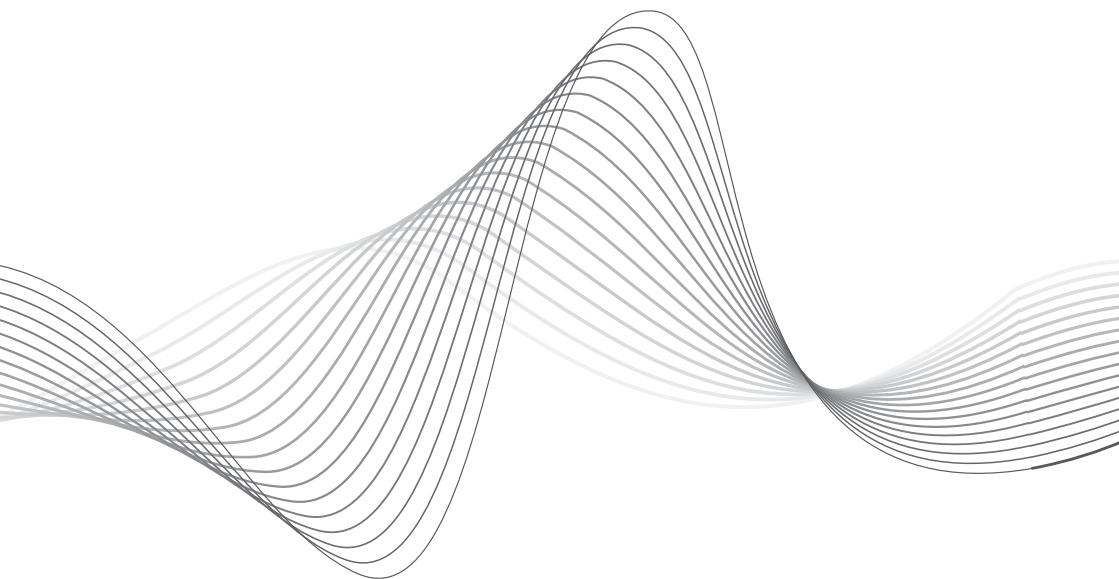

www.krugermatz.com

Krüger&Matz is a registered trademark